

TESY

It's impressive

QUICK START 2-11

EN ELECTRIC PANEL HEATER 12-19
Operation and Storage Manual of Panel Heater

BG ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР 20-27
Инструкция за експлоатация и съхранение на панелен конвектор

RO CONVECTOR ELECTRIC 28-35
Instrucțiuni de utilizare și depozitare a convectorului de panou

RU ЭКЛЮЧИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР 36-41
Инструкция по эксплуатации и сохранению панельного конвектора

UA ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНВЕКТОР 42-47
Інструкція про порядок застосування і зберігання панельного конвектора

HR ELEKTRIČNI KONVEKTOR 48-55
Upute za uporabu i pohranu panelnog konvektora

RS ЕЛЕКТРИЧНИ КОНВЕКТОР 56-61
Упутства за употребу и складиштење панелног конвектора

MK ЕЛЕКТРИЧНИ КОНВЕКТОР 62-67
Упатство за употреба и чување на панелниот конвектор

SK ELEKTRICKÝ KONVEKTOR 68-75
Návod na použitie a údržbu panelového konvektora

SL ELEKTRIČNI KONVEKTOR 76-83
Navodila za uporabo in shranjevanje konvektorja

PL KONWEKTOR ELEKTRYCZNY 84-91
Instrukcja użytowania i przechowywania konwektora płytowego

HU ELEKTROMOS KONVEKTOR 92-99
Használati utasítás a fali konvектор üzemeltartására és védelemre

GR ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ/CONVECTOR 100-107
Οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης Πάνελ - Θερμοπομπού

ES CONVECTOR ELÉCTRICO 108-115
Instrucciones para el uso y mantenimiento de panel convector

DE ELEKTRISCHER KONVEKTOR 116-123
Bedienungs und Aufbewahrungsanleitung des Panelkonvektors

DK ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 124-131
Brugermanual til panel-konvektor

LT ELEKTRINIS KONVEKTORIUS 132-139
Panelinio konvektoriusu su MICA šildytuvu eksploatavimo ir saugojimo instrukcija

LV ELEKTRISKAIS KONVEKTORS 140-147
Paneļa tipa konvektora lietošanas un uzglabāšanas instrukcija

NL ELEKTRISCHE CONVECTOR 148-155
Gebruikers en opslaghandleiding van paneelconvector

SE ELEKTRILINE KONVEKTOR 156-163
Paneelkonvektori kasutus ja hoidmise juhend

NO ELEKTRILINE KONVEKTOR 164-171
Paneelkonvektori kasutus ja hoidmise juhend

AR مسخن كهربائي 172-177
تعميمات تشغيل وتخزين لوحدة مسخن

HE קונווקטור חשמלי 178-186
הוראות הפעלה ואחסון של קונווקטור פאנל


AM ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱՍՈՒՑԻՉ 187-194
Պանելային տարացուցիչի օգտագործման և պահպանման ձեռնարկ



CN 031 EI [CLOUD] [AS] W

230V~ 50Hz 500/1000/1500/2000/2500/3000W

CN 051 EI [CLOUD] [AS] W

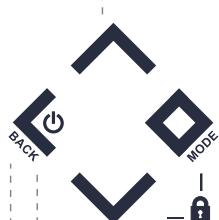1 secmove up/нагоре/sus/вверх/bropy/gore/rope /hore/w góre/felfele/επάνω /
arriba/nach oben/op/aukštyn/uz augšu/omhoog/upp/opp/rope/gor/إلى الأعلى/למעלה/վերև /**TESY****1 sec**Step back / Стъпка назад / Pas înapoi / Шаг назад / Крок назад/Korak nazad / Корак назад / Krok spät/Krok wstecz/Vissza lépés/Bήμα προς τα πίσω /
Paso atrás/Schritt zurück/Træd tilbage/Žingsnis atgal/Atgriezties/Stap terug/Ta ett steg tillbaka/Gå tilbake/Чекор назад/Korak nazad / Korak nazad /
בזעג לערען /**1 sec**move down/надолу/jos/вниз/вниз/dolje/dole/w dól/lefelē/קָדוֹת/
abajo/nach unten/ned/žemyn/uz leju/omlaag/ner/ned/donyu/dol/الأسفل/מטה/אל الأسفل/نطريق /**1 sec**Quick menu/Confirmation / Бързо меню/Потвърждение /
Menü rapid/Confimare / Быстрое меню/Подтверждение /
Швидке меню/Підтвердження / Brzi izbornik/Potvrđivanje /
Брз мени/Потврђивање / Rychla ponuka/Potvrdenie/
Szybkie menu/Potwierdzenie / Gyorsmenü/Megerősítés
Гръжоро меню/Επιβεβαίωση / Menú rápido/Confirmación/
Schnellmenü/Bestätigung / Hurtig menu/Bekræftelse/
Greitas meniu/Patvirtinimas / Åtrå izvēlne/apstiprināt/
Snelmenu/Bevestiging / Snabbmeny/Bekräftelese/
Hurtigmeny/Bekrefteelse / Брзо мени / Потврдување/
Hitri meni / Potrditev/القائمة السريعة / التأكيد/
Կրաք ցուցակ / Հաստատել**3 sec**Full menu/Пълни меню/Menú complet/Полное меню/
Повне меню/Proširení izborník/Комплектан мени/
Kompletňa ponuka/Péne menu/Teljes menü/Πλήρες μενού/
Menú completo/Hauptmenü/Fuld menu/Pilnas meniu/
Pilna izvēlne/Volledig menu/Fullständig meny/Full meny/
Целосно мени/Celoten meni/قائمة كاملة/
תפריט טרי/ללאן /**1.5 sec**ON/OFF/вкл./изкл./porni/a opri/vkl./выкл./uklj./вкл./вим./isklj./укљ./искљ./zapnuté/vypnuté/wł./wył./bekapcsolt/kikapcsolt/еверупоинш/
апенерупоинш/encender/apagar/ein/aus/tænd sluk/ljungti/išjungti./leslēgts/izslēgts/aan/uit/på/av/på av/vkl./иск./vklop/izklop/
Uhwg./Անցան.**A**Predefined functions / Предварително зададени програмни режими / Moduri de program preseitate / Заранее заданные программные режимы/
Unaprijed programirani načini rada/Задалегідь задані програмні режими/Унапред подешени програмски режими/Prednastavené programovacie
režimy/Wcześniej zadany tryb programowy/Előre beállított programmódok/Прокачориоменең леитоургиең проғрамматаң / Modos de programa
preestablecidos/Vorgegebene Betriebsarten/Forudindstillede programtilstande/іш anksto nustatyti programos režimai/lepriekš iestatīti programmas
režimi/Vooraf ingestelde programmamodi/Förinställda programlägen/Forhåndsinnstilte programmoduser/ Претходно поставени програмски
програмски режими/Prednastavljeni programska načini/مقدار محددة مسبقاً/أوضع البرنامج المحددة مسبقاً/
מצב תוכנית מוגדר מראש/التنشيط/התשיט/
Նախապես տրված ծրագրային ռեժիմներ /**1****Comfort mode** Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Активирање/Aktivovati/Aktywacja/Aktiválás/Everupoinsh/Activar/
Einschalten/Aktivering/ljungti/Aktivizet/Activeren/Aktivering/Aktiviring/Активирање/Aktiviraj/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում /

3 sec

PROGRAM
MODEDEVICE INFO
 COMFORT
e ECOCOMFORT
21 °C22 °
23:45Deactivation/Деактивиране/Dezactivarea/Deaktivirano/Deaktivirati/Deaktiviranje/Deaktiviraње/Deaktivovati/Dezaktywacja/Deaktiválás/Апенерупоинш/
Desactivar/Ausschalten/Deaktivieren/Išjungti/Deaktivizet/Deactiveren/Avaktivera/Deaktivieren/Deaktiviraње/Deaktiviraj/التطليل/הפעלה/Ապահականացում /

1,5 sec

OFF

or/или/sau/или/чи/ili/или/alebo/albo/vagy/ή/o/oder/
eller/arpa/vai/of/eller/eller/Ա/Ո/Ի/ԱՐԱՄ


choose different mode

A

Predefined functions / Предварително зададени програмни режими / Moduri de program preseitate / Заранее заданные программные режимы/
 Unaprijed programirani načini rada/Задалегід задані програмні режими/Унапред подешеви програмски режими/Prednastavené programovacie
 režimy/Wcześniej zadany tryb programowy/Előre beállított programmódok/Прокачорисмёне леңтөүрүгөс проғрэмматос / Modos de programa
 pre establecidos/Vorgegebene Betriebsarten/Forudinstillede programtilstande/Ísanksto nustatyti programos režimai/lepietk iestatiti programmas
 režimi/Vooraf ingestelde programmamodi/Förinställda programlägen/Forhåndsinnstilte programmoduser/Претходно поставени програмски
 програмски режими/Prednastavljeni programska načini/أوضاع البرنامج المحددة مسبقاً/מצבי תוכנית מוגדרם מראש/أوضاع البرنامج المحددة مسبقاً/Նախապես տրված
 ծրագրային ռեժիմներ

2 Eco mode

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Активирање/Aktivovat'/Aktywacja/Aktiválás/Energieoposzt/Aktivar/
 Einschalten/Aktivering/Ijungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktivering/Активирање/Aktiviraj/التنشيط/الفعالية/Ակտիվացում/

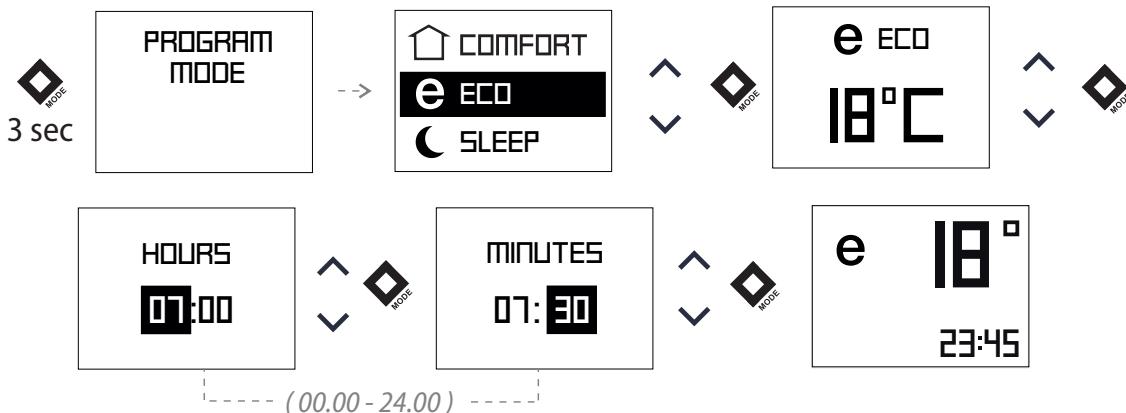

Deactivation/Деактивиране/Desactivarea/Deaktivировать/Deaktivuvati/Deaktiviranje/Deaktiviraње/Deaktivovat'/Desaktywacja/Deaktiválás/Апенергопоієс/Desactivar/Ausschalten/Deaktiver/Išjungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktiviver/Deактивирање/Deaktiviraj/التعطيل/الطبخ/Ապահականացում/

 1,5 sec ----- OFF

or/или/sau/или/чи/ili/или/alebo/albo/vagy/ή/o/oder/
 eller/arba/vai/of/eller/eller/или/oz/յ/ի/կամ



choose different mode

3 Sleep mode

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Активирање/Aktivovat'/Aktywacja/Aktiválás/Energieoposzt/Aktivar/
 Einschalten/Aktivering/Ijungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktivering/Активирање/Aktiviraj/التنشيط/الفعالية/Ակտիվացում/



Deactivation/Деактивиране/Desactivarea/Deaktivировать/Deaktivuvati/Deaktiviranje/Deaktiviraње/Deaktivovat'/Desaktywacja/Deaktiválás/Апенергопоієс/Desactivar/Ausschalten/Deaktiver/Išjungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktiviver/Deактивирање/Deaktiviraj/التعطيل/الطبخ/Ապահականացում/

 1,5 sec ----- OFF

or/или/sau/или/чи/ili/или/alebo/albo/vagy/ή/o/oder/
 eller/arba/vai/of/eller/eller/или/oz/յ/ի/կամ



choose different mode

B

Basic modes / Основни режими / Moduri de bază / Основные режимы/Основні режими/Osnovni načini rada /Основни режими / Základné režimy/
 Tryby podstawowe/Alap módok/Kύριοι τρόποι λειτουργίας / Modos básicos/Hauptbetriebsarten/Basistilstande/Pagrindiniai režimai/Pamatrézimi/
 Basismodi/Grundläggande lägen/Basismoduser/Основни режими/Osnovni načini/الأوضاع الأساسية/מצבים בסיסיים/Ցիմսական ռեժիմներ/

1

Heating mode ⚡

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Aktiviraње/Aktivovat'/Aktywacja/Aktiválás/Energieopोigno/Aktivar/
 Einschalten/Aktivering/Ijungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktivering/Aktiviraње/Aktiviraj/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում/




Deactivation/Деактивиране/Dezactivarea/Deактивироватъ/Deaktiviranje/Deaktivovať/Desaktywacja/Deaktiválás/Апенергопоінш/Desactivar/Ausschalten/Deaktiver/Išjungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktiver/Deактивирање/Deaktiviraj/التعطيل/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում/


**2**

Delay start function ⏱

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Aktiviraње/Aktivovat'/Aktywacja/Aktiválás/Energieopōigno/Aktivar/
 Einschalten/Aktivering/Ijungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktivering/Aktiviraње/Aktiviraj/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում/

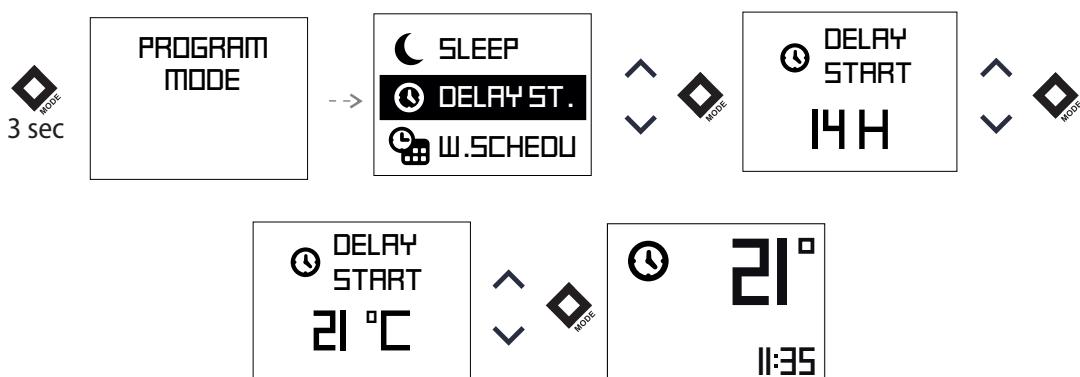


Deactivation/Деактивиране/Dezactivarea/Deактивироватъ/Deaktiviranje/Deaktivovať/Desaktywacja/Deaktiválás/Апенергопоінш/Desactivar/Ausschalten/Deaktiver/Išjungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktiver/Deактивирање/Deaktiviraj/التعطيل/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում/

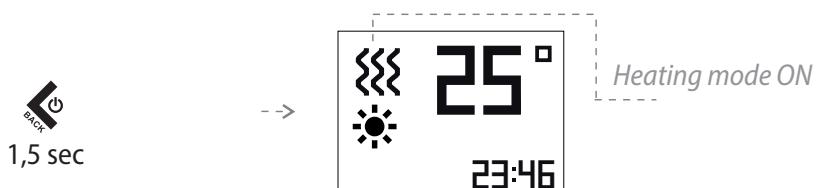

or/или/sau/или/чи/ili/или/alebo/albo/vagy/tő/o/oder/
 eller/arpa/vai/of/eller/eller/или/oz/յ/ո/ան/կամ

set hour has expired

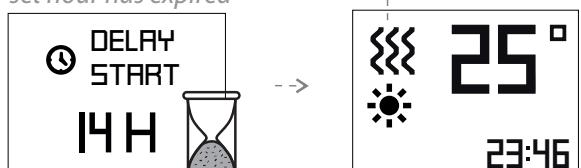


B

Basic modes / Основни режими / Moduri de bază / Основные режимы/Основні режими/Osnovni načini rada /Основни режими / Základné režimy/
 Tryby podstawowe/Alap módok/Kύριοι τρόποι λειτουργίας / Modos básicos/Hauptbetriebsarten/Basistilstande/Pagrindiniai režimai/Pamatréžimi/
 Basismodi/Grundläggande lägen/Basismoduser/Основни режими/Osnovni načini/الأوضاع الأساسية/מצבים בסיסיים/Ցիմանական ռեժիմներ/

3 Anti-frost mode

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Aktiviraње/Aktivovat'/Aktywacja/Aktiválás/Енергопојист/Activar/
 Einschalten/Aktivering/jungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktivering/Активирање/Aktiviraj/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում/

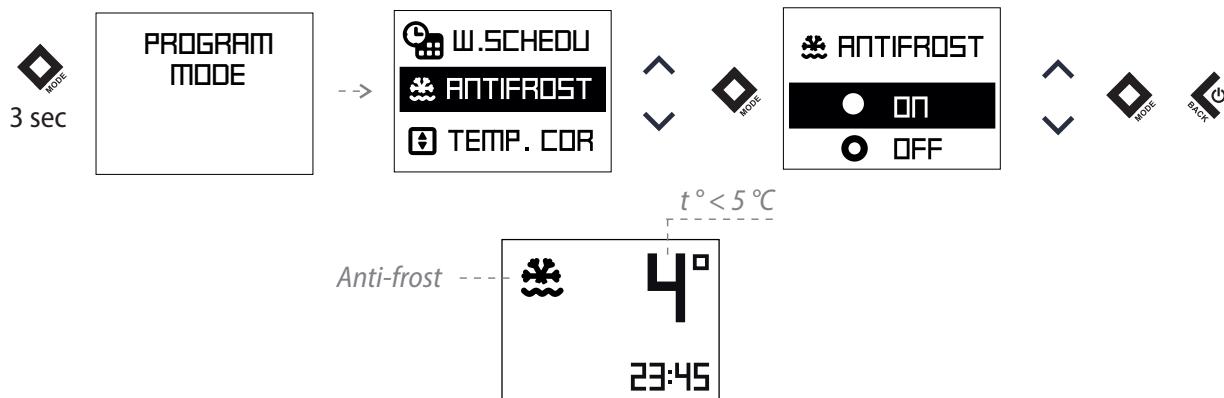


Deactivation/Деактивиране/Desactivarea/Deaktivirovati/Deaktiviranje/Deaktiviraње/Deaktivovat'/Desaktywacja/Deaktiválás/Апенергопојист/Desactivar/Ausschalten/Deaktiver/Išjungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktiver/Деактивирање/Deaktiviraj/التعطيل/الطباطب/הפעלה/Ապահովագում/




4 Temperature correction

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Aktiviraње/Aktivovat'/Aktywacja/Aktiválás/Енергопојист/Activar/
 Einschalten/Aktivering/jungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktivering/Активирање/Aktiviraj/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում/

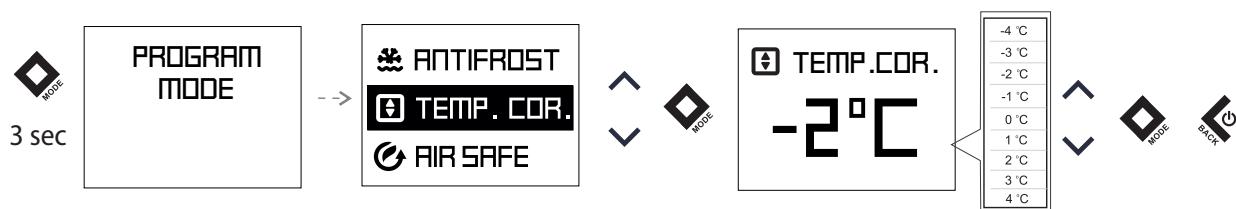

Deactivation/Деактивиране/Desactivarea/Deaktivirovati/Deaktiviranje/Deaktiviraње/Deaktivovat'/Desaktywacja/Deaktiválás/Апенергопојист/Desactivar/Ausschalten/Deaktiver/Išjungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktiver/Деактивирање/Deaktiviraj/التعطيل/الطباطب/הפעלה/Ապահովագում/

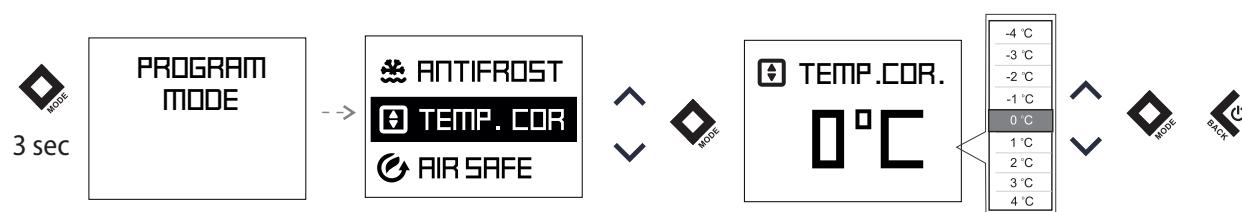

B

Basic modes / Основни режими / Moduri de bază / Основные режимы/Основні режими/Osnovni načini rada /Основни режими / Základné režimy/
 Tryby podstawowe/Alap módok/Kύριοι τρόποι λειτουργίας / Modos básicos/Hauptbetriebsarten/Basisstilstande/Pagrindiniai režimai/Pamatréžimi/
 Basismodi/Grundläggande lägen/Basismoduser/Osnovni режими/Osnovni načini /مُ sæبیم بسوییم/الأوضاع الأساسية/Βήματα παραγωγής/Հիմնական ռեժիմներ/

5

Adaptive start


Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Aktiviraње/Aktivovat'/Aktywacja/Aktiválás/Енергопојсн/Activar/
 Einschalten/Aktivering/Ijungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktiviraње/Aktiviraj/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում/



Deactivation/Деактивиране/Desactivarea/Deaktivировать/Deaktivirati/Deaktiviranje/Deaktiviraње/Deaktivovat'/Dezaktywacja/Deaktiválás/Апенергопоієн/Desactivar/Ausschalten/Deaktivier/Išjungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktivir/Deaktiviraње/Deaktiviraj/التعطيل/التنشيط/הפעלה/Ապահովացում/

**6**

Reset

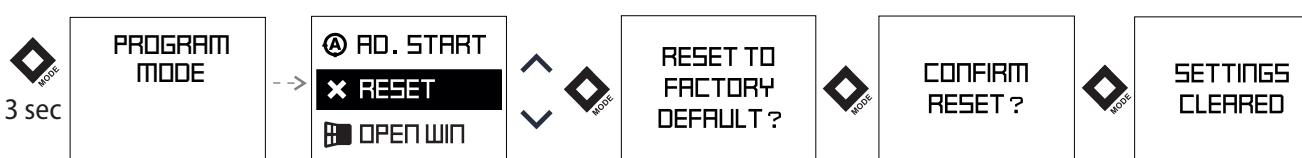**7**

Keyboard lock

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Aktiviraње/Aktivovat'/Aktywacja/Aktiválás/Енергопојсн/Activar/
 Einschalten/Aktivering/Ijungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktiviraње/Aktiviraj/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում/



Deactivation/Деактивиране/Desactivarea/Deaktivировать/Deaktivirati/Deaktiviranje/Deaktiviraње/Deaktivovat'/Dezaktywacja/Deaktiválás/Апенергопоієн/Desactivar/Ausschalten/Deaktivier/Išjungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktivir/Deaktiviraње/Deaktiviraj/التعطيل/التنشيط/הפעלה/Ապահովացում/



B

Basic modes / Основни режими / Moduri de bază / Основные режимы/Основні режими/Osnovni načini rada /Основни режими / Základné režimy/
 Tryby podstawowe/Alap módok/Kύριοι τρόποι λειτουργίας / Modos básicos/Hauptbetriebsarten/Basistilstande/Pagrindiniai režimai/Pamatréžimi/
 Basismodi/Grundläggande lägen/Basismoduser/Основни режими/Osnovni načini/الوضع الأساسيّة/Ցիմանական ռեժիմներ

8

Open window



Activation/Активиране/Activarea/Активация/Aktivacija/Aktiviranje/Aktivovat/Aktywacja/Aktiválás/Енергопоіст/Activar/
 Einschalten/Aktivering/Iungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktiviraj/التنشیط/הפעלה/הפעלה/Ակտիվացում/




Deactivation/Деактивиране/Dezactivarea/Deaktivировать/Deaktivuvati/Deaktiviranje/Deaktivovat/Desaktywacja/Deaktiválás/Апенергопоіст/Desactivar/Ausschalten/Deaktivieren/Išjungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktivieren/Deaktivira/Deaktiviraj/التعطيل/الطباطب/Ապասակութիւն/


**9**

Day and time settings

Day of the week

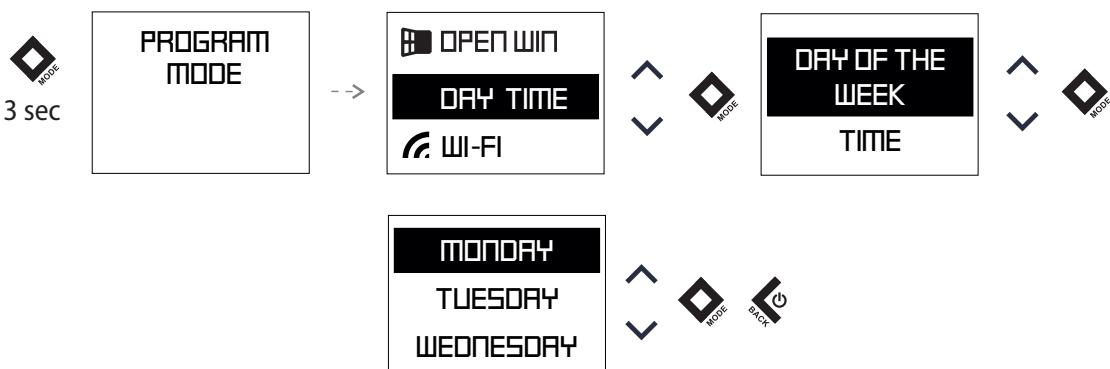

Time

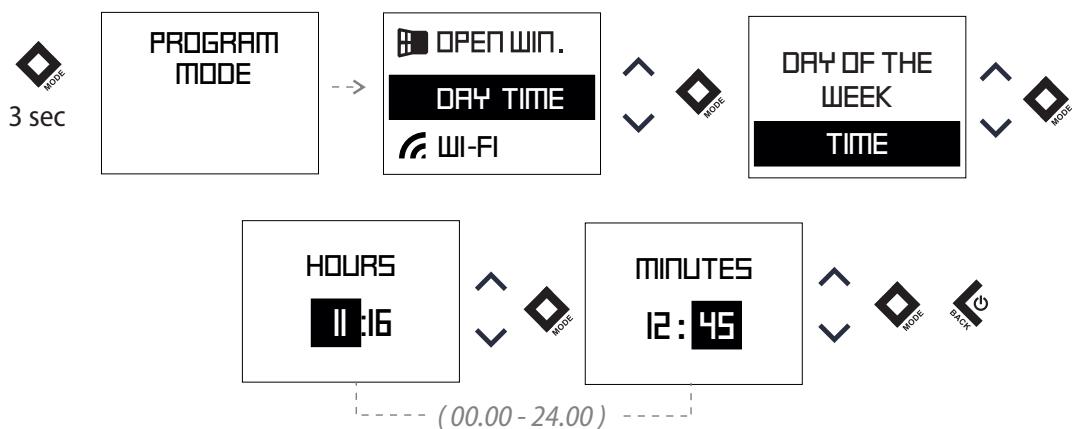


B

Basic modes / Основни режими / Moduri de bază / Основные режимы/Основні режими/Osnovni načini rada /Основни режими / Základné režimy/
 Tryby podstawowe/Alap módok/Kύριοι τρόποι λειτουργίας / Modos básicos/Hauptbetriebsarten/Basisstilstande/Pagrindiniai režimai/Pamatréžimi/
 Basismodi/Grundläggande lägen/Basismoduser/Osnovni режими/Osnovni načini /مُظَبِّطُ بِسُيُّومِ/الأَوْضَاعُ الْأَسَاسِيَّةُ/Հիմնական ռեժիմներ/


10 Weekly program (24h/7h) ⏰🕒

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активация/Aktiviranje/Aktiviraње/Aktivovat'/Aktywacja/Aktiválás/Енергопоієння/Activar/
 Einschalten/Aktivering/Ijungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktiviraње/Aktiviraj/التنشيط/الفعالة/Ակտիվացում/


CREATE PROGRAM

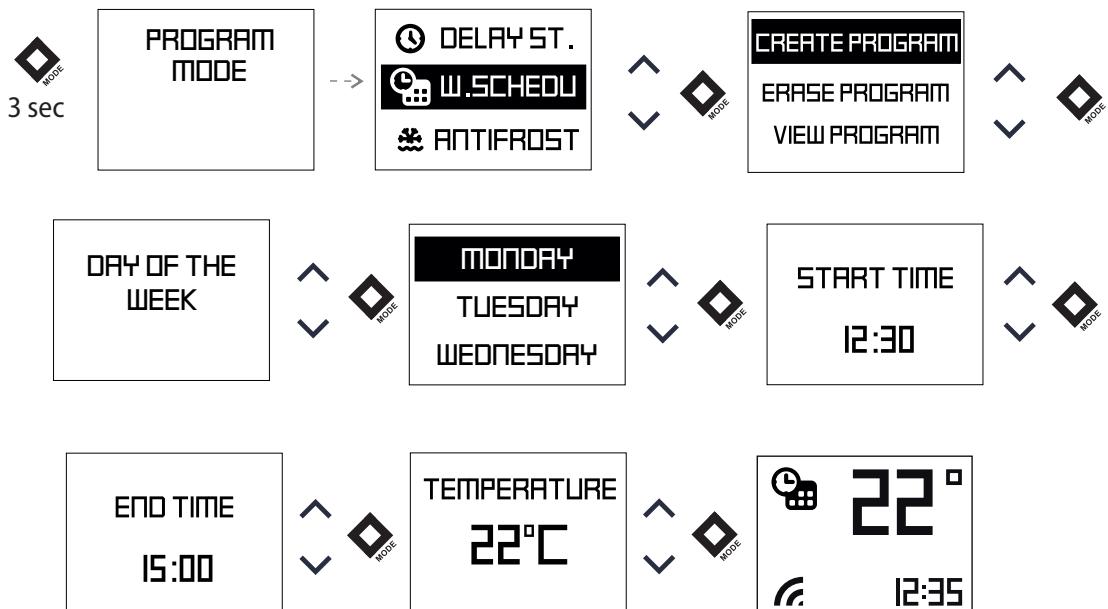

ERASE PROGRAM

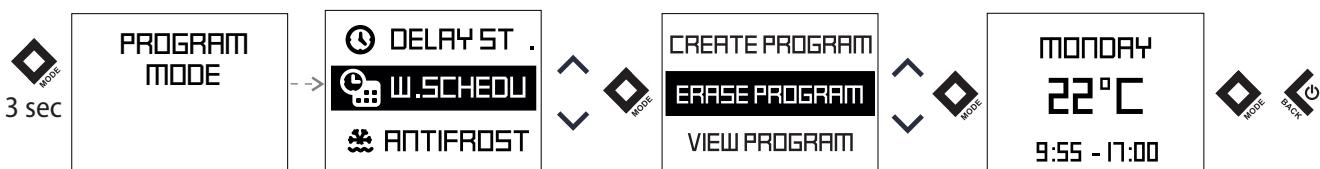

VIEW PROGRAM

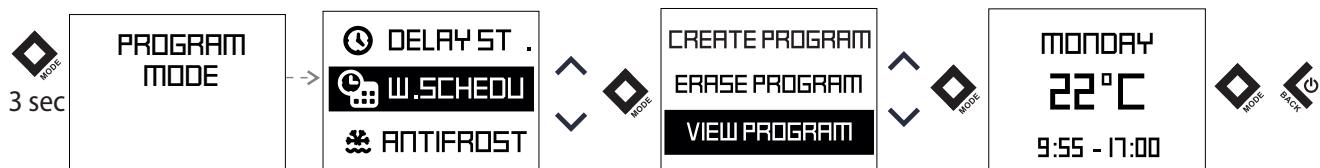

Deactivation/Деактивиране/Dezactivarea/Deaktivировать/Deaktivuvati/Deaktiviranje/Deaktiviraње/Deaktivovat'/Dezaktywacja/Deaktiválás/Апенергопоієння/
 Desactivar/Ausschalten/Deaktivieren/Ijungti/Deaktivizēt/Deactiveren/Avaktivera/Deaktivieren/Deaktiviraње/Deaktiviraj/التنطيل/الطبخ/Ապասական վաշում/

1,5 sec ----- OFF

or/или/sau/или/чи/ili/или/alebo/albo/vagy/ή/o/oder/
 eller/arpa/vai/of/eller/eller/ուն/oz/՝/և/լամ

1 sec ----- Heating mode ON

B

**Basic modes / Основни режими / Moduri de bază / Основные режимы/Основні режими/Osnovni načini rada /Основни режими / Základné režimy/
Tryby podstawowe/Alap módok/Kύριοι τρόποι λειτουργίας / Modos básicos/Hauptbetriebsarten/Basisstilstande/Pagrindiniai režimai/Pamatrézīmi/
Basismodi/Grundläggande lägen/Basismoduser/Основни режими/Osnovni načini/مُعَذِّبَاتِ بَسِّيْرِيَّةٍ/الأوضاع الأساسية**


11 | Air Safe




Deactivation/Деактивиране/Dezaktivarea/Deaktivirovati/Deaktiviranje/Deaktiviraње/Deaktivovati/Dezaktywacja/Deaktiválás/Απενεργοποίηση/Desativar/Ausschalten/Deaktivieren/Išjungti/Deaktivizēt/Deaktivieren/Avaktivera/Deaktivieren/Deaktiviraње/Deaktiviraj/Desativar/Desativar/التعطيل/השבת****



12 Tip-over switch

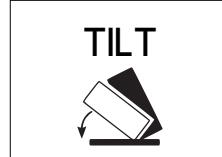

13 Device info

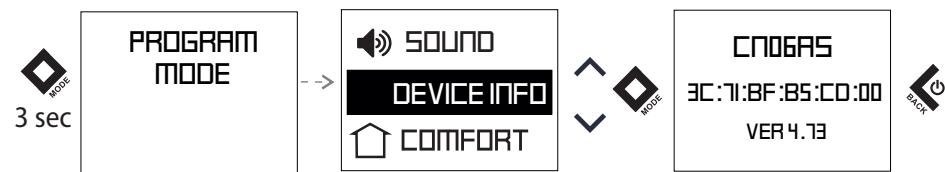

14 Sound

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Активација/Aktiviranje/Активирање/Aktivovat/Aktywacja/Aktiválás/Енергопоинт/Activar/Einschalten/Aktivering/Jungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktivering/Активирање/Aktiviraj/التنشيط/الفعـلـة/Ակտիվացում/Ակտիվացում/



Deactivation/Deактивиране/Dezaktivarea/Deактивировать/Deактивувати/Deaktiviranje/Deактивирање/Deaktivovati/Dezaktywacja/Deaktiválás/Απενεργοποίηση/Desativar/Ausschalten/Deaktivieren/Išjungti/Deaktivizēt/Deaktivieren/Avaktivera/Deaktivieren/Deактивирање/Deaktiviraj/التخطي/השבת/Ապահովագում /




B

**Basic modes / Основни режими / Moduri de bază / Основные режимы/Основні режими/Osnovni načini rada /Основни режими / Základné režimy/ Tryby podstawowe/Alap módok/Kúpiot trópoli λειτουργίας / Modos básicos/Hauptbetriebsarten/Basisstilstande/Pagrindininiai režimai/Pamatrézīmi/ Basismodi/Grundläggande lägen/Basismoduser/Основни режими/Osnovni načini/مُodesِ بَسِيِّدَهِنَّ/الأوضاع الأساسية/מְדִינָה בַּסִּימָה/
Basismodi/Grundläggande lägen/Basismoduser/Основни режими/Osnovni načini/مُodesِ بَسِيِّدَهِنَّ/الأوضاع الأساسية/מְדִינָה בַּסִּימָה/**


15 Wi-Fi

Activation/Активиране/Activarea/Активация/Aktivacija/Aktiviranje/Активирање/Aktivovat/Aktywacja/Aktiválás/Ενεργοποίηση/Activar/Einschalten/Aktivering/Jungti/Aktivizēt/Activeren/Aktivering/Aktivering/Активирање/Aktiviraj/التنشيط/הפעלה/Ակտիվացում/

WI-FI

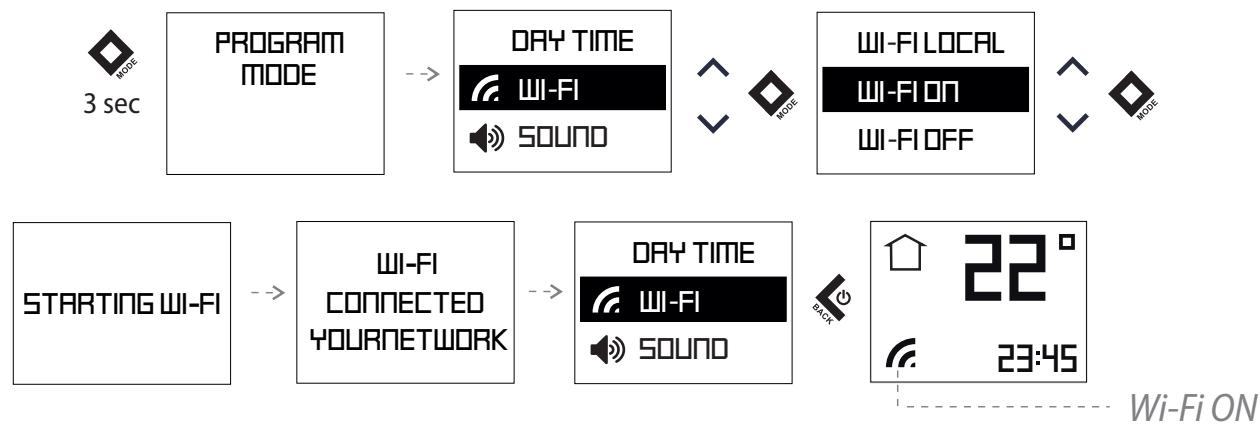


WI-FI LOCAL

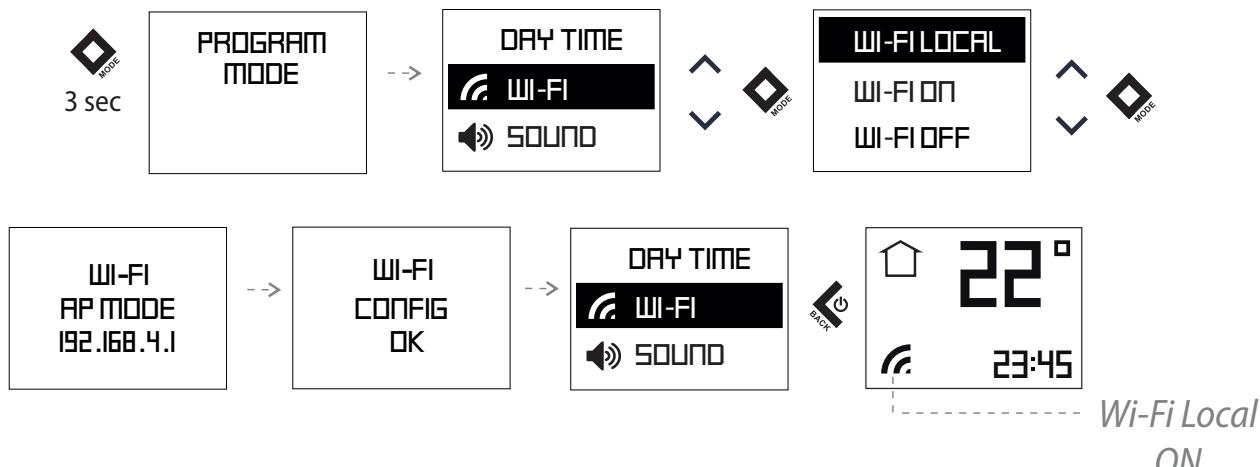


C

Quick menu/Бързо меню/Meniu rapid/Быстрое меню/Швидке меню/Brzi izbornik/Брзи мени/Rýchla ponuka/Szybkie menu/Gyors menü/Гриѓоро
менуоύ /Menú rápido/Schnellmenü/Hurtig Menu/Greitas menu/Ātrā izvēlne/Snelmenu/Snabbmeny/Hurtigmeny/Брзо мени/Hitri meni/
القائمة السريعة /תפריט מהיר/Արագ ցուցակ /

1 Comfort mode

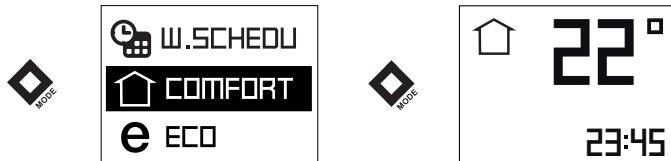


2 Eco mode

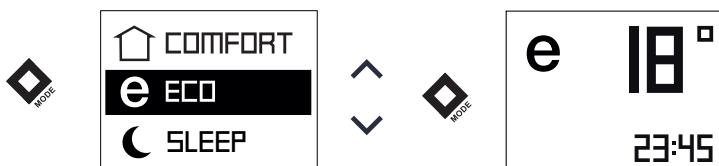


3 Sleep mode



4 Delay start function

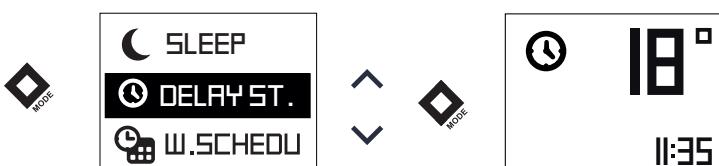

5 Weekly program (24h/7h)

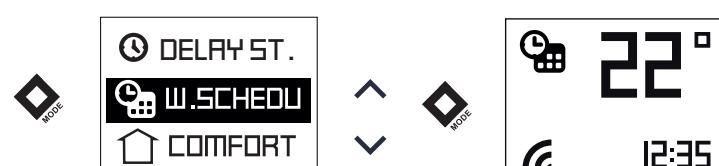

IMPORTANT SAFETY MEASURES AND INSTRUCTIONS:**WARNING!**

- Please read this manual before operating the appliance and keep it at a safe place for future reference. In case the appliance is obtained by a new owner, it should be transferred together with its manual.
- **CAUTION:** Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless they are under constant supervision. Children from 3 to 8 years of age are allowed to operate the on/off button ONLY, provided that the appliance is installed and ready for operation and such children have been supervised and instructed in safe operation of the appliance and they understand all related risks. Children from 3 to 8 years of age MUST NOT: connect the plug to power sockets, make adjustments, clean it or carry out user maintenance operations.
- This appliance can be used by children older than 8 years of age and by people with reduced physical, sensor and mental capabilities, as well as by people with insufficient experience and knowledge provided they are supervised or instructed in safe operation of the appliance and understand the related risks. Children should not be allowed to play with the appliance. Cleaning and user maintenance operations must not be carried out by children without supervision.
- **CAUTION:** Some of the appliance parts may get very hot during operation and thus cause burns to users. In case there are children and vulnerable people in the room, special attention should be paid.
- **WARNING:** Do not cover the appliance in order to prevent overheating! 
- The appliance must not be placed right under a socket box!
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Before connecting the appliance to the mains, check if the voltage indicated on its technical plate corresponds to the voltage of the electricity supplied to your house.
- This appliance shall be used only for the purpose it has been designed and intended for, i.e. heating of domestic premises. The appliance is not intended for commercial/industrial application. Every other use is to be considered improper, and therefore dangerous. The manufacturer doesn't bear responsibility for damages arising from improper and irrational use. Non-adherence to these instructions would render the warranty invalid!
- Do not leave your home while the heater is operating: make sure that the power switch is in OFF position (panel heaters with mechanical control).
- Keep inflammable objects, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, curtains etc. at a safe distance of at least 100 cm away from the panel heater.
- Do not operate the appliance in areas of use or storage of combustible substances. Do not operate the appliance in areas of combustible media (for example in close proximity to inflammable gases or aerosols) – there is great risk of explosion and fire!
- Do not insert and do not allow foreign objects to enter the ventilation openings (inlet and outlet) because this will cause electric shock, fire or will damage the appliance.
- The appliance is not suitable for animal breeding. The panel heater is intended for domestic/indoor operation only.
- When positioning the appliance, do not cover the safety grilles; do not hamper the incoming and outgoing air flow. All objects must be at a safe distance of at least 1 meter away from the appliance front and sides.
- The most common reason for overheating is dust and fluff deposits in the appliance. Clean the ventilation openings on a regular basis with a vacuum cleaner, but before that it is very important to disconnect the heater from the mains.
- Never touch the appliance with wet or moist hands – there is risk for your life!
- The power socket should be accessible all the time in order to disconnect the power plug when needed as fast as possible! Never pull the power cord or the appliance itself in order to disconnect it from the mains.
- PAY ATTENTION! Outgoing air gets heated during appliance operation (up to more than 100°C).
- If you decide to stop using an appliance of this kind, it is recommended to make it unusable by cutting its power cord after you have disconnected it from the mains. It is advisable all possible risks related to the appliance to be secured,

especially in relation to children that may play with out-of-use appliances.


- Warning: Do not use this appliance with a programmer, counter or any other mechanism which could automatically turn on the heater – if the appliance is covered or positioned incorrectly there is a risk of fire.
- Position the power cord in such a way that it does not obstruct the free movement of people and cannot be stepped on! Use only approved extension cords, which are suitable for this appliance, i.e. they have a compliance sign!
- Never move the appliance by pulling its power cord; do not use the power cord for carrying other objects!
- Do not bend the power cord and do not pull it against sharp edges; do not place the power cord on hot surfaces or open fire!
- The scattered UVA light emitted by the device is harmless to the eyes. Looking directly at UVA light is not recommended.

PACKING


- After unpacking the appliance, check if its contents are intact and if it has not been damaged during transportation! In case a damage or incomplete delivery is found, contact your authorized retailer!
- Do not dispose of the original packing box! It could be used for storage and transportation purposes in order to avoid damages during transportation!
- Disposal of packing material should be done in the appropriate way! Children must be prevented from playing with polyethylene bags!

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- This panel heater is designed to be used indoors, mounted on a wall.
-  **Important:** In premises bigger than 45 m³, it is recommended to use a combination of 2 or more panel heaters.
- Do not position the panel heater under a power socket or electricity connection box.
- DO NOT install/operate the panel heater:
 1. in places where a draught is present, which could influence the control settings;
 2. right under a power socket;
 3. in "Volume 1" for bathrooms;
 4. in "Volume 2" if the control board can be reached by a person who is in a shower or in a bathtub;
- for the wall-mounting of the panel heater, only the wall braces must be used which are delivered together with the appliance. When installing the panel heater, minimum safe distances must be observed

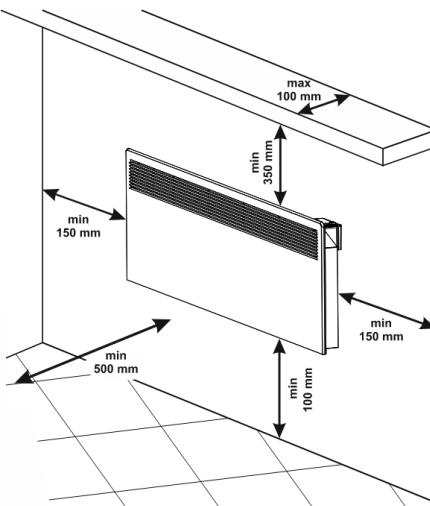


- First of all, remove the wall braces from the back of the appliance body. Unscrew the two screws which are positioned at the upper part of the two vertical bars of the wall braces. Then pull the upper part of the bar by pressing strongly the two upper parts which are inserted in the back of the body.

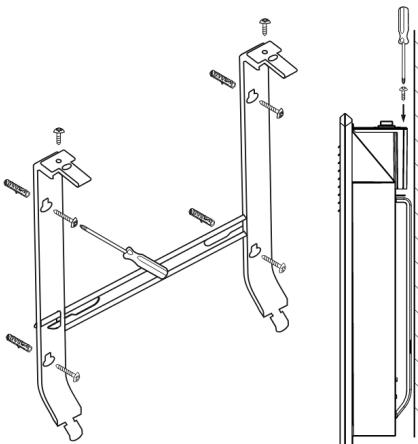

- Slide down the wall brace in order to detach it from the back of the body.
- Attach firmly the wall brace onto a wall through the four screw holes.
- Lift the panel heater up to almost vertical position and insert the two lower protruding parts of the braces into the two lower openings of the back cover of the panel heater. Then lift the panel heater and insert the two upper protruding parts of the wall braces into the two upper openings of the back cover of the heater. Finally, put the two screws back to their places and tighten them in order to install the panel heater firmly to the wall.

BATHROOM OPERATION

- The panel heater must be installed in accordance with the normal trade practices and in compliance with the national legislation (EU electricity directives and regulations concerning special installations and places of operation including bathrooms, shower cabins HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

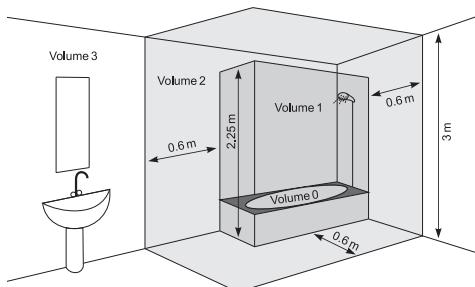

- In case this panel heater is to be used in a bathroom or other similar room, the following installation requirements must be observed: the panel heater is with IP24 protection (water drops protection). Hence it can be installed in "Volume 2" (see the diagram below) in order to avoid the risk of the control board (power switch and thermo regulator) being reached by a person who is in a shower or a bathtub. The minimum distance between the appliance and a water source should be not less than 1 meter and it is compulsory the appliance to be wall-mounted! If you do not feel sure about the installation of this panel heater in a bathroom, we recommend you to consult a professional electrician.

Note: If the above-mentioned instructions cannot be implemented, it is recommended to install the appliance in "VOLUME 3".

- In wet premises the power source must be installed at a height of at least 25 cm above the floor (bathrooms and kitchens).
- The installation must be equipped with a safety fuse, and the distance between the fuse contacts in disconnected condition should be at least 3 mm.

Thank you for choosing CN051 / CN031 panel heater. This is a product providing heating in winter depending on the consumers' needs for comfortable room temperature. If operated and taken care of properly in accordance with these instructions, the appliance will provide you with many years of useful operation.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Predefined functions:

Comfort mode ; Eco mode ; Sleep mode

1.1. Comfort mode - with On/Off option - allows the user to set a desired temperature when being at home. After once set it and the function is switched On, the appliance will keep the same room temperature each time of usage. This temperature to be set at 23°C by default.

Activation and deactivation of Comfort mode - /Quick start A1/

When the convector is in „Heating mode“, sign „sun“ appears on the display.



1.2. Eco mode - with On/Off option - allows the user to set a desired temperature when being out of home. After once set it and the function is switched On, the appliance will keep the same room temperature each time of usage. This temperature will be set at 18°C by default. User could also set the time when the appliance to switch to Comfort mode.

Activation and deactivation of Eco mode - /Quick start A2/

When the set time has elapse, the appliance going to Comfort mode !

1.3. Sleep mode with On/Off option – two hours after activation, the convector decreases the set temperature with -3°C under the set temperature in Comfort mode. User could set the time range for operating in Sleep mode then the appliance switches to Comfort mode. By default: 6 hours.

Activation and deactivation of Sleep mode - /Quick start A3/

When the set time has elapse, the appliance going to Comfort mode!

2. Basic modes

"Heating" mode

Activation and deactivation of Heating mode - /Quick start B1/

The set temperature is indicating in the right. If the room temperature is lower than the set one, the heater will switch automatically on, and a heating sign will appear on the display.

Temperature adjustment

By pushing any of the buttons: or the user enters "Temperature adjustment" mode and the user can change the temperature settings in the desired direction. The new settings are saved and the heater goes automatically into "Heating" mode . If any of or buttons get pressed longer than 0.5 sec., the temperature settings will start automatically increase or decrease at a rate of 6 units per second. The range of available temperature settings is from 10 up to 30 degrees.

Delay start function

The delay start function allows the user to set the time at which the convector will switch on and start heating.

Activation and deactivation of Delay start function - /Quick start B2/

When the set time has elapse, the appliance going to Heating mode!

Initially a setting of 12 hours is set by default

If any of or buttons is held for more than 0.5 seconds, the time and temperature settings start automatically increase or decrease at a rate of 4 units per second. Confirm with "Mode" button or don't press any button for 3 seconds.

If user enters time – 00, this mode will not be implemented. If the "Delay start" mode is already enabled and user selects the "Delay Start" mode again, it can be changed the remaining time in both possible directions. You can exit this mode by pushing the "On/Off" button. Then panel heater will go into "Heating" mode. The "Delay start" needs to be set from 0 to 96 hours.

Anti-frost mode

If the room temperature falls below 5°C and the panel heater is off, the heater

will turn on automatically in order to prevent freezing of the area. Indication –  in left top corner - only when work the anti-frost mode

Factory settings of the function is ON (switched On).

Activation and deactivation of Anti-frost mode /Quick start B3/

"Temperature correction for the sensor" function

Due to the specifics of the temperature profile in some premises there may be difference from the temperature shown on the display and the actually measured temperature in the various locations of the heating appliance in the room.

See the temperature shown on the display of the appliance

Measure the temperature at a place where the temperature is "comfortable" enough for you (usually at a height of 60 cm from the floor, in sitting positon). If you find a difference within a range of $\pm 4^{\circ}\text{C}$, you can set the necessary correction in the convector's menu (It is important to note that this function can be set only after the temperature has become the same all around the room, and depending on the room type, the minimum required time is 7 hours) by entering the temperature difference resulting between the value on the display and the actually measured temperature.

 This function is used with the purpose of providing better temperature comfort and energy saving for the user of the electric convector in the room which it is in. A temperature difference greater than $\pm 4^{\circ}\text{C}$ from the measured temperature in a specific location in the room indicates that the room where you use the convector in is not well insulated or the temperature is not the same all around the room.

Example: a convector in a room on a stone floor – the convector displays 18°C (the set temperature is 22°C), the actually measured temperature (feeling of reached comfort temperature) is 22°C at a height of 60 cm from the floor - > in this case the convector continues to overheat the room (this is a direct energy loss, but the convector cannot reach the set temperature because it measures the temperature at a low height close to the floor) and it will never switch off. In this case a temperature correction of $+4^{\circ}\text{C}$ needs to be applied to the sensor, thus the convector will display 22°C and it will start switching off, and eventually it will maintain the set temperature of 22°C .

The normal status of the function is 0°C by default

Activation and deactivation of Temperature correction - /Quick start B4/

If the factory reset function is used, the temperature correction has to be set again. The factory setting of its value is 0°C .

Function Adaptive start

Adaptive start is a function which predicts and initiates the optimal start of heating in order to reach the set-point temperature at the desired time;

Test according to user instruction / documentation. The function is tested in a room with a continuous heat demand of 50 - 60% with reference to the wattage of the test device. The product is working at a comfort temperature $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ setpoint until stable conditions. This temperature is the reference comfort temperature "Ct".

Activate a set-back period of $7\text{h} + 2\text{h} - 0\text{h}$ per 24h with a set-back of $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. The comfort period being $17 - 2\text{h} + 0\text{h}$ hours. With the adaptive control activated - let the heater thermostat working during 4 periods (4×24 hours) of comfort and low setback cycles. After the latest low setback period finishes the comfort temperature "Ct" should be reached within ± 30 minutes deviation to the time target - with a maximal difference of $\pm 1^{\circ}\text{C}$ from the reference comfort temperature "Ct".

- Factory settings of the function is "ON"

Activation and deactivation of Adaptive start - /Quick start B5/

RESET to default settings

If the customer wants reset the convector to factory settings.

Visualization on Display in "RESET" settings /Quick start B6/

After using the reset function, the following functions will be re-set:

- clock time
- temperature correction value 0°C
- function Anti-frost mode is activated
- adaptive start is activated
- weekly program – 24/7 is reset.

Open window/door function

Room temperature control with open window detection - the product is equipped with an integrated electronic device that reduces the heat output when detects an open window or door. A sensor is used to detect eventual drop in the room temperature. If the temperature falls more than 5°C , the convector will switch off by itself. Within 15 min the open window detection should turn the appliance off. When the room temperature rises by at least 0.5°C and the difference from the initial set point is below 5°C , the convector switches itself on with the settings already made. If the temperature does not rise for more than 60 minutes, the convector enters Standby mode. The function is allowed to be cancelled manually.

The function can be switched Off manually.

Activation and deactivation of Open window/door function - /Quick start B8/

 **Note:** When the "Open window" function is enabled, the "Anti-frost" function does not work!

Keyboard lock (Protection from children)

When user turns on this function, all keys of the control panel remain locked.

Activation and deactivation of Keyboard lock - /Quick start B7/

Day and time – settings /Quick start B9/

First step or use after factory reset function

Weekly program (timer) 24hours/7days

Min 300 sets of time periods

Electronic thermoregulator with weekly program (timer) 24/7 - electronic room temperature control plus weekly timer means the product is equipped with an electronic device, either integrated or external, which allows the product automatically to vary its heat output over a certain time period. In relation with a certain required level of indoor heating comfort. It allows the setting of timing and temperature levels for a full week. During the 7-day period the settings must allow a variation on a day-to-day basis;

Activation and deactivation of Weekly program - /Quick start B10/

There have three options /Quick start B10/:

- CREATE PROGRAM
- ERASE PROGRAM
- VIEW PROGRAM

The temperature of 22°C started at 12.30 to 15.00 on Sunday. The convector will heat till reach the settings of the next given point.

 If the TIME PERIOD is empty (no time set) – visualization should be OFF .



- One step back – with single pushing of ON/OFF button .
- No limit of time periods – step is 0.5 hour (30 minutes).
- Adaptive start function is switched on by default.

Function AirSafe – only for models CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W and CN 031 xxx EI AS W

Function Air Safe

The Air safe function is a result of working together of the module, composed of UVA LEDs and the convector heater.

Advantages of the function:

1. Better air hygiene and a healthier environment, thanks to the bactericidal effect of the function.
2. Safe operation, even in the presence of people and animals - the light emitted by the module is UVA, which is 95% of the UV light passing through the atmosphere. The reflected UV light in the volume of the housing in which the heater is located has a very low intensity and energy and has no harmful effects on humans, plants and animals.

3. Without generation of ozone, hydrogen peroxide, organic or inorganic molecules or ions
4. High degree of reduction of bacteria and fungi
5. Extremely long service life - over 50,000 hours (over 12 years).
6. Quite working mode – natural air flow, through the convector heater

Principle of work of Air safe function

The Air Safe function can be switched on and off by the user through the convector control menu. In order to work, it is necessary the convector to be switched on and heated (the set temperature is higher than the ambient temperature).

When the temperature of the heater rises, the natural air flow starts in the room.

Colder air enters through the lower openings of the convector and passes by the UVA LEDs.

Due to this movement, the molecules of gases, bacteria, micromycetes (fungi) and other microorganisms contained in or carried by the air are irradiated by the combined effect of UVA LED radiation and the infrared radiation of the heater. The continuous passage of the air flow through the volume of the convector provides enough energy to break the connections supporting the structure of harmful microorganisms carried by the air.

As a result of natural convection, after a certain period of time, the air contained in the room completely passes through the volume of the convector, which leads to a reduction of the bacteria and micromycetes contained in it.

Function Air Safe is a protection against harmful organisms such bacteria and fungi. Provides better air hygiene and benefits to a healthier environment.

The function can be switched Off manually.

Activation and deactivation of Air Safe function - /Quick start B11/

 Operation of Air Safe must continue for 2 minutes after stopping the heating element, and then turn off.

Built in tip-over switch /Quick start B12/– if the convector tilts with more than 45° or falls down, the power must switch Off and indicate on display "tilt". After restoring the device to its normal position, operation of the last set function must continue.

Function Wi-Fi – only for models CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W and CN 031 xxx EI CLOUD W

Function Wi-Fi

Activation and deactivation of Wi-Fi Function and Wi-Fi Local Function - /Quick start B15/

Work mode of display:

When pressed - backlight intensity - 100%; after 5s – OFF

Sound option

Activation and deactivation of sound function - /Quick start B14/

Device info

Visualization on Display in "Device info" /Quick start B13/

- ID
- MAC address
- Firmware version

Quick menu /Quick start C 1 -5/

Push the "Mode" button  to start quick already configured program.

Content function:

- Comfort
- Eco
- Sleep
- Delay start
- Weekly schedule

Exit from the any mode – with single pushing of ON/OFF button .

Errors mode:

If the display shows "t1" or "t2", this means that the self-diagnostic system has found a problem with the temperature sensor. "t1" indicates a disconnected cable at the sensor, while "t2" indicates short circuit at the sensor. In this case the electric convector will be automatically switched off and it can be switched on again only after the problem has been fixed. The problem has to be handled by a qualified specialist.

DISCONNECTION FROM THE POWER SUPPLY:

If the electric convector is disconnected from the mains, this will not affect the set temperature and the mode of operation which has been active prior to its disconnection. If for example the convector has been in "Heating" mode, after it has been disconnected and reconnected to the mains, it will continue operating in the same mode with the same set temperature.

The principle of operation of the electric convector with energy-independent memory is to store the settings for 120 minutes guaranteed, and up to 180 minutes not guaranteed.

If the time is more than 120 min the appliance going to Stand by mode.

PROTECTION

- The appliance is equipped with a safety thermo turn-off device, which automatically turns the heater off in cases of extreme temperature of the panel heater /i.e. overheating of the appliance/.
- The safety thermo turn-off device will automatically restore the heater operation when the temperature of the appliance falls below the permissible ultimate values.

CLEANING

- It is compulsory first to turn off the appliance through its power switch and to disconnect it from the power socket. Before starting the cleaning session you should wait until the panel heater cools down in a disconnected state.
- The panel heater can be cleaned with little efforts at the appliance rear part – just press the "P"-shaped braces /figure 2/ at the back of the appliance so that you can dismantle it and consequently you can clean the rear part of the appliance.
- Clean the heater body with damp cloth, vacuum cleaner or a brush.
- Never immerse the appliance into water – there is danger for your life from electric shock!
- Never use gasoline, thinner or hard abrasive products to clean the appliance, because they will damage the appliance coating.

STORAGE

- Before putting the panel heater away let it cool down after you have disconnected it from the power socket
- Use the appliance original packing to store it, if the panel heater will not be in use for a long period of time. By storing the product in its original packing you protect it from excessive dirt and dust accumulation.
- Never put a hot panel heater in its packing!
- It is necessary the product to be stored at a dry and dark place, protected from direct sun light.
- It is explicitly forbidden to store the panel heater in damp and wet premises.

MAINTENANCE OPERATIONS OF THE APPLIANCE



- In case of appliance malfunction, please contact the authorized service center closest to your location. /service centers are indicated in appliance warranty documents/.
- **Important:** In case of a claim and/or violation of your consumer rights, please contact the supplier of this appliance at the indicated locations or via the Internet page of the company: www.tesy.com

DIMENSIONS OF HEATED VOLUME AND HEATED AREA OF A ROOM /

APPLIANCE MODELS

Model	Heated volume	Heated area
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Minimum guaranteed heated volume (area) for heating at an average capacity of heat transmission factor $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ for a heated room. Higher values of heated volume (area) can be achieved at an average value of $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Standard height of heated rooms – 2.5 meters.

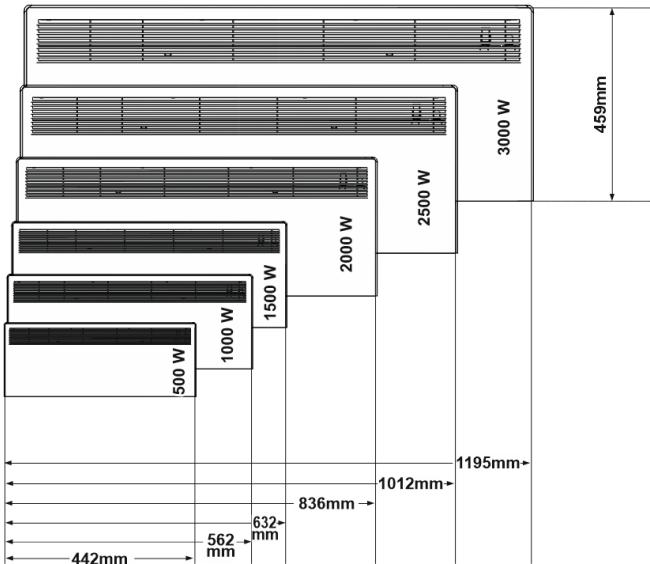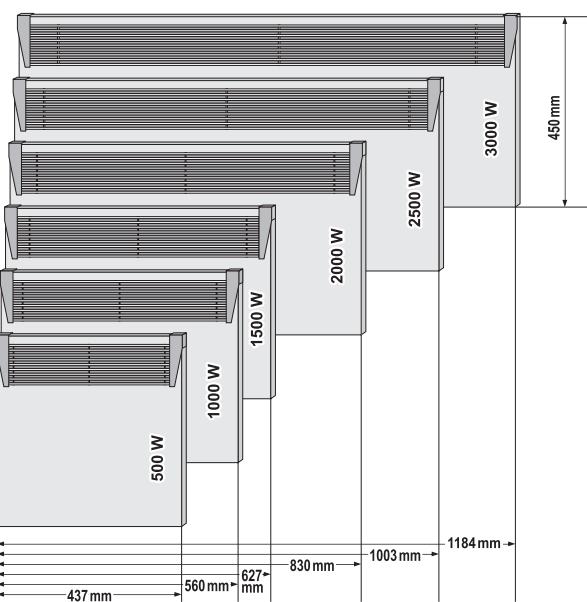CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W**CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W****Environment protection instructions**

Obsolete electric appliances contain valuable materials and consequently they should not be treated as domestic waste! We ask for your cooperation and your active contribution to protect the resources and the environment. Please submit your out-of-use appliances to the organized buy-back stations (if there are such).



TABLE 2: INFORMATION REQUIREMENTS FOR ELECTRIC LOCAL SPACE HEATERS

Model identifier(s): 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Item	Symbol	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Unit	Item	Unit					
Heat output	Type of heat input for electric storage local space heaters only (select one)														
Nominal heat output	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]					
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Manual heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback	[no]					
Maximum continuous heat output (indicative)	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Electric heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback heat charge control, with integrated thermostat	[no]					
Auxiliary electricity consumption	Fan assisted heat output														
At nominal heat output	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	-					
At minimum heat output	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]					
In standby mode	el SB	0.0002				kW	Two or more manual stages, no room temperature control								
		With mechanic thermostat room temperature control					[no]								
		With electronic room temperature control					[no]								
		With electronic room temperature control plus day timer					[no]								
		With electronic room temperature control plus week timer					[yes]								
		Other control options (multiple selections possible)													
		Room temperature control, with presence detection													
		[no]													
		Room temperature control, with open window detection													
		[yes]													
		With distance control option													
		[no]													
		With adaptive start control													
		[yes]													
		With working time limitation													
		[no]													
		With black bulb sensor													
		[no]													

Model identifier(s): 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Item	Symbol	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Unit	Item	Unit					
Heat output	Type of heat input for electric storage local space heaters only (select one)														
Nominal heat output	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]					
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Manual heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback	[no]					
Maximum continuous heat output (indicative)	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Electric heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback heat charge control, with integrated thermostat	[no]					
Auxiliary electricity consumption	Fan assisted heat output														
At nominal heat output	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	-					
At minimum heat output	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]					
In standby mode	el SB	0.0002				kW	Two or more manual stages, no room temperature control								
		With mechanic thermostat room temperature control					[no]								
		With electronic room temperature control					[no]								
		With electronic room temperature control plus day timer					[no]								
		With electronic room temperature control plus week timer					[yes]								
		Other control options (multiple selections possible)													
		Room temperature control, with presence detection													
		[no]													
		Room temperature control, with open window detection													
		[yes]													
		With distance control option													
		[no]													
		With adaptive start control													
		[yes]													
		With working time limitation													
		[no]													
		With black bulb sensor													
		[no]													

Model identifier(s): 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Item	Symbol	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Unit	Item	Unit
Heat output									Type of heat input for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Manual heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output (indicative)	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Electric heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption									Fan assisted heat output	[no]
At nominal heat output	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	-
At minimum heat output	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	el SB			0.00054				kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
									With mechanic thermostat room temperature control	[no]
									With electronic room temperature control	[no]
									With electronic room temperature control plus day timer	[no]
									With electronic room temperature control plus week timer	[yes]
									Other control options (multiple selections possible)	
									Room temperature control, with presence detection	[no]
									Room temperature control, with open window detection	[yes]
									With distance control option	[yes]
									With adaptive start control	[yes]
									With working time limitation	[no]
									With black bulb sensor	[no]

Model identifier(s): 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Item	Symbol	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Unit	Item	Unit
Heat output									Type of heat input for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Manual heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output (indicative)	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Electric heat charge control, with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption									Fan assisted heat output	[no]
At nominal heat output	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	-
At minimum heat output	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	el SB			0.00054				kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
									With mechanic thermostat room temperature control	[no]
									With electronic room temperature control	[no]
									With electronic room temperature control plus day timer	[no]
									With electronic room temperature control plus week timer	[yes]
									Other control options (multiple selections possible)	
									Room temperature control, with presence detection	[no]
									Room temperature control, with open window detection	[yes]
									With distance control option	[yes]
									With adaptive start control	[yes]
									With working time limitation	[no]
									With black bulb sensor	[no]

TROUBLESHOOTING

Prior to contacting the Customer Service Center, please check the items in the table below.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The appliance doesn't work	No power supply from the grid. Be sure that the product is plugged in and that the electrical outlet is working.	Plug into the power outlet and check position of the ON/OFF switch.
	The temperature may be set too low.	Set the temperature to a higher position.
	The "Protection from children" may be activated.	See the section "Protection from children" in the user manual.
Room does not get warm enough although the appliance is hot	The delayed start is working.	Press the Turn ON button from control board.
	Appliance overheating. High limit safety cut-out limits heating output.	Eliminate the cause (cover, dirt or obstructions at the air inlet or outlet). Observe minimum clearances according to mounting instructions.
	Check the Temperature correction for the sensor	See the temperature shown on the display of the appliance. Measure the temperature at a place where the temperature is "comfortable" enough for you. If you find a difference within a range of $\pm 4^{\circ}\text{C}$, you can set the necessary correction in the convector's menu by entering the temperature difference resulting between the value on the display and the actually measured temperature.
Open window/door detection does not respond	The heat demand of the room is higher than the appliance output.	Remove heat losses (Close windows and doors. Avoid constant venting.)
	Check if the power of your device is adapted to the size of your room.	Recommended an average of 100 W/m ² for a ceiling height of 2,50m or 30W/m ³
	Appliance does not detect a pronounced temperature drop due to venting. (Open window/door detection requires previously stable room temperature.)	Avoid obstructions that may prevent normal air exchange between the appliance and the indoor air.
„Adaptive start“ function does not work as required	Open window/door detection is not enabled	Switch on open window/door detection.
	This function works only in weekly mode.	Switch on Adaptive start function.
	Severely fluctuating room temperature or the appliance learning procedure has not been completed.	Wait a few days for behavior to stabilize.
Display shows "t1" or "t2"	"Adaptive start" function is not enabled.	Switch on the „Adaptive start“ function in the menu.
	The self-diagnostic system has found a problem with the temperature sensor "t1" indicates a disconnected cable at the sensor "t2" indicates short circuit at the sensor	In this case the electric convector will be automatically switched off and it can be switched on again only after the problem has been fixed by the authorized service representatives. Contact the authorized service center or the retailer you bought the product from.
	The dirty marks come as a result of air contamination.	Make sure that some fresh air enters the room regularly, especially if it is used for smoking.
The device does not follow internal programming commands	The date and time are not set correctly.	Check the set date and time.
	The appliance is under Open window/door detection.	Switch off the Open window/door detection.
Sounds/Noises	Emitting faint noises during the heating process and shortly after the set temperature is reached, is not something unusual.	Such effect is in result of the natural materials expansions during the rapid temperature increase and following cooling of the metals used for the product manufacturing.
Yellowish stains on the grid	Such stains could be in result of covering the product with wet clothes.	Do not cover the product! Such actions are not allowed, because they block the air convection and will damage the product irreparably, leading to serious risk for your health and properties.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:



ВНИМАНИЕ!

- Прочетете настоящите инструкции преди да използвате този уред и съхранявайте тези указания за бъдещо ползване. При смяна на собственика, инструкцията за експлоатация трябва да се предава заедно с уреда.
- ВНИМАНИЕ:** Деца на по-малко от 3 години, трябва да се държат на разстояние, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
Деца на възраст от 3 години до 8 години могат само да използват бутона вкл./изкл. на уреда, при условие, че уреда е инсталiran и е готов за нормална работа и са били наблюдавани и инструктирани относно използването му по безопасен начин и разбират, че може да е опасно.
Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват уреда в контакта, да го настройват, да го почистват или да извършват потребителска поддръжка.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с ограничени физически, сестивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не трябва да се прави от деца без наблюдение.
- ВНИМАНИЕ:** Някои части на този продукт може да станат много горещи и да предизвикат изгаряния. Там където, присъстват деца и уязвими хора, трябва да бъде предоставено специално внимание



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да се избегне прегряване, не покривайте уреда!
- Уреда не трябва да се поставя непосредствено под щепселна кутия!
- Когато захранващият шнур се повреди, той трябва да се замени от производителя или негов сервизен представител, или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Преди да включите уреда – проверете дали посоченото напрежение върху типовата табелка съответства на напрежението доставяно до дома Ви.
- Този уред трябва да се използва само по предназначението, за което е бил предвиден, т.е. да отоплява битови помещения. Уреда не е предназначен за търговски цели. Всяка различна употреба да се счита за неправилна и следователно опасна. Производителят не може да носи отговорност за повреди, произтичащи от неправилна и неразумна употреба. Неспазване на информацията за безопасност ще направи невалидна поетата гаранция за уреда!
- Не напускайте дома си, докато уреда е включен: уверете се, че ключа е в изключено положение (отнася се за конвектор с механично управление).
- Дръжте запалими предмети, като мебели, възглавници, спално бельо, хартия, дрехи, пердeta и т.н. на разстояние от поне 100 см далеч от конвектора.
- Не използвайте уреда, където се използват или съхраняват запалими вещества (например: в близост до запалими газове или аерозоли) – съществува много голяма опасност от експлозия и пожар!
- Не вкарайте и не допускайте чужди тела да попаднат в отворите за вентилация (входящи или изходящи), тъй като това ще причини токов удар, пожар или повреда в конвектора.
- Уреда не е подходящ за отглеждане на животни, и същия е предвиден само за домашно ползване!
- Не покривайте предпазните решетки, не блокирайте влизането или излизането на въздушния поток, като поставяте уреда срещу дадена повърхност. Всички предмети трябва да са на разстояние поне 1 метър от уреда отпред и странично.
- Най-честа срещаната причина за прегряване е натрупването на мъх и прах в уреда. Редовно почиствайте с прахосмукачка вентилационните отвори, като преди това задължително изключите уреда от електрическата мрежа.
- Никога не напипайте уреда с мокри или влажни ръце – съществува опасност за живота!
- Контакта трябва да бъде достъпен по всяко време, за да може щепселя да бъде освобождаван при нужда възможно най-бързо! Никога не

теглете захранващия шнур или самия уред при изключване от мрежата.


- Обърнете внимание! Изходящия въздух се загрява по време на работа (до повече от 100°C).
- Ако решите да престанете да използвате уред от този тип, препоръчва се да го направите неизползваем, като срежете шнура, след като сте го изключили от мрежата. Препоръчва се още всички опасности, свързани с уреда да бъдат обезопасени, особено за деца, които биха могли да използват амортизираното устройство (уреда) за игра.
- Внимание: Не използвайте този уред с програматор, брояч или друг уред който автоматично го включва тъй като, ако уреда е покрит или неправилно поставен съществува опасност от пожар.
- Поставете захранващия шнур, така че да не пречи на движението на хората и да не бъде настъпван! Използвайте само одобрени удължители, които са подходящи за уреда, т.е. имат знак за съответствие!
- Никога не премествайте уреда, като го дърпate за шнура както и не използвайте шнура за пренасяне на предмети!
- Не прекупвайте шнура и не го дърпайте през остри ръбове и не го поставяйте върху горещи площи или открит огън!
- Разпръсната UVA светлина, излъчвана от уреда, е безвредна за очите. Директното гледане към UVA светлината не е препоръчително.

ОПАКОВКА

- След разопаковане на уреда, проверете дали при транспортирането не е увреден и дали е напълно окомплектован! В случай че бъде констатирана повреда или неизпълнена доставка, свържете се с Вашия упълномощен продавач!
- Не изхвърляйте оригиналната кутия! Тя би могла да се използва за съхранение и транспортиране, за да се избегнат повреди от превозването!
- Изхвърлянето на опаковъчния материал трябва да става по подходящ начин! Децата трябва да се пазят да не си играят с полиетиленовите торби!


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

- Този конвектор е проектиран за ползване в закрити помещения, монтиран на стена.
- Важно:** При помещения с обем над 45 м³ е препоръчително използването на комбинация от 2 и повече конвектора
- Не поставяйте конвектора под електрически контакт или свързваща кутия.
- Не монтирайте/използвайте конвектора
 - на място, където има тяга, за да не се въздейства на контролните настройки
 - непосредствено под електрически контакт;
 - в пространство 1 (volume 1) за бани;
 - в пространство 2 (volume 2), ако контролното табло може да бъде достигнато от човек, който е под душа или във ваната;
- За монтирането на конвектора на стена трябва да се използват само скобите за стена, доставени заедно с конвектора. При монтажа на конвектора трябва да се спазват минималните отстояния от уреда

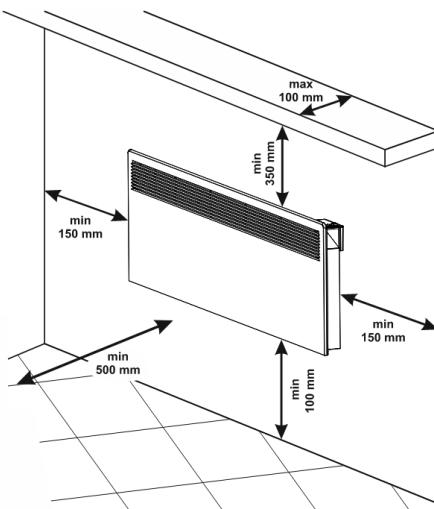

- Първо мащнете скобите за стена от задния корпус. Развийте двета


винта, разположени в горната част на двете вертикални шини на скобите за стена. След това издърпайте горната част на шината като натиснете силно двете горни части, пъхнати в задния корпус

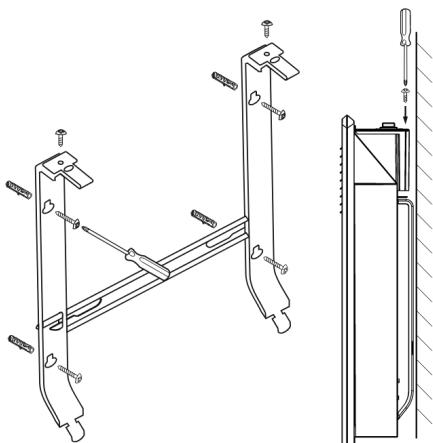

- Плъзнете надолу скобата за стена, за да я откачите от задния корпус
- Прикрепете здраво към стената скобата за стена, чрез направените четири дупки за винтове
- Повдигнете конвектора почти до вертикално положение и вкарайте двете долни издадени части на скобите за стена в двета долни прореза в задния капак на конвектора. После повдигнете конвектора и вкарайте двете горни издадени части на скобите за стена в двета горни прореза в задния капак на конвектора. Накрая върнете на мястото им и затегнете двета винта, за да закрепите здраво конвектора за стената.

ИЗПОЛЗВАНЕ В БАНЯ

- Конвекторът, трябва да бъде монтирана съобразно с нормалната търговска практика и в съгласие със законодателството на съответната страна(директивите за електричество на ЕО и изискванията за специални монтажи или места включващи бани, или душ кабини HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

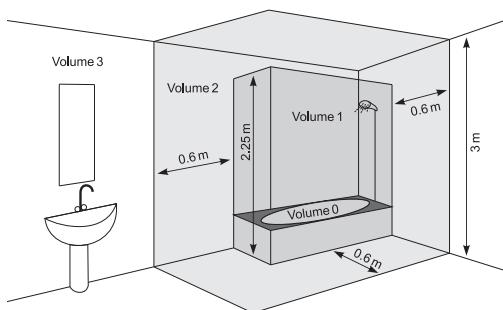

- Ако този конвектор бъде използван в баня или друго подобно помещение, трябва да бъдат спазени следното изисквания при инсталациите: Конвекторът е със защита IP24 (защита от пръски вода). Поради този факт трябва да се монтира в пространство 2 (виж схема по-долу), за да се избегне възможността от това контролното табло(ключ и терморегулатор) на конвектора да бъде достигнат от човек ,които е под душа или във ваната. Минималното разстояние от уреда до воден източник трябва да бъде не по малко от 1 метър и уреда да бъде задължително монтиран на стената! Ако не сте сигурни относно инсталиранието на този конвектор в помещението за баня, ние препоръчваме да се консултирате с професионален електротехник.

Забележка: ако не могат да се изпълнят по-горе условия се препоръчва монтажа да се осъществи в пространство 3 (VOLUME 3)

- Във влажни помещения(бани и кухни) източника на захранване трябва да е монтиран на височина минимум 25 см от пода
- Инсталацията трябва да бъде снабдена с автоматичен предпазител, при който разстоянието между контактите когато е изключен трябва да бъде най-малко 3 mm.

Благодарим Ви, че избрахте конвектор CN051 / CN031. Това е изделие, което предлага отопление през зимата в зависимост от нуждите за постигане на комфортна топлина в отопляемото помещение. При правилна експлоатация и грижа, както е описано в тези инструкции, уредът ще Ви осигури много години полезно функциониране.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Предварително зададени програмни режими:

Режим „Комфорт“ ; Режим „Еко“ ; Режим „Сън“

1.1. Режим „Комфорт“ - с опция за включване / изключване. Позволява на потребителя да зададе желаната температура, когато е дома. След като функцията е включена, уредът ще поддържа същата стайна температура при всяко използване. Температурата по подразбиране е настроена на 23 °C.

Активиране и деактивиране на Режим „Комфорт“ / Quick start A1/

Когато конвекторът е в режим „Нагряване“, на дисплея се показва знак „Сънце“



1.2. Режим „Еко“ - с опция за включване / изключване. Позволява потребителю да зададе желаната температура, когато е извън дома. След като веднъж го настроите и функцията е включена, уредът ще поддържа същата стайна температура при всяко използване. Температурата по подразбиране е настроена на 18 °C. Потребителят може също така да зададе времето, когато уредът да премине в режим „Комфорт“.

Активиране и деактивиране на Режим „Еко“ / Quick start A2/

Когато зададеното време изтече, уредът преминава в режим „Комфорт“ .

1.3. Режим „Сън“ с опция за включване / изключване – два часа след активиране, конвекторът намалява зададената температура с 3 °C спрямо зададената температура в режим „Комфорт“. Потребителят може да зададе времевия диапазон за работа в режим „Сън“, след което уредът преминава в режим „Комфорт“. Настройката по подразбиране е 6 часа.

Активиране и деактивиране на Режим „Сън“ / Quick start A3/

Когато зададеното време изтече, уредът преминава в режим „Комфорт“.

2. Основни режими

Режим „Отопление“

Активиране и деактивиране на Режим „Отопление“ / Quick start B1/

Зададената температура се показва в дясно. Ако стайната температура е по-ниска от зададената, нагревателят ще се включи автоматично. Когато нагревателят работи, на дисплея се показва иконата , на дисплея ще се покаже и знак за нагряване .

Регулиране на температурата

Чрез натискане на бутоните или влизат в режим „регулиране на температурата“ и може да промени настройките на температурата в желаната посока. Новите настройки се запазват и нагревателят преминава автоматично в режим „Отопление“ . Ако някой от бутоните или бъде натиснат по-дълго от 0,5 секунди, настройките на температурата ще започнат автоматично да се увеличават или намаляват със скорост 6 единици в секунда. (Обхват на температурните настройки 10-30 °C).

Функция „Отложен старт“

Функция „Отложен старт“ позволява на потребителя да зададе времето, в което конвекторът ще се включи и ще започне да отоплява.

Активиране и деактивиране на функция „Отложен старт“ / Quick start B2/

Когато зададеното време изтече, уредът преминава в режим „Отопление“.

Настройката по подразбиране е 12 часа.

Ако някой от бутоните или се задържи за повече от 0,5 секунди, настройките за време и температура започват автоматично да се увеличават или намаляват със скорост от 4 единици в секунда. Потвърдете с бутона Mode или не натискайте нито един бутон за 3 секунди.

Ако потребителят въведе час 00, този режим няма да бъде приложен. Ако режимът „Отложен старт“ вече е активиран и потребителят отново избере режима „Отложен старт“, той може да промени оставащото време и в двете възможни посоки. Можете да излезете от този режим като натиснете бутона ON/OFF . Тогава нагревателят на панела ще премине в режим „Отопление“. Диапазон на функция „Отложен старт“ 0-96ч.

Функция „Против замръзване“

Ако температурата в помещението падне под 5 градуса и конвекторът е изключен (в режим stand-by), нагревателя ще се включи автоматично с цел предпазване от замръзване, докато температурата стане над 5 градуса. След което отново преминава в изключен режим.

Индикацията на функцията - в левия горен ъгъл - е само докато работи режима против замръзване.

Функцията „Против замръзване“ е включена по фабрични настройки.

Активиране и деактивиране на Функция „Против замръзване“ / Quick start B3/

Функция температурна корекция на датчика

Поради спецификата на температурния профил в различните помещения може да има разлика от показаната на дисплея температура и реално измерената в различните местоположения на отопителния уред в стаята.

Погледнате температурата, която показва дисплея на уреда

Измерете температурата на място където температурата е достатъчно „комфортна“ за Вас (обикновено на височина около 60cm от пода, в седнало положение). При констатирана разлика в диапазона $\pm 4^{\circ}\text{C}$ можете да зададете нужната корекция в менюто на конвектора (Важно условие – функцията може да се настройва само след темпериране на отопляемото помещение – според вида помещение минималното нужно време е 7 часа) с получената разлика между показанието на конвектора и измерената температура.

Тази функция се използва с цел по-добър температурен комфорт и енергоспестяване за потребителя на електрическия конвектор, в помещението, където се намира. По-голяма разлика от $\pm 4^{\circ}\text{C}$ на измерената температура в желаното местоположение в стаята, означава, че стаята, където използвате конвектора не е добре изолирана или не е добре темперирана.

Пример: конвектор поставен в помещение, над каменен под – показания на конвектора 180с(при зададена 22°C), измерена реална температура(чувство за достигната комфортна температура) 22°C на височина от пода 60cm -> в този случай, конвектора продължава да преополява помещението(това е директна енергозауба, но конвектора не може да достигне зададената температура след като измерва температура ниско долу до пода) и никога няма да се изключи. Нужно е да се зададе температурна корекция $+4^{\circ}\text{C}$ на датчика – в този случай конвектора ще показва 22°C и ще започне да се изключва – като ще поддържа зададената температура 22°C .

Нормалното състояние на функцията е 0°C по фабрични настройки.

Активиране и деактивиране на функция температурна корекция / Quick start B4/

Ако се използва функция за фабрично нулиране, корекцията на температурата трябва да се настрои отново. Фабричната настройка на функцията е 0°C .

Функция „Адаптивен старт“

Функцията „Адаптивен старт“ предвижда и инициира оптималния старт на отоплението, за да достигне зададената температура в желаното време. *Тествайте според инструкциите / документацията на потребителя.*

Функцията се тества в стая с продължително потребление на топлина от 50 - 60% по отношение на мощността на тестовото устройство. Продуктът работи при комфортна температура $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ зададена стойност до стабилни условия. Тази температура е референтната температура при 23°C . Активирайте период от отстъпка от $7\text{h} + 2\text{h} / -0\text{h}$ на 24h с отстъпка от $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Периодът на комфорт е $17\text{-}2\text{h} + 0\text{h}$ часа. С активирано адаптивно управление - оставете термостата на нагревателя да работи в продължение на 4 периода (4×24 часа) на цикли на комфорт и ниска температура, температурата на комфорт „ Ct “ трябва да бъде достигната в рамките на ± 30 минути отклонение от целта на времето - с максимална разлика от $\pm 1^{\circ}\text{C}$ от референтната температура на комфорт „ Ct “.

Функцията е включена по фабрични настройки.

Активиране и деактивиране на функция „Адаптивен старт“ / Quick start B5/

Функция „Нулиране“ до фабричните настройки

Ако клиентът иска да възстанови фабричните настройки на конвектора.

Визуализация на дисплея при настройки на функция

„Нулиране“ / Quick start B6/

След използване на функцията за нулиране, следните функции се връщат към фабричните си настройки и е необходимо да се настроят отново:

- Час на часовника
- Температурна корекция - 0°C
- Функцията против замръзване - включена
- Адаптивен старт - включен
- Седмичната програма се нулира

Функция Отворен прозорец/ врата

Уредът е оборудван с интегрирано електронно устройство, което автоматично изключва топлинната мощност, ако установи рязко спадане на температурата в стаята, при отворен прозорец или врата. Ако температурата в стаята спадне повече от 5°C , конвекторът ще се изключи сам. При откриване на отворен прозорец в рамките на 15 минути изключва уреда. Когато стайната температура се повиши с поне $0,5^{\circ}\text{C}$ и разликата от първоначалната зададена точка е под 5°C , конвекторът се включва с вече направените настройки. Ако температурата не се повиши за повече от 60 минути, конвекторът влиза в режим на готовност. Функцията може да бъде отменена ръчно.

Активиране и деактивиране на функция Отворен прозорец/ врата / Quick start B8/

Когато е включена функцията „Отворен прозорец“, функцията „Против замръзване“ не работи!

Функция „Зашита от деца/заключване на клавиатурата“

Когато потребителят включи тази функция, всички клавиши на контролния панел остават заключени.

Активиране и деактивиране на функция „Зашита от деца/заключване на клавиатурата“ / Quick start B7/

Настройка на ден и час / Quick start B9/

Първа стъпка или използване след фабрично нулиране.

Седмична програма (таймер) 24 часа/7 дни

Минимум 300 настройки на времеви периода

Електронен терморегулатор със седмична програма (таймер) 24 часа/7 дни - продуктът е оборудван с електронно устройство, било то интегрирано или външно, което позволява на продукта

автоматично да променя топлинната си мощност за определен период от време. Във връзка с определено необходимо ниво на комфорт на отоплението в помещението. Тя позволява настройка на времето и нивата на температурата за цяла седмица. По време на 7-дневния период настройките трябва да позволяват вариация всеки ден;

Активиране и деактивиране на функция Седмична програма

/ Quick start B10/

Имате три опции / Quick start B10/

- Създаване на програма
- Изтриване на програма
- Преглед на програма

Температурата от 22 °C започва от 12.30 до 15.00 в неделя. Конвекторът ще работи докато достигне настройката на следващата настройка на времеви период.

 Ако времевият период е празен (без настройки) – визуализацията ще показва, че конвекторът е изключен 



Една стъпка назад – осъществява се чрез единично натискане на бутона ON/OFF .

Няма лимит на времевите периоди – стъпка от 0,5 часа (30минути).

Функция „Адаптивен старт“ е включена по подразбиране.

Функция AirSafe – само за модели CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W и CN 031 xxx EI AS W

Функция „Air Safe“

Функцията Air Safe е резултат от съвместната работа на модул, съставен от UVA светодиоди, и нагревателя на конвектора.

Предимства на функцията:

1. По-добра хигиена на въздуха и по-здравословна среда, благодарение на бактерицидния ефект на функцията
2. Безопасна работа, дори в присъствие на хора и животни – излъчената светлина от модула е 95% от UV светлината, преминаваща атмосферата. Отразената UV светлина в обема на корпуса, в който е разположен нагревателят, е с много нисък интензитет и енергия и няма вредно въздействие върху хора, растения и животни.
3. Без генерация на озон, водороднен пероксид, органични и неорганични молекули или йони
4. Висока степен на редукция на бактерии и гъбички
5. Изключително дълъг експлоатационен живот – над 50 000 часа (над 12 години).
6. Тих режим на работа - естествена конвекция, чрез нагревателя на конвектора

Принцип на работа

Функцията Air Safe може да бъде включена и изключена от потребителя от менюто за управление на конвектора. За да работи, е необходимо конвекторът да бъде включен и да отоплява (зададената температура е по-висока от тази, на помещението).

С повишаване температурата на нагревателя, започва естествена конвекция на въздуха в помещението. По-студеният въздух навлиза през долните отвори на конвектора и преминава покрай UVA светодиодите. Благодарение на това движение молекулите на газове, бактерии, микромицети (гъбички) и други микроорганизми, съдържащи се във въздуха или носени от него, биват облъчени от комбинираното въздействие на лъчението на UVA светодиодите и инфрачервеното излъчване на нагревателя. Продължителното преминаване на въздушния поток през обема на конвектора осигурява достатъчно енергия, за да се разрушат вързките, крепящи структурата на вредните микроорганизми, носени от въздуха.

В резултат на естествената конвекция, след определен период от време, въздухът, съдържащ се в помещението, изцяло преминава през обема на конвектора, което води до редукция на съдържаните в него бактерии и микромицети.

Функцията Air Safe е защита срещу вредни организми като бактерии и гъбички. Осигурява по-добра хигиена на въздуха и помага за по-здравословна среда.

Функцията може да бъде изключена ръчно.

Активиране и деактивиране на функция Air Safe / Quick start B11/

 Работата на Air Safe продължава 2 минути след спиране на нагревателя и след това се изключва.

Вграден превключвател за преобръщане / Quick start B12/- ако конвекторът се наклони с повече от 45 ° или падне надолу, захранването трябва да се изключи и да се покаже на дисплея "tilt". След възстановяване на устройството в нормалното му положение, работата на последната зададена функция трябва да продължи.

Функция Wi-Fi – само за модели CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W и CN 031 xxx EI CLOUD W

Функция Wi-Fi

Активиране и деактивиране на функция Wi-Fi и Локална връзка

/ Quick start B15/

Работен режим на показване:

При натискане - интензитет на подсветката - 100%; след 5 секунди се изключва.

Функция звук

Активиране и деактивиране на функция Звук / Quick start B14/

Информация за устройството / Quick start B13/

Наличната информация в тази функция:

- ID
- MAC адрес
- Версия на фърмуера

Бързо меню / Quick start C 1-5/

Натиснете бутона Mode  за да стартирате предварително зададените програми.

Съдържание на функцията:

- Режим „Комфорт“
- Режим „Еко“
- Режим „Сън“
- Режим „Отложен старт“
- „Седмична програма“

Излизане от всяко меню – чрез единично натискане на бутона ON/OFF .

РЕЖИМ НА ГРЕШКИ:

Ако на дисплея се изведе „t1“ или „t2“ означава, че системата за само-диагностика е открила проблем в термосензорът „t1“ е при прекъснат кабел на сензорът „t2“ при сензор на късо. В този случай електрическият конвектор се изключва и повторното му включване ще е възможно след отстраняване на дефекта. Повредата трябва да се отстрани от квалифициран специалист.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО:

Ако електрическия конвектор се изключи от захранващата мрежа това няма да промени зададената температура и режима на работа, останал преди изключването му. Ако например е бил в режим „Отопление“, при изключването на уреда и след включването му, отново ще е в този режим със същата зададена температура.

Принципа който е заложен в електрическия конвектор с енергонезависимата памет е да съхранява настройките гарантирано до 120 минути и без гаранция до 180 минути.

Ако времето е повече от 120 минути, уредът преминава в режим на

готовност.

ЗАЩИТА

- Уредът е снабден с предпазен термоизключвател, който автоматично изключва нагревателя в случаите на повишение на температурата в конвектора над допустимите стойности /т.нар прегряване на уреда/.
- Предпазният термоизключвател автоматично възстановява работата на конвектора, едва когато температурата на уреда падне под допустимите пределни стойности.

ПОЧИСТВАНЕ

- Задължително първо изключете уреда от ключа и извадете щепсела от контакта в стената. Преди да започнете да почиствате конвектора, оставете го да изстине като го изключите от контакта
- Конвекторът може да бъде почищен с минимални усилия в задната си част – просто натиснете „P“-образните скоби на гърба на уреда, като по този начин може да го освободите и съответно да почистите задната му страна.
- Почиствайте корпуса с влажна кърпа, прахосмукачка или четка.
- Никога не потапяйте уреда във вода - съществува опасност за живота от токов удар!
- Никога не използвайте бензин, разредител или груби абразивни продукти за почистване, тъй като те ще повредят покритието на уреда

СЪХРАНЕНИЕ

- Преди да приберете конвектора, оставете го да изстине като го изключите от контакта
- Използвайте оригиналната опаковка за съхранение на конвектора ако същия няма да се използва за известно време. Продукта се предпазва от прекомерно запрашаване и замърсяване като се прибира в оригиналната си опаковка.
- Никога не прибирайте топъл уред в опаковка му!
- Продукта е необходимо да се съхранява сухо и защитено от пряка слънчева светлина мястоположение.
- Изрично се забранява неговото съхраняване във влажни или мокри помещения.
-

СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА

- В случай на неизправност на уреда, моля свържете се с най-близкият до Вас оторизиран сервиз./посочени са в гаранционната карта на изделието/.
- Важно:** В случай на рекламация и/или нарушаване на Вашите права като потребител, моля свържете се с доставчика на този уред на посочените адреси или чрез интернет страницата на компанията: www.tesy.com


РАЗМЕРИ НА УРЕДА, ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ И ПЛОЩ В ПОМЕЩЕНИЕ

Модел	Отопляем обем	Отопляема площ
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²


* Минимален гарантиран отопляем обем(площ) за отопление при среден коефициент на

топлопроводимост $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ за отопляемото помещение. По високите стойности за отопляемия обем(площ) се постигат при средна стойност на $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Стандартната височина на помещението – 2.5 метра.

CN 051 yuz EI [CLOUD] [AS] W

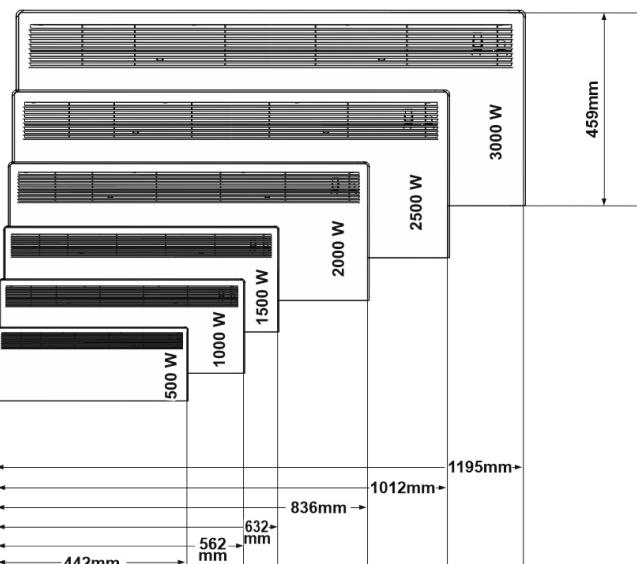

CN 031 yuz EI [CLOUD] [AS] W

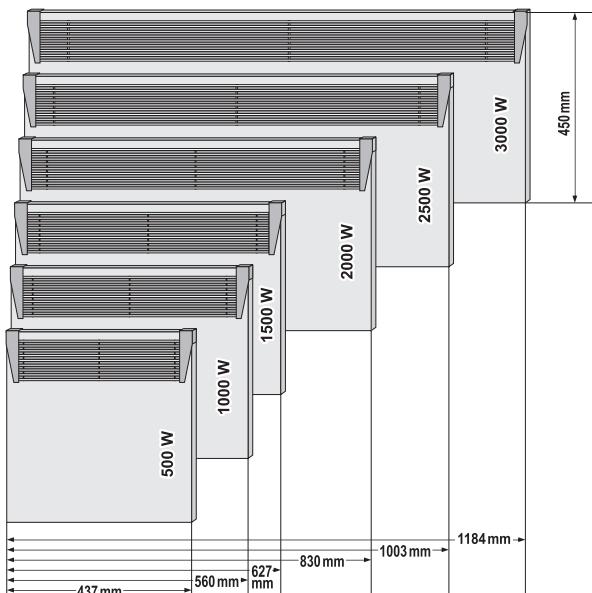

Указания за опазване на околната среда

Старите електроуреди съдържат ценни материали и поради това не трябва да се изхвърлят заедно с битовата смет! Молим Ви да съдействате с активния си принос за опазване на ресурсите и околната среда и да предоставите уреда в организираните изкупвателни пунктове(ако има такива).

ТАБЛИЦА 2: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТОПЛОИЗТОЧНИЦИ

Идентификатори на модела: 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Позиция	Символ	Стойност 1	Стойност 2	Стойност 3	Стойност 4	Стойност 5	Стойност 6	Мерна единица	Позиция	Мерна единица
Топлинна мощност	Вид топлинно зареждане, само за електрически акумулиращи локални отоплителни топлоизточници (изберете един)									
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с вграден термостат	[не]
Минимална топлинна мощност	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън	[не]
Максимална непрекъсната топлинна P _{max,C} мощност	електронен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън									
Спомагателно потребление на електроенергия	отдавана чрез обдухване топлина енергия									
При номинална топлинна мощност	eI _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението (изберете един)	
При минимална топлинна мощност	eI _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	една степен на топлинна мощност и без регулиране на температурата в помещението	[не]
В режим готовност	eI SB	0.0002				kW		Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението		
								с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението		
								с електронен регулатор на температурата в помещението		
								електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер		
								електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер		[да]
								Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)		
								регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие		
								регулиране на температурата в помещението с отворен прозорец		
								с възможност за дистанционно управление		
								с адаптивно управление на пускането в действие		
								с ограничение на времето за работа		
								с датчик във вид на черна полусфера		

Идентификатори на модела: 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Позиция	Символ	Стойност 1	Стойност 2	Стойност 3	Стойност 4	Стойност 5	Стойност 6	Мерна единица	Позиция	Мерна единица
Топлинна мощност	Вид топлинно зареждане, само за електрически акумулиращи локални отоплителни топлоизточници (изберете един)									
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с вграден термостат	[не]
Минимална топлинна мощност	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън	[не]
Максимална непрекъсната топлинна P _{max,C} мощност	електронен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън									
Спомагателно потребление на електроенергия	отдавана чрез обдухване топлина енергия									
При номинална топлинна мощност	eI _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението (изберете един)	
При минимална топлинна мощност	eI _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	една степен на топлинна мощност и без регулиране на температурата в помещението	[не]
В режим готовност	eI SB	0.0002				kW		Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението		
								с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението		
								с електронен регулатор на температурата в помещението		
								електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер		
								електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер		[да]
								Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)		
								регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие		
								регулиране на температурата в помещението с отворен прозорец		
								с възможност за дистанционно управление		
								с адаптивно управление на пускането в действие		
								с ограничение на времето за работа		
								с датчик във вид на черна полусфера		

ТЕСИ ООД

бул.Мадара 48,
Шумен, 9700,
България

Идентификатори на модела: 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Позиция	Символ	Стойност 1	Стойност 2	Стойност 3	Стойност 4	Стойност 5	Стойност 6	Мерна единица	Позиция	Мерна единица
Топлинна мощност									Вид топлинно зареждане, само за електрически акумулиращи локални отоплителни топлоизточници (изберете един)	
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с вграден термостат	[не]
Минимална топлинна мощност	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън	[не]
Максимална непрекъсната топлинна P _{max,C} мощност		0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	електронен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън	[не]
Спомагателно потребление на електроенергия									отдавана чрез обдухване топлина енергия	[не]
При номинална топлинна мощност	eI _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението (изберете един)	
При минимална топлинна мощност	eI _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	една степен на топлинна мощност и без регулиране на температурата в помещението	[не]
В режим готовност	eI SB			0.00054				kW	Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението	[не]
									с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението	[не]
									с електронен регулатор на температурата в помещението	[не]
									електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер	[не]
									електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер	[да]
									Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)	
									регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие	[не]
									регулиране на температурата в помещението с откриване на отворен прозорец	[да]
									с възможност за дистанционно управление	[да]
									с адаптивно управление на пускането в действие	[да]
									с ограничение на времето за работа	[не]
									с датчик във вид на черна полусфера	[не]

Идентификатори на модела: 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Позиция	Символ	Стойност 1	Стойност 2	Стойност 3	Стойност 4	Стойност 5	Стойност 6	Мерна единица	Позиция	Мерна единица
Топлинна мощност									Вид топлинно зареждане, само за електрически акумулиращи локални отоплителни топлоизточници (изберете един)	
Номинална топлинна мощност	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с вграден термостат	[не]
Минимална топлинна мощност	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	ръчен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън	[не]
Максимална непрекъсната топлинна P _{max,C} мощност		0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	електронен регулатор на топлинното зареждане с обратна връзка за температурата в помещението и/или навън	[не]
Спомагателно потребление на електроенергия									отдавана чрез обдухване топлина енергия	[не]
При номинална топлинна мощност	eI _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението (изберете един)	
При минимална топлинна мощност	eI _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	една степен на топлинна мощност и без регулиране на температурата в помещението	[не]
В режим готовност	eI SB			0.00054				kW	Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението	[не]
									с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението	[не]
									с електронен регулатор на температурата в помещението	[не]
									електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер	[не]
									електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер	[да]
									Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)	
									регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие	[не]
									регулиране на температурата в помещението с откриване на отворен прозорец	[да]
									с възможност за дистанционно управление	[да]
									с адаптивно управление на пускането в действие	[да]
									с ограничение на времето за работа	[не]
									с датчик във вид на черна полусфера	[не]

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти, прегледайте съветите в таблицата по-долу.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи	Няма захранване от мрежата. Уверете се, че уредът е включен в контакт и електрическият контакт работи.	Включете щепселт в контакт и проверете позицията на превключвателя ON/OFF (включен/изключен).
	Температурата е зададена твърде ниска.	Настройте температурата на по-висока позиция.
	Може да е активирана „Зашита от деца“ („Protection from children“).	Вижте раздел „Зашита от деца“ в ръководството за работа.
	Активиран е отложеният старт.	Натиснете бутона за включване на контролния панел.
Помещението не се затопля достатъчно, въпреки че уредът е горещ	Прегряване на уреда. Предпазният ограничител за прегряване ограничава отделянето на топлина.	Отстранете причината (покривало, замърсяване или запушване на входа или изхода за въздух). Спазвайте минималните отстояния около уреда, посочени в инструкциите за монтаж.
	Проверете температурната корекция за датчика	Вижте температурата, показана на екрана на уреда. Измерете температурата на място, където температурата е достатъчно „комфортна“ за вас. Ако откриете разлика в диапазона $\pm 4^{\circ}\text{C}$, можете да настроите необходимата корекция в менюто на конвектора, като въведете температурната разлика, която се получава между стойността, показана на екрана и действително измерената температура.
	Необходимостта от топлина в помещението е по-висока от изльчваната от уреда.	Елиминирайте топлинните загуби. (Затворете прозорци и врати. Избягвайте постоянно проветряване.)
	Проверете дали мощността на вашето устройство е адаптирана към размера на помещението.	Препоръчителната мощност е средно 100 W/m^2 за височина на тавана 2.50 m или 30 W/m^3
Функцията за откриване на отворен прозорец/врата не отговаря	Уредът не открива значителен спад в температурата, дължащ се на проветряване. (Функцията за откриване на отворен прозорец/врата изисква предходна стабилна температура в помещението)	Избягвайте блокирания, които могат да попречат на нормалния въздухообмен между уреда и въздуха в помещението.
	Функцията за откриване на отворен прозорец/врата не е активирана.	Включете функцията за откриване на отворен прозорец/врата.
Функцията „Адаптивен старт“ (Adaptive start) не работи както се изисква	Тази функция работи само в седмичен режим.	Включете функцията „Адаптивен старт“ (Adaptive start).
	Значителни промени в температурата на помещението или незавършена процедура по обучение на уреда.	Изчакайте няколко дни за стабилизиране на поведението.
	Функцията „Адаптивен старт“ (Adaptive start) не е активирана.	Включете функцията „Адаптивен старт“ (Adaptive start) от менюто.
Екранът показва „t1“ или „t2“	Системата за самодиагностика е открила проблем с температурния датчик: „t1“ означава изключен кабел при датчика; „t2“ означава късо съединение при датчика	В този случай електрическият конвектор автоматично ще се изключи и може отново да бъде включен само, след като проблемът бъде отстранен от оторизиран сервизен представител. Свържете се с оторизиран сервизен център или с търговеца, от който сте закупили уреда.
На стената до уреда се появяват замърсявания	Замърсяванията на стената се появяват в резултат на замърсяване на въздуха.	Уверете се, че помещението редовно се проветрява със свеж въздух, особено ако в него се пуши.
Уредът не следва вътрешните програмни команди	Датата и часа не са правилно настроени.	Проверете настроената дата и час.
	Уредът е с активирана функция за откриване на отворен прозорец/врата.	Изключете функцията за откриване на отворен прозорец/врата.
Звуци/шумове	Издаването на слаби звуци по време на нагряване както и скоро след достигането на зададената температура не е нещо необичайно.	Този ефект е в резултат от естественото разширяване на материалите при бързото повишаване на температурата и последващото охлаждане на металите, използвани при производството на уреда.
Жълтеникави петна по решетката	Подобни петна може да са в резултат от покриването на уреда с влажни дрехи.	Не покривайте продукта! Това не е позволено, тъй като така се блокира конвекцията на въздуха и това причинява непоправимо повреждане на уреда, което може да доведе до сериозен рисък за вашето здраве и имущество.

PRECAUȚII IMPORTANTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:



PRUDENȚĂ!

- Citii instrucțiunile de utilizare înaintea utilizării produsului. Păstrați instrucțiunile de utilizare pe toată durata de viață a produsului, pentru eventuale consultări ulterioare La schimbarea proprietarului, instrucțiunile trebuie să fie transmise, împreună cu aparatul!
- PRUDENȚĂ:** Copiii mai mici de 3 ani, trebuie să fie ținute departe, cu excepția cazului în care acestea sunt sub supraveghere constantă. Copiii în vîrstă între 3 și 8 ani pot folosi doar butonul porn./opr. a aparatului cu condiția ca aparatul este instalat și este gata pentru funcționarea normală și au fost monitorizate și instruiți cu privire la utilizarea acestuia în condiții de siguranță și înțeleag că ar putea fi periculos. Copiii în vîrstă între 3 și 8 ani nu trebuie să sa pună cablul aparatului în priză, să-l setează sau să efectueze întreținerea. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii mici), cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și lipsa de experiență și cunoștințe cu excepția cazului în care au văzut sau au fost dat instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor! Nu lăsați copiii mici să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie făcută de către copii nesupravegheați.
- PRUDENȚĂ:** Unele părți acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Acolo unde sunt copii și persoanele vulnerabile trebuie să se acorde o atenție deosebită.



- ATENȚIE:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul!
- Aparatul nu trebuie să fie așezat direct sub cutia prizei!
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Înainte de a porni aparatul - verificați dacă tensiunea de pe plăcuța de tip corespunde tensiunii furnizate la casă dumneavoastră.
- Acest aparat trebuie folosit numai în scopul pentru care au fost achiziționat, și anume a încălzii camere de utilitate. Aparatul nu este destinat pentru scopuri comerciale. Orice altă utilizare poate fi considerată improprie și, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pagubele rezultate din utilizarea incorectă și nerezonabilă. Nerespectarea informațiilor de siguranță va face garanția aparatului lui care sunt montate picioarele, nevalabilă!
- Nu plecați de acasă în timp ce aparatul este pornit: asigurați-vă că comutatorul este în poziția opriț (se referă la convectorul cu operare automată).
- Păstrați o distanță între convectorul și obiectele inflamabile, cum ar fi mobila, perne, lenjerie de pat, hârtie, îmbrăcăminte, perdele, de cel puțin 100 de cm de la convector.
- Nu utilizați aparatul în zonele în care sunt utilizate sau depozitate substanțe inflamabile. În apropierea gazelor inflamabile sau aerosolilor) - există un pericol extrem de explozie și incendiu!
- Nu introduceți sau nu permiteți obiecte străine să cadă în orificiile de ventilație (de intrare sau de ieșire), deoarece acest lucru va provoca un scădere electric, incendiu sau deteriorare a ventilatorului.
- Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în creșterea animalelor, acesta este destinat numai pentru uz casnic!
- Nu acoperiți grilele de siguranță, nu blocați intrarea fluxului de aer prin așezarea aparatului vizavi de orice suprafață. Toate elementele trebuie să fie de cel puțin 1 metru distanță față de unitatea și lateral.
- Cea mai frecventă cauza de supraîncălzire este acumularea de scame și praf în unitate. Curățați regulat cu aspirator orificiile de ventilație, dar înainte de aceasta scoateți aparatul de la rețeaua de alimentare.
- Nu atingeți aparatul cu mâini ude - există pericol pentru viață!
- Priză trebuie să fie ușor accesibilă pentru a scoate ștecherul când este nevoie că mai repede posibil! Nu trageți niciodată de cablul de alimentare sau de aparatul pentru a-l deconecta de la priza.
- ATENȚIE!** Aerul de evacuare este încălzit în timpul funcționării (mai mult de 100°C).
- Dacă decideți să nu mai utilizați un dispozitiv de acest tip, se recomandă să - faceți inutilizabil, să tăiați cablul, după ce l-ați deconectat de la sursa de alimentare. Se recomandă toate pericolele asciute cu aparatul să fie protejate, în special pentru copiii care ar putea folosi dispozitivul amortizat(dispozitiv) pentru a se juca cu el.

- Atenție: Nu conectați aparatul la un cronometru, programator sau orice alt dispozitiv care conectează aparatul automat, pentru că există riscul de a lăua fânc dacă aeroterma este acoperită sau poziționată incorect.
- Conectați cablul de alimentare astfel încât să nu împiedice circulația persoanelor și să nu fie călcat! Utilizați numai prelungitoare aprobate, care sunt adecvate pentru acest instrument, adică au semn de conformitate!
- Niciodată nu mutați aparatul trăgând de cablu și nu utilizați cablul pentru a transporta obiecte!
- Nu strivăți cablul și nu-l trageți peste muchii ascuțite. Nu-l amplasați deasupra unor plite încinse sau deasupra flăcărilor!
- Lumina UVA împărtășiată emisă de aparat este inofensivă pentru ochi. Nu este recomandat să priviți direct la lumina UVA.

AMBALAJ


- După despachetarea aparatului, verii că integralitatea acestuia și existența unor eventuale deteriorări apărute la transport în cazul constatării unei deteriorări sau al unei livrări incomplete, contactați distribuitorul autorizat!
- Nu aruncați cutia originală! Aceasta poate fi utilizată la depozitare și mutare pentru evitarea deteriorărilor la transport!
- Evacuați materialul ambalajului la deșeuri într-un mod corespunzător! Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor!

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE


- Acest aparat de încălzire este conceput pentru a fi folosit în interior, montat pe perete.

Important: În încăperi cu un volum de peste 45 m³ este recomandat să utilizați o combinație de 2 sau mai multe convectoare.

- Nu așezați aparatul sub priză electrică sau cutie de conexiuni.
- Nu montați/folosiți convectorul
 - în locuri unde există tracțiune, care ar putea influența setările de control
 - imediat sub priză electrică;
 - în zona 1 (volume 1) pentru băi;
 - în zona 2 (volume 2), dacă panoul de control poate fi accesat de persoana, care este în duș sau baie;
- Pentru montarea aparatului de încălzire pe perete, trebuie să fie folosite numai suporturi de perete furnizate cu convectorul. La montarea aparatului trebuie respectate distanțele minime de la aparat

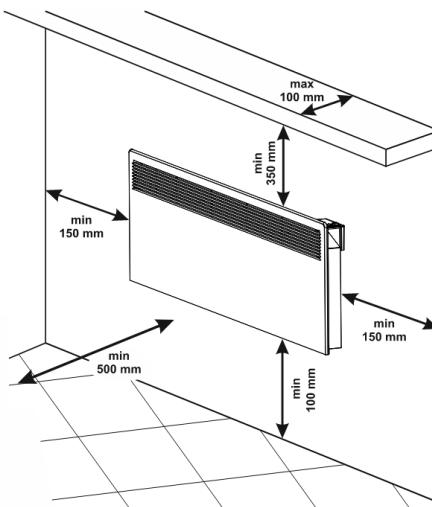


- În primul rând eliminați scoabele pentru perete de la carcasa din spate. Deșurubați cele două șuruburi situate în partea de sus a celor două benzi verticale de suporturi pentru montare. Apoi trageți partea de sus a barei apăsând tare ambele părți inferioare, ascunse în carcasa din spate.

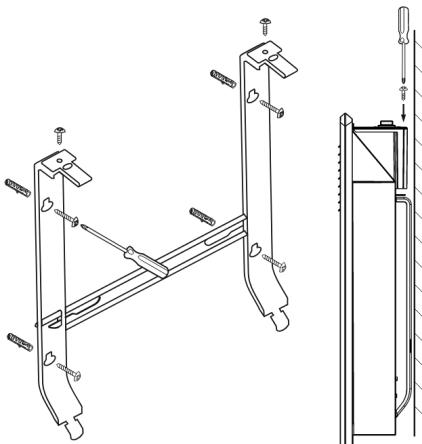

- Glisați în jos suportul de perete pentru a detașa de carcasa din spate.
- Fixați suportul la perete prin cele patru găuri făcute pentru șuruburi.
- Ridicați aparatul de încălzire în poziție verticală în apropiere și introduceți cele două suporturi proeminente părți ale peretelui atât în canelura inferioară în capacul din spate al convectorului. Apoi ridicați aparatul și introduceți cele două suporturi de perete în cele două fante superioare în capacul din spate al convectorului. După aceasta puneti la 1°C și strângeți cele două șuruburi, pentru a fixa ferm convectorul de perete.

FOLOSIRE ÎN BAIE

- Convectorul trebuie să fie montat în conformitate cu practica comercială normală și în conformitate cu legile țării (directive pentru energie electrică și cerințele CE pentru instalații speciale sau l°Cații, inclusiv bai sau cabine de dușuri HD60364-7-701 (IEC 60364-7-701:2006)).

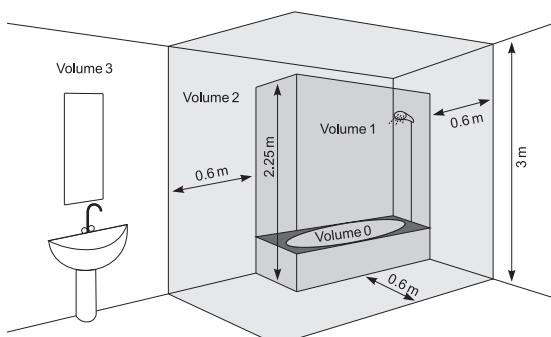

- Dacă acest convector va fi folosit în baie sau alte încăperi similare, la montare trebuie să fie îndeplinite următoarele cerințe: Convectorul este cu protecție IP24 (protecție împotriva stropirii cu apă). Datorită acestui fapt trebuie să fie montat într-o încăpere (volume 2) (vezi schema de mai jos) pentru a evita posibilitatea panoul de control (comutator și termostat) a convectorului să fie ajuns de persoana care se află în duș sau cadă. Distanță minimă de la unitatea la o sursă de apă ar trebui să fie de cel puțin 1m și unitatea trebuie să fie montată pe perete! Dacă nu sunteți sigur cu privire la modul de instalare a acestui convector în baie, vă recomandăm să consultați un electrician profesionist.

Nota: în cazul în care condițiile menționate mai sus nu pot fi îndeplinite se recomandă montarea aparatului să fie realizată în spațiul 3 (VOLUME 3).

- În camerele umede (bai și bucătării), sursa de alimentare trebuie să fie instalată la o înălțime de cel puțin 25 cm de la podea.
- Instalația electrică la care se conectează aparatul trebuie să fie dotată cu o siguranță automată, la care distanță între contactele, atunci când este oprit, trebuie să fie cel puțin 3 mm.

Vă mulțumim pentru alegerea convectorului CN051 / CN031. Acest produs oferă căldura confortabilă în timpul iernii în funcție de nevoile de încălzire a încăperii încălzite. Cu utilizare și îngrijire adecvată, aşa cum este descris în aceste instrucțiuni, unitatea vă va oferi mulți ani de funcționare utilă.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Moduri de program presestate:

Mod Confort (Comfort mode) ; Mod Eco (Eco mode) ; Mod

„Somn” (Sleep mode)

1.1. Mod confort (Comfort mode) - cu opțiunea On/Off - Permite utilizatorului să seteze temperatură dorită când este acasă. Odată ce funcția este pornită, aparatul va menține aceeași temperatură a camerei de fiecare dată când este utilizat. Temperatura implicită este setată la 23 ° C.

Activarea și dezactivarea mod Confort („Comfort mode”) /Quick start A1/

Notă: Când convectorul este în modul „Încălzire” (Heating mode), pe afișaj apare semnul „Soare”



1.2. Mod Eco (Eco mode) - cu opțiunea On/Off - Permite utilizatorului să seteze temperatură dorită atunci când este afară de casă. Odată setat și funcția activată, aparatul va menține aceeași temperatură a camerei de fiecare dată când este utilizat. Temperatura implicită este setată la 18 ° C. Utilizatorul poate seta, de asemenea, ora pentru ca aparatul să treacă în modul „Confort”.

Activarea și dezactivarea Mod Eco (Eco mode) /Quick start A2/

După ce timpul setat sa scurs, aparatul trece în modul „Confort” (Comfort) .

1.3. Modul „Somn” cu opțiunea On / Off -

la două ore după activare, convectorul scade temperatură setată cu 3°C comparativ cu cea setată în modul „Confort”. Utilizatorul poate seta intervalul de timp pentru funcționarea în modul Somn (Sleep), apoi aparatul trece în modul Confort (Comfort). În mod implicit: 6 ore.

Activarea și dezactivarea Mod Somn (Sleep) /Quick start A3/

După ce timpul setat sa scurs, aparatul trece în modul „Confort” (Comfort) .

2. Moduri de bază

Mod „încălzire” (Heating)

Activarea și dezactivarea Mod încălzire (Heating) /Quick start B1/

Temperatura setată este afișată în dreapta. Dacă temperatura camerei este mai mică decât temperatura setată, încălzitorul se va porni automat. Când încălzitorul funcționează, pe afișaj apare pictograma pe ecran și simbolul de încălzire -

Reglarea temperaturii

Prin apăsarea butoanelor sau , intră în modul „reglare al temperaturii” și poate modifica setările de temperatură în direcția dorită. Noile setări sunt salvate, iar încălzitorul trece automat în modul „Încălzire” (Heating) . Dacă vreunul dintre butoanele sau , este apăsat mai mult de 0,5 secunde, setările de temperatură vor începe automat să crească sau să scadă cu o rată de 6 unități pe secundă. (Domeniu de setare a temperaturii 10-30 ° C)

Funcția „Pornire întârziată” (Delayed start)

Funcția „Pornire întârziată” permite utilizatorului să seteze ora la care convectorul va porni și va începe încălzirea.

Activarea și dezactivarea funcția „Pornire întârziată” (Delayed start)

/Quick start B2/

După ce timpul setat sa scurs, aparatul trece în modul „încălzire”

Setarea implicită este de 12 ore.

Dacă unul dintre butoanele sau este ținut apăsat mai mult de 0,5

secunde, setările de temp și temperatură încep să crească sau să scadă automat cu o rată de 4 unități pe secundă. Confirmați cu butonul „Mod” (Mode)  sau nu apăsați niciun buton timp de 3 secunde.

Dacă utilizatorul introduce ora 00, acest mod nu va fi aplicat. Dacă modul „Pornire întârziată” este deja activat și utilizatorul selectează din nou modul „Pornire întârziată”, el poate schimba timpul rămas în ambele direcții posibile. Puteți ieși din acest mod apăsând butonul ON / OFF . Apoi încălzitorul de panou va trece în modul „Încălzire”. Intervalul funcției „Pornire întârziată” 0-96h.

Funcția „Anti-inghet” (Anti-frost)

Dacă temperatura camerei scade sub 5 grade și convectorul este oprit (în modul stand-by), încălzitorul se va porni automat pentru a preveni înghețarea până când temperatura crește peste 5 grade. Apoi trece din nou la modul oprit.

Indicația funcției  - în colțul din stânga sus - este doar în timp ce modul „Anti-inghet” funcționează. Funcția „Anti-inghet” este activată implicit.

Activarea și dezactivarea funcției „Anti-inghet” (Anti-frost)

/Quick start B3/

Funcția corecție de temperatură a senzorului

Datorită specificului profilului de temperatură în diferite spații, poate exista o diferență între temperatura pe ecran și cea reală măsurată în diferite lăcașuri ale aparatului de încălzire în cameră.

- Verificați temperatura, care este afișată pe dispozitiv
- Măsuțați temperatura într-un lăcaș unde temperatura este suficient de „confortabilă” pentru dvs. (de obicei la o distanță de 60 de cm de la podea, în poziția așezată). În caz de constatare a unei diferențe în diapazonul $\pm 4^{\circ}\text{C}$ puteți să setați ajustarea necesară din meniul convectorului (O condiție importantă - funcția nu se poate seta numai după temperarea încăperii care va fi încălzită - în funcție de tipul încăperii timpul minim necesar este 7 ore) cu diferența obținută între datele convectorului și temperatura setată.

 *Nota: Această funcție este folosită cu scopul de a oferi un confort de temperatură și economisire de energie electrică mai mare pentru utilizatorul convectorului electric în cameră, în care este poziționat. În cazul în care diferența de temperatură este mai mare de $\pm 4^{\circ}\text{C}$ sau dacă temperatura în lăcașul dorită în cameră este mai mică, această înseamnă că încăperea în care convectorul este poziționat nu este bine izolată sau nu este bine temperată.*

Exemplu: un convector amplasat într-o încăpere deasupra unei pardoseli din piatră - indicația convectorului 18°C (la setată 22°C), temperatura reală măsurată (sensetie de confort) 22°C la o înălțime de la podea de 60 cm -> în acest caz, convectorul continuă să încălzească încăperea (este o pierdere directă de energie, dar convectorul nu poate atinge temperatura setată pentru că face măsurarea temperaturii jos la podea) și nu se va opri niciodată. Este necesar să setați o corecție a temperaturii de $+4^{\circ}\text{C}$ pe senzor - în acest caz convectorul va afișa 22°C și va începe să se opreasă - păstrând temperatura setată la 22°C .

Starea normală a funcției este de 0°C la setările din fabrică.

Activarea și dezactivarea funcției corecție de temperatură a senzorului

/Quick start B4/

Dacă se utilizează o funcție de resetare din fabrică, corecțarea temperaturii trebuie setată din nou. Setarea din fabrică a funcției este de 0°C .

Funcție Start adaptiv

Funcția „Start adaptive” prevede și inițiază pornirea optimă a încălzirii pentru a atinge temperatura setată la momentul dorit.

Testați conform instrucțiunilor / documentației utilizatorului. Funcția este testată într-o cameră cu un consum de căldură pe termen lung de 50 - 60% în raport cu puterea dispozitivului de testare. Produsul funcționează la o temperatură confortabilă de $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ setată în condiții stabile. Această temperatură este temperatura de referință de confort „ C_t ”. Activăți o perioadă de reducere de la 7h + 2h / -0h la 24h cu o reducere de $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Perioada de confort este de 17 -2h / + 0 ore. Cu control adaptiv activat - lăsați termostatul

încălzitorului să funcționeze timp de 4 perioade (4 x 24 ore) de cicluri de confort și temperatură scăzută. La sfârșitul ultimei perioade de temperatură scăzută, temperatura de confort „ C_t ” trebuie atinsă în ± 30 de minute de la tînta de temp, cu o diferență maximă de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ față de temperatura de confort de referință „ C_t ”.

Funcția este activată în mod implicit.

Activarea și dezactivarea funcției Start adaptiv /Quick start B5/

Funcția „Resetare” (RESET) la setările din fabrică

Dacă clientul dorește să restabilească setările din fabrică ale convectorului.

Vizualizarea afișajului la setările funcției „Resetare” (RESET) /Quick start B6/

După utilizarea funcției de resetare, următoarele funcții revin la setările din fabrică și trebuie setate din nou:

- Ora ceasului
- Corecția temperaturii - 0°C
- Funcție antigel - activată
- Pornire adaptivă - activată
- Programul săptămânal este resetat

Funcția Fereastră/Ușă deschisă

Aparatul este echipat cu un dispozitiv electronic integrat care oprește automat puterea de căldură dacă detectează o scădere bruscă a temperaturii camerei, din cauza firestrei sau ușii deschise. Dacă temperatura camerei scade mai mult de 5°C , convectorul se va opri singur. Când este detectată o fereastră deschisă, acesta oprește aparatul în cadrul de 15 minute. Când temperatura camerei crește cu cel puțin $0,5^{\circ}\text{C}$ și diferența față de punctul de setare inițial este sub 5°C , convectorul pornește cu setările deja efectuate. Dacă temperatura nu crește mai mult de 60 de minute, convectorul intră în modul de aşteptare. Funcția poate fi anulată manual.

Activarea și dezactivarea funcției Fereastră/Ușă deschisă /Quick start B8/

 *Notă: Când funcția „Fereastră/Ușă deschisă” este activată, funcția „Anti-inghet” nu funcționează!*

Funcția „Protecție împotriva copiilor/Blocarea tastaturii”

Când utilizatorul activează această funcție, toate tastele panoului de control rămân blocate.

Activarea și dezactivarea funcției Protecție împotriva copiilor/Blocarea tastaturii /Quick start B7/

Setare ziua și oră /Quick start B9/

Primul pas sau utilizare după resetarea din fabrică.

Program săptămânal (tempozator) 24 de ore / 7 zile

Minim 300 de setări pe perioade de temp

Un termostat electronic cu program săptămânal (tempozator) 24 de ore / 7 zile - produsul este echipat cu un dispozitiv electronic, fie el integrat sau extern, care permite produsului să-și schimbe automat puterea de căldură pentru o anumită perioadă de temp. În legătură cu un anumit nivel necesar de confort al încălzirii în incintă, permite să reglați nivelurile de temp și temperatură pentru o săptămână întreagă. În perioada de 7 zile, setările ar trebui să permită variații în fiecare zi;

Activarea și dezactivarea funcției Program săptămânal /Quick start B10/

Aveți trei opțiuni /Quick start B10/:

- CREAREA UNUI PROGRAM
- ȘTERGEREA UNUI PROGRAM
- PREZENTARE GENERALĂ A PROGRAMULUI

Temperatura de 22°C începe de la 12.30 la 15.00 duminică. Convectorul va funcționa până atinge setarea perioadei de temp următoare.

 Dacă perioada de timp este goală (fără setări) - vizualizarea va arăta că convectorul este oprit (OFF). 

- Un pas înapoi - se face printr-o singură apăsare a butonului ON/OFF .
- Nu există o limită pentru perioadele de timp - un pas 0,5 ore (30 de minute).
- Funcția „Pornire adaptivă” este activată în mod implicit.

Funcție AirSafe - numai pentru modele CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W și CN 031 xxx EI AS W

Funcția Air Safe

Funcția Air Safe este rezultatul muncii comune a unui modul compus din LED-uri UVA și încălzitorul convectorului.

Avantajele funcției:

1. O mai bună igienă a aerului și un mediu mai sănătos, datorită efectului bactericid al funcției
2. Funcționare sigură, chiar și în prezența oamenilor și a animalelor - lumina emisă de modul este UVA, care reprezintă 95% din lumina UV care trece prin atmosferă. Lumina UV reflectată în volumul carcasei în care este situat încălzitorul are o intensitate și o energie foarte redusă și nu are efecte dăunătoare asupra oamenilor, plantelor și animalelor.
3. Fără generarea de ozon, peroxid de hidrogen, molecule organice sau anorganice sau ioni
4. Grad ridicat de reducere a bacteriilor și ciupercilor
5. Durată de viață extrem de lungă - peste 50.000 de ore (peste 12 ani).
6. Mod silentios - convecție naturală, prin încălzitorul convectorului

Principiul de funcționare al funcției Air safe

Funcția AirSafe poate fi activată și dezactivată de utilizator din meniul de control al convectorului. Pentru a funcționa, este necesar ca convectorul să fie pornit și să încâlzească (temperatura setată este mai mare decât cea a camerei). Pe măsură ce temperatura încălzitorului crește, începe convecția naturală a aerului din cameră. Aerul mai rece intră prin deschiderile inferioare ale convectorului și trece pe lângă LED-urile UVA. Datorită acestei mișcări, moleculele de gaze, bacterii, micromicete (ciuperci) și alte microorganisme conținute sau transportate de aer sunt iradiate de efectul combinat al radiației LED UVA și radiația infraroșie a încălzitorului. Trecerea continuă a fluxului de aer prin volumul convectorului oferă suficientă energie pentru a distrugă conexiunile care susțin structura microorganismelor dăunătoare transportate de aer.

Ca urmare a convecției naturale, după o anumită perioadă de timp, aerul conținut în cameră trece complet prin volumul convectorului, ceea ce duce la o reducere a bacteriilor și micromicetelor conținute în acesta.

Funcția Air Safe este o protecție împotriva organismelor dăunătoare, cum ar fi bacteriile și ciupercile. Oferă o igienă mai bună a aerului și beneficii pentru un mediu mai sănătos.

Funcția poate fi dezactivată manual.

Activarea și dezactivarea funcției AirSafe /Quick start B11/

 Funcționarea Air Safe continuă timp de 2 minute după oprirea încălzitorului și apoi se oprește.

Comutator încorporat /Quick start B12/- dacă convectorul se înclină mai mult de 45 ° sau cade, sursa de alimentare trebuie opriță și afișată pe afișajul „tilt” „înclinare”. După restabilirea dispozitivului în poziția sa normală, funcționarea ultimei funcții setate trebuie să continue.

Funcție Wi-Fi - numai pentru modele CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W și CN 031 xxx EI CLOUD W

Funcția Wi-Fi

Activarea și dezactivarea funcției Wi-Fi și funcția Conexiune locală

/Quick start B15/

Mod de lucru de afișare:

Când este apăsat - intensitatea luminii de fundal - 100%; după 5 secunde se va opri (OFF).

Funcția Sunet (Sound)

Activarea și dezactivarea funcției Sunet (Sound) /Quick start B14/

Informatii despre dispozitiv

Informații disponibile în această funcție /Quick start B13/

- ID
- MAC adresa
- Versiunea softului

Meniu rapid /Quick start 1-5/

Apăsați butonul „Mod” (Mode)  pentru a porni programele presestate.

Conținutul funcției:

- Mod „Confort”
- Mod „Eco”
- Mod „Somn”
- Mod „Pornire întârziată”
- „Programul săptămânal”

Îșișire din fiecare meniu - apăsând o dată butonul ON/OFF .

MODUL DE EROARE

Dacă pe afișaj apare „t1” sau „t2”, sistemul de autodiagnosticare a detectat o problemă în termosenzor. „t1” este cazul unui cablu de senzor defect și „t2” la un senzor de scurtcircuit. În acest caz, convectorul electric este oprit și re-punerea în funcțiune va fi posibilă după ce defecțiunea a fost îndepărtată. Defecțiunea trebuie eliminată de un specialist calificat.

DECONECTAREA DE LA ALIMENTARE

Dacă convectorul electric este deconectat de la rețeaua electrică, acesta nu va schimba temperatură setată și modul de operare rămas înainte de oprire. Dacă, de exemplu, a fost în modul „Încălzire”, când aparatul este oprit și pornit, acesta va fi din nou în acest mod cu aceeași temperatură setată.

Principiul care este setat în convectorul electric cu memorie nevolatilă constă în păstrarea setărilor garantat pentru până la 120 de minute și negarantat de până la 180 de minute.

Dacă timpul este mai mare de 120 de minute, aparatul merge în modul Stand by.

PROTECȚIE

- Aparatul este echipat cu un termostat de siguranță care oprește automat încălzitorul în cazul de creștere a temperaturii convectorului peste valorile admisibile /supraîncălzirea aparatului/.
- Termostatul de siguranță resetează automat convectorul numai atunci când temperatura aparatului scade sub limitele admise.

CURĂȚARE

- În primul rând opriți aparatul de la comutator și deconectați cablul de alimentare de la priza. Înainte de a curăța convectorul, lăsați-l să se răcească, după ce l-ați deconectat de priza.
- Partea din spate a convectorului poate fi curățată cu eforturi minime - trebuie doar să apăsați scoabele în formă de „P” / fig.2 / din partea de spate a aparatului, astfel îl puteți elibera și curăța partea din spate.
- Curățați carcasa cu o cărpă umedă, praful acumulat cu aspirator sau o perie.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă - există pericol pentru viață de 5°C electric!
- Nu utilizați niciodată benzină, diluant sau produse abrazive de curățare, deoarece acestea vor deteriora finisajul aparatului.

DEPOZITARE

- Înainte de a curăța convectorul, lăsați-l să se răcească, după ce l-ați deconectat de priza
- Folosiți ambalajul original de depozitare a convectorului, dacă acesta nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp Produsul este protejat de praf și

murdărie când este depozitat în ambalajul original.

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

- Nu depozitați aparatul cald în ambalajul său!
- Produsul trebuie să fie depozitat în încăperi uscate și protejate de lumina directă a soarelui.
- Se interzice în mod expres depozitarea aparatului în zone umede sau ude.

ÎNTREȚINERE DE SERVICIU A APARATULUI


- În caz de defecțiune a aparatului, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service autorizat. / Specificat în certificatul de garanție al produsului.
- Important:** În cazuri de reclamații și/sau încărcare a drepturilor Dumneavoastră de consumator, vă rugăm să contactați furnizorul acestui aparat la adresele menționate sau prin intermediul site-ului companiei www.tesy.com

DIMENSIUNILE APARATULUI, VOLUMUL ȘI SUPRAFAȚA ÎNCĂLZITĂ A ÎNCĂPERII

Model	Volum încălzit	Suprafață încălzită
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W		
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W		
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W		
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W		
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W		
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²
CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W		


* Volumul (suprafața) încălzit minim garantat de încălzire la un coeficient mediu de conductivitate termică $\lambda = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ pentru încăperea încălzită. La valori ridicate pentru volumul (suprafața) încălzită se realizează la o valoare medie de $\lambda = 0,35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Înălțimea standard a încăperilor - 2,5 metri.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

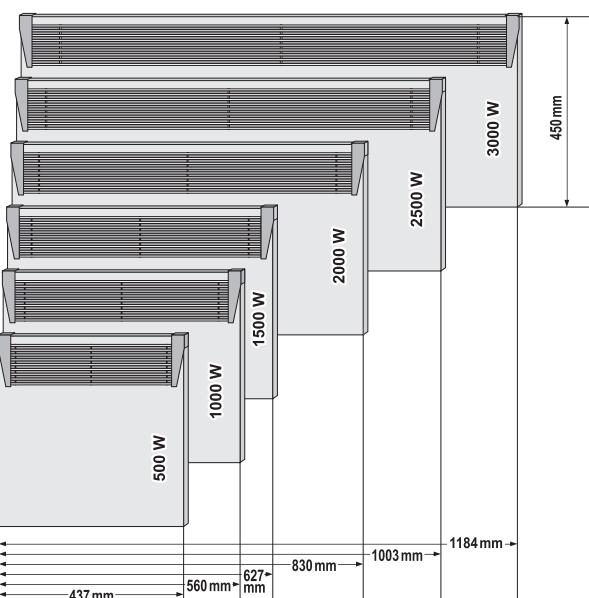

Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care îl culor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de prelucrare a acestora.

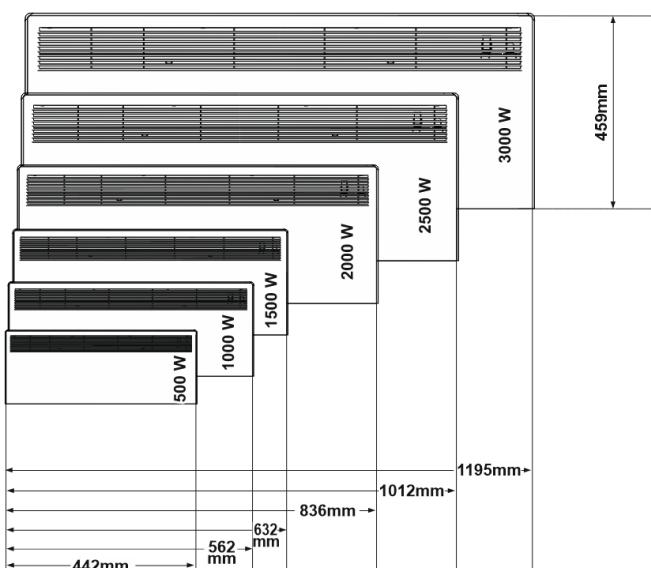

TABELUL 2 CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA APARATELE ELECTRICE PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCALĂ

Identifierul de model(e): 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Parametru	Simbol	Valoare 1	Valoare 2	Valoare 3	Valoare 4	Valoare 5	Valoare 6	Unitate	Parametru	Unitate		
Puterea termică									Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)			
Puterea termică nominală	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	[nu]		
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]		
Puterea termică maximă continuă	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]		
Consumul auxiliar de energie electrică									putere termică comandată de ventilator	[nu]		
La puterea termică nominală	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați o variantă)	-		
La puterea termică minimă	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	[nu]		
În modul standby	el SB	0.0002				kW			două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	[nu]		
									cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	[da]		
									Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)			
									controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]		
									controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[da]		
									cu opțiune de control la distanță	[nu]		
									cu demaraj adaptabil	[da]		
									cu limitarea timpului de funcționare	[nu]		
									cu senzor cu bulb negru	[nu]		

Identifierul de model(e): 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Parametru	Simbol	Valoare 1	Valoare 2	Valoare 3	Valoare 4	Valoare 5	Valoare 6	Unitate	Parametru	Unitate		
Puterea termică									Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)			
Puterea termică nominală	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	[nu]		
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]		
Puterea termică maximă continuă	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]		
Consumul auxiliar de energie electrică									putere termică comandată de ventilator	[nu]		
La puterea termică nominală	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați o variantă)	-		
La puterea termică minimă	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	[nu]		
În modul standby	el SB	0.0002				kW			două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	[nu]		
									cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	[da]		
									Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)			
									controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]		
									controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[da]		
									cu opțiune de control la distanță	[nu]		
									cu demaraj adaptabil	[da]		
									cu limitarea timpului de funcționare	[nu]		
									cu senzor cu bulb negru	[nu]		

Identifierul de model(e): 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Parametru	Simbol	Valoare 1	Valoare 2	Valoare 3	Valoare 4	Valoare 5	Valoare 6	Unitate	Parametru	Unitate		
Puterea termică									Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)			
Puterea termică nominală	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	[nu]		
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]		
Puterea termică maximă continuă	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]		
Consumul auxiliar de energie electrică									putere termică comandată de ventilator	[nu]		
La putere termică nominală	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați o variantă)	-		
La putere termică minimă	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	[nu]		
În modul standby	el SB	0.00054				kW			două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	[nu]		
									cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	[da]		
		Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)										
									controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]		
									controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[da]		
									cu opțiune de control la distanță	[da]		
									cu demaraj adaptabil	[da]		
									cu limitarea timpului de funcționare	[nu]		
									cu senzor cu bulb negru	[nu]		

Identifierul de model(e): 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Parametru	Simbol	Valoare 1	Valoare 2	Valoare 3	Valoare 4	Valoare 5	Valoare 6	Unitate	Parametru	Unitate		
Puterea termică									Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)			
Puterea termică nominală	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	[nu]		
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]		
Puterea termică maximă continuă	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]		
Consumul auxiliar de energie electrică									putere termică comandată de ventilator	[nu]		
La putere termică nominală	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați o variantă)	-		
La putere termică minimă	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	[nu]		
În modul standby	el SB	0.00054				kW			două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	[nu]		
									cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	[nu]		
									cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	[da]		
		Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)										
									controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]		
									controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[da]		
									cu opțiune de control la distanță	[da]		
									cu demaraj adaptabil	[da]		
									cu limitarea timpului de funcționare	[nu]		
									cu senzor cu bulb negru	[nu]		

DEPANARE

Înainte de a contacta Centrul de servicii pentru clienți, consultați sfaturile din tabelul de mai jos.

PROBLEM	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Nu este alimentare de la rețea. Asigurați-vă că aparatul este conectat și că priza electrică funcționează.	Conectați mufa la priză și verificați poziția întrerupătorului ON / OFF (pornit/oprit).
	Temperatura setată este prea mică.	Setați temperatură la o poziție mai ridicată.
	Este posibil că este activată „Protecție de copii” („Protection from children”).	Consultați secțiunea „Protecție copii” din manualul de instrucțiuni.
Camera nu este suficient de căldă, chiar dacă aparatul este fierbinte	Pspaîncălzirea aparatului. Limitatorul de siguranță la supraîncălzire restricționează eliberarea de căldură.	Îndepărtați cauza (pătură, murdărie sau înfundare la intrare sau ieșire a aerului). Respectați distanțele minime din jurul aparatului specificate în instrucțiunile de instalare.
	Verificați corectarea temperaturii pentru senzor	Vezi temperatura afișată pe ecranul instrumentului. Măsurăți temperatura într-un loc unde temperatura este suficient de confortabilă pentru dvs. Dacă constatați o diferență în intervalul $\pm 4^{\circ}\text{C}$, puteți ajusta corecția necesară în meniu convectorului introducând diferența de temperatură între valoarea afișată pe ecran și temperatura măsurată efectiv.
	Nevoia de căldură în cameră este mai mare decât cea emisă de aparat.	Eliminați pierderile de căldură. (Închideți ferestrele și ușile. Evitați ventilarea constantă.)
Funcție de detectare de fereastră/ușă deschisă nu răspunde	Asigurați-vă că puterea dispozitivului dvs. este adaptată la dimensiunea camerei.	Puterea recomandată este medie de 100 W/m^2 pentru înălțimea tavanului de $2,50 \text{ m}$ sau 30 W/m^3
	Aparatul nu detectează o scădere semnificativă a temperaturii din cauza ventilației. (Funcția de detectare a unei ferestre/ușă deschisă necesită o temperatură stabilă anterioară stabilă)	Evitați blocajele care pot interfera cu schimbul normal de aer între unitate și aerul din cameră.
	Funcție de identificare de fereastră/ușă deschisă nu este activată.	Activați funcția de detectare de fereastră/ușă deschisă
Funcția "Start Adaptiv" (Adaptive start) nu funcționează aşa cum este necesar	Această funcție funcționează numai în modul săptămânal.	Activați funcția „Pornire adaptivă” (Adaptive start).
	Modificări semnificative ale temperaturii camerei sau ale procedurii incomplete de învățare a aparatului.	Așteptați câteva zile pentru stabilizarea comportamentului.
	Funcția "Start Adaptiv" (Adaptive start) nu este activată.	Activați funcția „Pornire adaptivă” (Adaptive start).
Ecranul afișează „t1” sau „t2	Sistemul de autodiagnosticare a detectat o problemă cu senzorul de temperatură: „t1” înseamnă cablul senzorului deconectat; „t2” înseamnă un scurtcircuit la senzor.	În acest caz, convectorul electric se va opri automat și poate fi pornit din nou numai după rezolvarea problemei de către un reprezentant de service autorizat. Contactați centru de service autorizat sau dealerul de la care ați achiziționat produsul.
Contaminarea apare pe peretele de lângă aparat	Contaminarea pe perete apare ca urmare a poluării aerului.	Asigurați-vă că camera este ventilată regulat cu aer curat, mai ales dacă în ea se fumează.
Unitatea nu respectă nicio comandă internă de program	Data și ora nu sunt setate corect.	Verificați data și ora setată.
	Aparatul are activată funcția de detectare de ferestre/uși deschise.	Anulați funcția de detectare de fereastră/ușă deschisă.
Sunete / Zgomote	Emiterea unor sunete în timpul încălzirii, precum și la scurt timp după atingerea temperaturii setate nu este ceva neobișnuit.	Acest efect se datorează extinderii naturale a materialelor cu creșterea rapidă a temperaturii și răcirea ulterioară a metalelor utilizate la producerea dispozitivului.
Pete gălbui pe grătar	Astfel de pete pot rezulta de la acoperirea unității cu haine umede.	Nu acoperiți produsul! Acest lucru nu este permis, deoarece blochează convecția aerului și provoacă daune irreparabile aparatului, ceea ce vă poate pune în pericol sănătatea și bunurile.

ВАЖНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:



ВНИМАНИЕ!

- Прочтите внимательно настоящие инструкции прежде чем использовать этот отопительный прибор и сохраняйте эти указания для будущего пользования. При изменении владельца, эту инструкцию надо передать вместе с прибором!
- ВНИМАНИЕ:** Детей меньше 3-х лет надо держать на расстоянии, если они не находятся под непрерывным наблюдением.
Дети с 3-х до 8-ми лет могут пользоваться только кнопку вкл./выкл. прибора, при условии, что прибор установлен и готов к нормальной работе и их наблюдали и инструктировали относительно его использования безопасным способом и они понимают, что это может быть опасным. Детям с 3-х до 8-ми лет нельзя подключать прибор в розетку, настраивать, чистить или выполнять потребительскую поддержку. Этот прибор можно пользоваться детьми старше 8 лет и лицами ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или у которых нет достаточного опыта и познания, если их не наблюдают или не инструктировали относительно безопасного использования прибора и они понимают опасность. Детям нельзя играть с прибором. Очистка и абонентское обслуживание нельзя быть делано детьми без наблюдения.
- ВНИМАНИЕ:** Некоторые части этого прибора могут стать очень горячими и могут привести к ожогам. Там, где присутствуют дети и уязвимые люди, должно быть удалено особое внимание.



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** во избежание перегрева не накрывайте прибор!
- Прибор нельзя ставить непосредственно под розеткой!
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Прежде чем подключите прибор – проверьте указанное на табличке напряжение соответствует или нет на напряжение электрической сети в доме
- Этот прибор должен пользоваться только по своему предназначению, т.е. отапливать бытовые помещения. Прибор не предназначен для торговых целей. Любое другое употребление надо считать неправильным и следовательно опасным. Производитель несет ответственность за ущербы, причиненные в результате неправильного и необоснованного использования. Несоблюдение информации безопасности приведет к потере гарантии прибора!
- Не уходите из дома, пока прибор включен: убедитесь, что прибор находится в выключенном положении. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не собираетесь использовать прибор в течение некоторого времени.
- Держите легковоспламеняющиеся предметы, как мебели, подушки, спальное белье, бумага, одежды, занавески и т.д. на расстояние не меньше 100 см от конвекторной печи.
- Не используйте прибор в зонах, где используются или сохраняются легковоспламеняющиеся вещества. Не используйте прибор в зонах легковоспламеняющихся атмосфер (например: вблизи воспламеняющихся газов и аэрозолов) – существует очень большая опасность от взрыва и пожара!
- Не вставляйте и не допускайте посторонних предметов в отверстия для вентиляции (входящие или выходящие), так как это приведет к поражению электрическим током или создает опасность от пожара в конвекторе.
- Прибор не подходит для выращивания животных, и тот же предназначен только для домашнего использования!
- Не накрывайте предохранительные решетки, нельзя останавливать вход или выход воздушного потока, устанавливаю прибор против данной поверхности. Все предметы должны быть на расстояние не меньше 1 метра от прибора спереди и по бокам.
- Наиболее распространенной причиной перегрева - накопление пуха и пыли в машине. Редовно очищайте пылесосом вентиляционные отверстия, а перед этим обязательно отключите прибор от электрической сети.

- Никогда не трогайте прибор мокрыми руками – существует опасность для жизни!
- Контакт должен быть доступен в любое время, так что вилку возможно освободить, если это необходимо, как можно быстрее! Никогда не тяните за сетевой шнур или сам прибор при выключении из сети.
- Обратите внимание! Выходящий воздух нагревается во время работы (больше 100°C).
- Если решите переустановить использование прибора этого типа, рекомендуется сделать его неиспользованным, прерывая шнур, после того, как выключили его из сети. Рекомендуется еще обезопасить, все, связанное с прибором, особенно для детей, которые могли быть использовать амортизированное устройство (прибор) для игры.
- Внимание: Не используйте этот прибор с программатором, счетчиком или другим устройством, которое автоматически включает его, так как, если прибор накрыт или неправильно поставлен существует опасность от пожара.
- Поставьте шнур питания, так что не мешал бы на движение людей и чтобы не наступали на него! Используйте только утвержденные удлинители, которые подходят для устройства, т. е. имеют знак соответствия!
- Никогда не перемещайте прибор, дергая за шнур и не используйте шнур для переноски предметов!
- Не перегибайте кабель и не тяните его через острые края, не надо ставить его на горячей плите или на открытом огне!
- Рассеянный свет UVA, излучаемый прибором, безвреден для глаз. Прямое и продолжительное смотрение UV-излучения не рекомендуется и представляет опасность для вашего зрения.

УПАКОВКА


- После распаковки прибора, проверьте не уврежден ли он при транспорте и полностью ли он окомплектован! В случае констатирования повреждения или неполной поставки, свяжитесь с Вашим уполномоченным продавцом!
- Не выбрасывайте оригиналную коробку! Ее можно использовать для сохранения и транспортирования, чтобы избежать транспортные увреждения!
- Утилизация упаковочного материала должна быть сделана правильно. Детям нельзя позволять играть с пластиковыми пакетами

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ


- Этот конвектор проектирован для использования в закрытых помещениях, установлен на стене.

Важно: При помещениях с объемом больше 45 м³ рекомендуем использование комбинации 2 и больше конвекторов

- Нельзя устанавливать конвектор под электрической розеткой или коробку связи.
- Не устанавливайте/используйте конвектор
 - на месте, где есть тяга, чтобы не воздействоваться на контрольные настройки
 - непосредственно под электрической розеткой;
 - в пространстве 1 (volume 1) для ванных;
 - в пространстве 2 (volume 2), если до контрольной панели может достигнуть человек, находящийся под душем или в ванной;
- Для установки конвектора на стене вы должны пользоваться только кронштейнами для стены, поставленных вместе с конвектором. При установки конвектора должно соблюдать минимальные отстояния от прибора

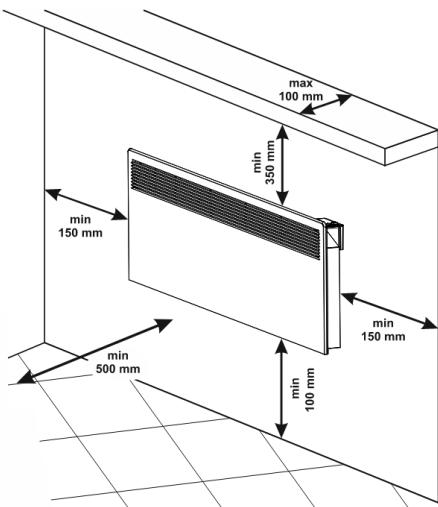


- Сначала снимите кронштейны с задней стенке корпуса. Открутите два винта, расположенные в верхней части двух вертикальных шин настенных кронштейнов. После этого потяните верхнюю часть шины, нажимая сильно обе верхние части, вставленные в заднем корпусе.

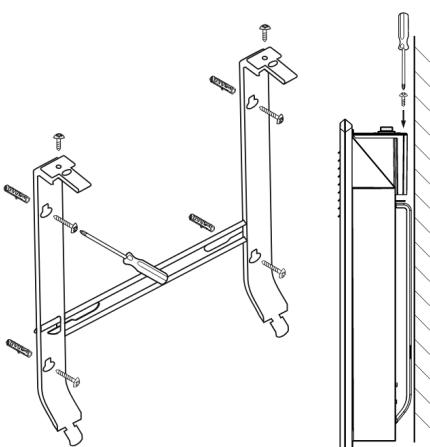

- Сдвиньте вниз настенный кронштейн, чтобы удалить его из заднего корпуса.
- Прикрепите крепко к стене настенный кронштейн, через четырех сделанных дырок для винтов.
- Поднимите конвектор почти до вертикального положения и всуньте обе нижние выпуклые части настенных кронштейнов в оба нижние прорезы в задней крышке конвектора. Потом поднимите конвектор и всуньте обе верхние выпуклые части настенных кронштейнов в оба верхние прорезы в задней крышке конвектора. Наконец возверните на их место и затяните оба винта, чтобы закрепить крепко конвектор к стене.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВАННОЙ

- Конвектор должно установить сообразно нормальной торговой практики и в согласии с законодательством соответственной страны (директивы для электричества ЕО и требования для специальных монтажей или мест, включающих ванны, или душ-кабинки HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

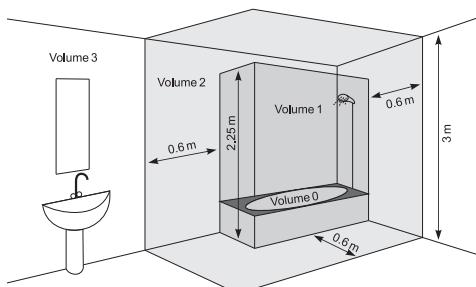

- Если будете использовать этот конвектор в ванной или в другом подобном помещении, надо соблюдать следующее требование перед установкой: У конвектора защита IP24 (защита от брызг воды). Ради этого факта нужно установить его в пространстве 2 (volume2) (посмотрите схему ниже), чтобы избежать возможность человека,

находящийся под душем или в ванной, достигнуть до контрольной панели (ключ и терморегулятор) конвектора. Минимальное расстояние от прибора до водяного источника должно быть не меньше 1 метра и прибор обязательно должен быть установлен на стене! Если вы не уверены относительно установки этого конвектора в ванной, мы рекомендуем консультироваться с профессиональным электриком.

Примечание: если невозможно выполнить указанные выше условия, рекомендуется осуществить установку в пространстве 3 (VOLUME 3).

- Во влажных помещениях (ванные и кухни) источник питания надо установить на высоте не меньше 25 см от пола.
- Инсталляция должна быть оснащена автоматическим предохранителем, при котором расстояние между контактами в выключенном состоянии должно быть не менее 3 мм.

Благодарим Вас, что выбрали конвектор CN051 / CN031. Это устройство, которое предлагает отопление зимой в зависимости необходимости достижения комфорта тепла отапливаемом помещении. При правильной эксплуатации и уходе, как указано в этой инструкции, прибор обеспечит Вам много лет полезного функционирования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Заранее заданные программные режимы:

Режим „Комфорт“ ; Режим „Эко“ ; Режим „Сон“

1.1. Режим „Комфорт“ - с возможностью включения/выключения.

Позволяет пользователю установить желаемую температуру, когда он дома. После включения функции прибор будет поддерживать одну и ту же комнатную температуру при каждом использовании. Температура по умолчанию установлена на 23 °C.

Активация и деактивация Режима „Комфорт“ / Quick start A1/

Примечание: Когда конвектор находится в режиме «Нагрев», на дисплее появляется значок «Солнце»



1.2. Режим „Эко“ - с возможностью включения/выключения.

Позволяет пользователю установить желаемую температуру, когда он находится вдали от дома. После установки и включения функции прибор будет поддерживать одну и ту же комнатную температуру при каждом использовании. Температура по умолчанию установлена на 18°C. Пользователь также может установить время, когда прибор переключится в режим „Комфорт“.

Активация и деактивация Режима „Эко“ / Quick start A2/

По истечении установленного времени прибор переключается в режим «Комфорт» !

1.3. Режим „Сон“ с возможностью включения/выключения – через два часа после включения конвектор снижает заданную температуру на 3°C по сравнению с заданной температурой в режиме «Комфорт». Пользователь может установить временной диапазон для работы в режиме «Сон», после чего устройство переходит в режим «Комфорт». Настройки по умолчанию — 6 часов.

Активация и деактивация Режима „Сон“ / Quick start A3/

По истечении установленного времени прибор переключается в режим «Комфорт».

2. Основные режимы

Режим „Отопление“

Активация и деактивация Режима „Отопление“ / Quick start B1/

Заданная температура отображается справа. Если температура в помещении ниже установленной температуры, обогреватель включится автоматически. Когда обогреватель работает, на дисплее появляется значок , на дисплее также появится символ нагрева - .

Регулирование температуры

Нажатием кнопок или осуществляется вход в режим „регулирования температуры“ и можно изменить настройки температуры в нужном направлении. Новые настройки сохраняются, и обогреватель автоматически переключается в режим „Отопление“ . Если любая из кнопок или , нажата более 0,5 секунды, настройки температуры автоматически начнут увеличиваться или уменьшаться со скоростью 6 единиц в секунду. (Диапазон установки температуры 10-30 °C).

Функция „Отложенный старт“

Функция „Отложенный старт“ позволяет пользователю установить время, в которое конвектор включится и начнет отопление.

Активация и деактивация функции „Отложенный старт“ / Quick start B2/

По истечении установленного времени прибор переключается в режим „Отопление“.

Настройка по умолчанию - 12 часов.

Если любая из кнопок или нажата более 0,5 секунды, настройки температуры автоматически начнут увеличиваться или уменьшаться со скоростью 4 единицы в секунду. Подтвердите кнопкой Mode или не нажмайте никакие кнопки в течение 3 секунд.

Если пользователь вводит время 00, этот режим не будет применяться. Если режим отложенного запуска уже активирован и пользователь снова выбирает режим отложенного запуска, он может изменить оставшееся время в обоих возможных направлениях. Вы можете выйти из этого режима, нажав кнопку ON/OFF . Тогда нагреватель на панели перейдет в режим „Отопление“. Диапазон функции „Отложенный старт“ 0-96ч.

Функция „Против замерзания“

Если температура в помещении опустится ниже 5 градусов, а конвектор выключен (в режиме stand-by), нагреватель автоматически включится для предотвращения замерзания до тех пор, пока температура не поднимется выше 5 градусов. Затем он снова переходит в выключенный режим.

Индикация функции - в левом верхнем углу - только пока работает режим против замерзания.

Функция „Против замерзания“ включена по заводским настройкам.

Активация и деактивация функции „Против замерзания“ /Quick start B3/

Функция температурная коррекция датчика

Из-за специфики профиля температуры в разных помещениях может быть разница в температуре, отображаемой на дисплее и реально измеренная в разных местоположениях отопительного прибора в комнате.

- Посмотрите на температуру, отображаемую на дисплее прибора.
- Измерьте температуру на месте где температура достаточно „комфортная“ для Вас (обычно на высоте около 60 см от пола, в сидячем положении). При установлении разницы в диапазоне ±4°C можете задать нужную коррекцию в меню конвектора (Важное условие – функция может быть отрегулирована только после темперирования отапливаемого помещения – в зависимости от типа комнаты минимальное необходимое время – 7 часов) с полученной разницей между показаниями конвектора и измеренной температурой.

Замечание: эта функция используется для лучшего температурного комфорта и энергосбережение для потребителя электрического конвектора, в комнате, где он находится. Разница больше ±4 °C измеренной температуры желаемого местоположения в комнате, означает, что комната, где вы используете конвектор не очень хорошо изолирована или плохо темперирована.

Пример: конвектор, расположенный в комнате над каменным полом – показания конвектора 18°C (при заданной 22°C), измеренная реальная температура (ощущение достигнутой комфортной температуры)

22°C на высоте 60см от пола - > в этом случае конвектор продолжает нагревать комнату (это прямая потеря энергии, но конвектор не может достичнуть заданной температуры после измерения температуры внизу до пола) и никогда не выключится. Нужно задать температурную коррекцию +4°C датчика – в этом случае конвектор будет показывать 22°C и начнет выключаться – так будет поддерживать заданную температуру 22°C

Нормальное состояние функции - 0°C по заводским настройкам.

Активация и деактивация функции температурной коррекции / Quick start B4/

Если используется функция сброса к заводским настройкам, необходимо снова установить температурную коррекцию. Заводская настройка функции - 0°C.

Функция „Адаптивный старт“

Функция „Адаптивный старт“ прогнозирует и инициирует оптимальный запуск отопления для достижения заданной температуры в нужное время. Протестируйте в соответствии с инструкциями/документацией пользователя. Функция тестируется в помещении с длительным потреблением тепла 50 - 60% по отношению к мощности тестируемого устройства. Изделие работает при комфортной температуре 23°C ± 3°C, заданной до стабильных условий. Эта температура является эталонной комфортной температурой «Ct». Активируйте период отступления в 7ч + 2ч / -0ч до 24ч с отступлением в 4°C ± 1°C. Комфортный период составляет 17-2ч / +0ч часов. При активированном адаптивном управлении дайте термостату нагревателя поработать 4 периода (4x 24 часа) в циклах комфорtnого и низкотемпературного режима. По завершении последнего периода низкой температуры комфортная температура «Ct» должна быть достигнута в течение ± 30 минут от целевого времени с максимальной разницей ± 1°C от эталонной комфортной температуры «Ct».

Функция включена по заводским настройкам.

Активация и деактивация функции „Адаптивный старт“ / Quick start B5/

Функция „Сброс“ заводских настроек

Если клиент хочет восстановить заводские настройки конвектора.

Отображение на дисплее при настройках функции „Сброс“ / Quick start B6/

После использования функции сброса, следующие функции возвращаются к своим заводским настройкам, и их необходимо заново настроить:

- Время часов
- Температурная коррекция - 0°C
- Функция защиты от замерзания - включена
- Адаптивный старт - включен
- Недельная программа сбрасывается

Функция Открытое окно/дверь

Прибор оснащен встроенным электронным устройством, которое автоматически отключает подачу тепла, если обнаруживает резкое падение температуры в комнате, при открытом окне или двери. Если температура в комнате упадет более чем на 5 °C, конвектор выключится. При установлении открытого окна прибор выключается в течение 15 минут. При повышении температуры в комнате не менее чем на 0,5 °C и отклонении от первоначальной установки менее 5 °C, конвектор включается с уже сделанными настройками. Если температура не повышается более 60 минут, конвектор переходит в режим готовности. Функцию можно отменить вручную.

Активация и деактивация функции „Открытое окно / дверь“ / Quick start B8/

Примечание: При включенной функции «Открыть окно» функция «Против замерзания» не работает!

Функция „Защита от детей/блокировка клавиатуры“

Когда пользователь включает эту функцию, все клавиши панели управления остаются заблокированными.

Активация и деактивация функции „Защита от детей/блокировка

клавиатуры" / Quick start B7/

Настройка дня и времени / Quick start B9/

Первый шаг или использование после сброса заводских настроек.

Еженедельная программа (таймер) 24 часа / 7 дней

Минимум 300 настроек периода времени

Электронный терmostat с недельной программой (таймер) 24 часа / 7 дней - изделие оснащено встроенным или внешним электронным устройством, которое позволяет изделию автоматически изменять свою тепловую мощность в течение определенного периода времени. В связи с определенным требуемым уровнем комфорта отопления в помещениях. Он позволяет настроить время и температуру на всю неделю. В течение 7-дневного периода настройки должны позволять разные варианты каждый день;

Активация и деактивация функции „Еженедельная программа“ / Quick start B10/

Есть три варианта / Quick start B10/:

- Создание программы
- Удаление программы
- Просмотр программы

Температура 22°C начинается с 12.30 до 15.00 в воскресенье. Конвектор будет работать до тех пор, пока не будет достигнуто значение следующей настройки периода времени.

 Если период времени пуст (нет настроек) - визуализация покажет, что конвектор выключен .



- Один шаг назад - делается одним нажатием кнопки ON/OFF .
- Ограничения по времени нет - шаг 0,5 часа (30 минут).
- Функция адаптивного запуска включена по умолчанию.

Функция AirSafe – только для моделей CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W и CN 031 xxx EI AS W

Функция „Air Safe“

Функция Air Safe – это результат совместной работы модуля, состоящего из светодиодов UVA и конвекторного обогревателя.

Преимущества функции:

1. Лучшая гигиена воздуха и более здоровая окружающая среда благодаря бактерицидному эффекту функции.
2. Безопасная работа даже в присутствии людей и животных - свет, излучаемый модулем, является UVA, что составляет 95% UVA-света, проходящего через атмосферу. Отраженный UVA-свет в объеме корпуса, в котором находится обогреватель, имеет очень низкую интенсивность и энергию и не оказывает вредного воздействия на человека, растения и животных.
3. Без образования озона, перекиси водорода, органических или неорганических молекул или ионов.
4. Высокая степень снижения количества бактерий и грибков
5. Очень долгий срок службы - более 50 000 часов (более 12 лет).
6. Тихий режим работы - естественная конвекция, через конвекторный обогреватель

Принцип работы

Пользователь может включать и выключать функцию AirSafe из меню управления конвектором. Для работы необходимо включить конвектор и он

должен обогревать (установленная температура выше, чем в помещении). При повышении температуры обогревателя начинается естественная конвекция воздуха в помещении. Более холодный воздух поступает через нижние отверстия конвектора и проходит мимо светодиодов UVA. Благодаря этому движению молекулы газов, бактерий, микромицетов (грибков) и других микроорганизмов, содержащихся в воздухе или переносимых им, облучаются комбинированным воздействием излучения UVA-светодиодов и излучения инфракрасного нагревателя. Длительное прохождение воздушного потока через объем конвектора обеспечивает достаточно энергии для разрушения связей, поддерживающих структуру вредных микроорганизмов, переносимых воздухом.

В результате естественной конвекции через определенный промежуток времени воздух, содержащийся в помещении, полностью проходит через объем конвектора, что приводит к уменьшению содержащихся в нем бактерий и микромицетов.

Функция Air Safe защищает от вредных организмов, таких как бактерии и грибки. Обеспечивает лучшую гигиену воздуха и помогает создать более здоровую окружающую среду.

Функцию можно отключить вручную.

Активация и деактивация функции Air Safe / Quick start B11/

 Работа Air Safe продолжается в течение 2 минут после остановки нагревателя, а затем выключается.

Встроенный переключатель поворота / Quick start B12/ – если конвектор наклоняется более чем на 45° или падает, питание должно быть отключено, а на индикаторе наклона отображается индикация.

После восстановления устройства в нормальное положение должна продолжаться работа последней установленной функции.

Функция Wi-Fi – только для моделей CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W и CN 031 xxx EI CLOUD W

Функция Wi-Fi

Активация и деактивация функции Wi-Fi и Локальная связь / Quick start B15/

Режим работы дисплея:

При нажатии - яркость подсветки - 100%; выключается через 5 секунд.

Функция звука

Активация и деактивация функции Звука / Quick start B14/

Информация об устройстве / Quick start B13/

Наличная информация в этой функции:

- ID
- MAC - адрес
- Версия формверка

Быстрое меню / Quick start C 1-5/

Нажмите кнопку Mode  для запуска заранее заданных программ.

Содержание функции:

- Режим „Комфорт“
- Режим „Эко“
- Режим „Сон“
- Режим „Отложенный старт“
- „Еженедельная программа“

Выход из каждого меню – однократным нажатием кнопки ON/OFF .

РЕЖИМ ОШИБОК:

Если на дисплее появляется «t1» или «t2», это означает, что система самодиагностики обнаружила проблему с термодатчиком. «t1» — обрыв кабеля датчика, а «t2» — короткое замыкание датчика. В этом случае электрический конвектор выключается и его можно будет снова включить после устранения неисправности. Повреждение должно быть устранено квалифицированным специалистом.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ:

Если электрический конвектор отключен от сети, это не изменит установленную температуру и режим работы, оставшийся до его отключения. Например, если он находился в режиме «Отопление», то при выключении прибора и после его включения он снова будет находиться в этом режиме с той же установленной температурой.

Принцип, который заложен в электрическом конвекторе с энергонезависимой памятью, заключается в гарантированном сохранении настроек до 120 минут и без гарантии до 180 минут.

Если время превышает 120 минут, прибор переходит в режим готовности.

ЗАЩИТА

- Прибор оснащен предохранительным термостатом, который автоматически выключает нагреватель в случаях повышения температуры в конвекторе больше допустимых стоимостей /т.назв. перегрев прибора/.
- Заданный термостат автоматически восстанавливает работу конвектора только тогда, когда температура прибора упадет ниже допустимых предельных стоимостей.

ОЧИСТКА

- Обязательно надо отключить выключатель прибора и вынуть вилку из розетки в стене. Прежде чем начать чистить конвектор, оставьте его охладиться, отключая от розетки
- Конвектор может быть очищен с минимальными усилиями в задней части – просто нажмите „Р“-образные кронштейны /fig.2/ на спинке прибора, этим способом можете освободить конвектор соответственно очистить его заднюю сторону.
- Протирайте корпус влажной тряпкой, пылесосом или щеткой.
- Никогда не погружайте прибор в воду – это опасно для жизни из-за поражения электрическим током!
- Никогда не используйте бензин, растворитель или жесткие абразивные чистящие средства, так как они могут уредить покрытие устройства.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением конвектора, оставьте его охладиться, отключая от розетки
- Используйте оригинальную упаковку для сохранения вентилятора если не будете пользоваться его известное время. Данный продукт защищен от пыли и грязи при сохранении его в оригинальной опаковке.
- Никогда не храните теплый прибор в его упаковке!
- Продукт нужно хранить в сухом и защитеном от прямых солнечных лучей месте.
- Категорически запрещается его хранение во влажных или мокрых помещениях.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИБОРА


- В случае неисправности прибора, просим вас связаться с ближайшим к вам оторизированным сервисом. /они указаны в карте гарантии прибора/.
- Важно:** В случае рекламации и/или нарушения ваших прав потребителя, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком этого прибора на указанных адресах или через интернет страницу компании: www.tesy.com

ГАБАРИТЫ УСТРОЙСТВА, ОТАПЛИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ И ПЛОЩАДЬ В ПОМЕЩЕНИИ


Модель	Отапливаемый объем	Отапливаемая площадь
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Минимально гарантированный обогреваемый объем (площадь) нагревания при среднем коэффициенте теплопроводности $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ для отапливаемого помещения. Более высокие стоимости для обогреваемого объема (площади) достигаются при средней стоимости $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Стандартная высота помещения – 2.5 метра.

CN 051 yuz EI [CLOUD] [AS] W

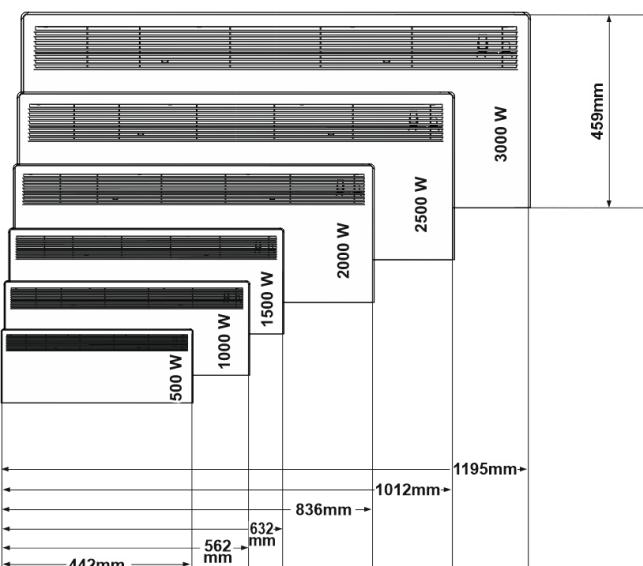

CN 031 yuz EI [CLOUD] [AS] W

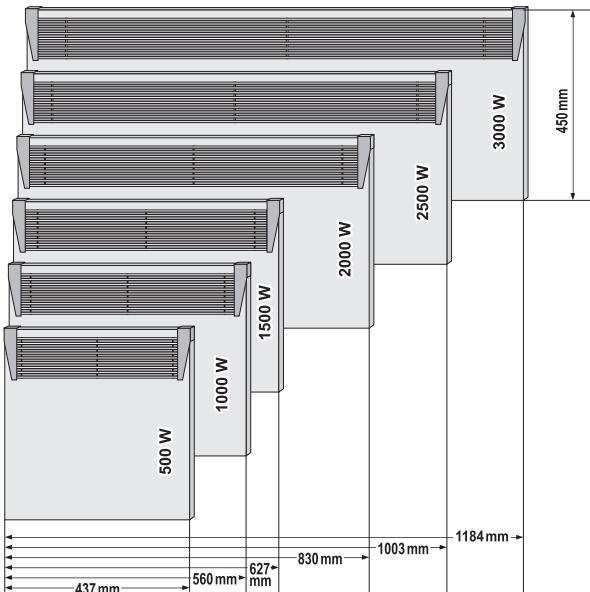

Инструкции по защите окружающей среды

Старые электроприборы содержат ценные материалы и поэтому нельзя выбрасывать их вместе с бытовыми отходами! Мы просим вас содействовать своим активным вкладом для сохранения окружающей среды и нужно передать его в организованных пунктах (если есть такие)

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перед тем, как обратиться в Центр обслуживания клиентов, просмотрите советы в таблице ниже:

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Прибор не работает	Нет питания в сети. Убедитесь, что прибор подключен к электрической розетке и что розетка работает.	Включите вилку в розетку и проверьте положение переключателя ON / OFF (включить / выключить).
	Задана слишком низкая температура.	Установите температуру на более высокое положение.
	Возможно активирована «Защита от детей» («Protection from children»).	Смотрите раздел «Защита от детей» в инструкции по эксплуатации.
	Активирована Задержка запуска.	Нажмите кнопку включения на панели управления.
Помещение не нагревается достаточно, хотя прибор горячий	Перегрев прибора. Ограничитель перегрева ограничивает выделение тепла.	Устраните причину (покрывало, загрязнение или перекрытия доступа воздуха на входе или выходе). Соблюдайте минимальные расстояния от прибора, указанные в инструкции по установке.
	Проверьте коррекцию температуры датчика	Посмотрите какая температура отображается на экране прибора. Измерьте температуру в месте, где температура достаточно «удобная» для вас. Если обнаруженная разница в диапазоне $\pm 4^{\circ}\text{C}$, можете настроить необходимую коррекцию через меню конвектора путем введения разницы температур, которая получается между значением, показанным на экране и фактически измеренной температурой.
	Необходимость тепла в помещении выше, чем излучаемое прибором.	Устраните потери тепла. (Закройте окна и двери. Избегайте постоянного проветривания).
	Убедитесь, что мощность вашего прибора соответствует размеру комнаты.	Рекомендуемая мощность составляет в среднем 100 Вт/м ² для высоты потолка 2,50 м или 30 Вт/м ³ .
Функция обнаружения открытого окна/двери не работает правильно	Прибор не показывает значительного снижения температуры в результате проветривания. (Функция обнаружения открытого окна/двери требует, чтобы предыдущая температура в помещении была стабильной).	Избегайте помех, которые могут помешать нормальной конвекции воздуха между прибором и комнатным воздухом
	Функция обнаружения открытого окна / двери не включена.	Включите функцию обнаружения открытого окна / двери.
Функция «Адаптивный старт» (Adaptive start) не работает правильно	Эта функция работает только в недельном режиме.	Включите «Адаптивный старт» (Adaptive Start)
	Значительные изменения температуры в помещении или незаконченная процедура подготовки прибора.	Подождите несколько дней, пока стабилизируется поведение.
	Функция «Адаптивный старт» (Adaptive Start) не включена.	Включите функцию «Адаптивный старт» (Adaptive Start) через меню.
Дисплей показывает «t1» или «t2»	Система самодиагностики обнаружила проблему с датчиком температуры: «t1» означает, что кабель датчика отключен; «t2» означает короткое замыкание на датчике.	В этом случае электрический конвектор автоматически выключается и снова может быть включен только после того, как проблема будет устранена представителем авторизованного сервисного центра. Обратитесь в авторизованный сервисный центр или в магазин, в котором вы приобрели прибор.
На стене у прибора появляется загрязнения	Загрязнения на стене появляются в результате загрязнения воздуха.	Убедитесь, что помещение регулярно проветривается и в него поступает свежий воздух, особенно если в нем курят.
Прибор не реагирует на внутренние программные команды	Дата и время установлены неправильно.	Проверьте установленную дату и время.
	На приборе включена функция обнаружения открытого окна / двери	Выключите функцию обнаружения открытого окна / двери.
Звуки / шум	Выдача слабых звуков во время нагрева, а также вскоре после достижения заданной температуры не является чем-то необычным.	Этот эффект является результатом естественного расширения материалов при быстром повышении температуры и дальнейшем охлаждении металлов, использованных при изготовлении прибора.
Желтоватые пятна на решетке	Подобные пятна могут быть результатом покрытия устройства влажной одеждой.	Не покрывает прибор! Это не разрешается, так как, таким образом, блокируется конвекция воздуха, и это наносит непоправимый вред прибору, и может привести к серьезному риску для вашего здоровья и имущества.

ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ІНСТРУКЦІЇ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ:



ОБЕРЕЖНО:

- Прочитайте цю інструкцію перед використанням цього приладу і дотримуйтесь вказівок інструкції при його майбутньому використанні. В разі зміни власника, інструкція повинна передаватися разом з приладом.
- ОБЕРЕЖНО:** Дітей, віком до 3 років, тримайте на віддалі від пристрою, крім випадків, коли вони знаходяться під постійним наглядом. Діти, віком від 3 років до 8 років, можуть лише використовувати кнопку ввімкнути/вимкнути пристрою, при умові, що пристрій встановлений і готовий для нормальної роботи, під наглядом дорослих та інструкцією, щодо використання приладу безпечним чином, і розуміючи, що може бути небезпечно. Діти, віком від 3 років до 8 років, не повинні вмикати прилад у розетку, налаштовувати прилад, виконувати його очищення або сервісну підтримку користувачів. Цей прилад може використовуватись дітьми старшими 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони спостерігали або були проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення або сервісна підтримка користувачів не повинні проводитися дітьми без нагляду дорослих.
- ОБЕРЕЖНО:** Деякі частини цього виробу можуть стати дуже гарячими ти призвести до опіків. Якщо є присутні діти і вразливі люди, необхідно приділяти особливу увагу.



- УВАГА:** для запобігання перегріву, не накривайте прилад!
- Прилад не повинен бути розміщений безпосередньо під гніздом розетки!
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки.
- Перед вмиканням приладу – перевірте чи вказана на типовій табличці напруга відповідає напрузі живлення, що постачається до Вашого будинку.
- Цей прилад повинен використовуватися тільки за призначеннем, для якого був передбачений, тобто для обігріву побутових приміщень. Прилад не призначений для використання в комерційних цілях. Будь яке інше використання вважається неправильним і тому небезпечним. Виробник не може нести відповідальністі за пошкодження, що випливають з неправильного і необґрунтованого використання. Недотримання інформації про безпечне використання робить гарантію на прилад недійсною!
- Не виходьте з дому, поки прилад працює: виходячи з дому переконайтесь, що ручка вимикача знаходитьться у вимкненому положенні (відноситься до конвекторів з механічним приводом).
- Тримайте легкозаймисті предмети, такі як меблі, подушки, постільна білизна, папір, одяг, штори, тощо, на відстані принаймні 100 см від конвектора.
- Не використовуйте прилад, де використовуються або зберігаються легкозаймисті речовини (наприклад: в безпосередній близькості від легкозаймистих газів або аерозолів) – існує дуже велика небезпека виникнення вибуху та пожежі!
- Не вставляйте і не дозволяйте, щоб сторонні тіла потрапляли в отвори для вентиляції (вхідні або вихідні), так як це може викликати ураження електричним струмом, пожежу або пошкодження конвектора.
- Прилад не підходить для догляду за тваринами, а призначений тільки для домашнього використання!
- Не закривайте захисні решітки, не зупиняйте вхід та вихід повітряного потоку, ставлячи прилад під будь-яку поверхню. Всі предмети повинні бути на відстані як мінімум 1 метр від приладу спереду, зверху і з боків.
- Найбільш поширеною причиною перегрівання є скучення моху і пилу в приладі. Регулярно очищуйте пилососом вентиляційні отвори, а перед цим обов'язково відключіть прилад з електричної мережі.
- Ніколи не чіпайте прилад мокрими або вологими руками - існує небезпека для життя!
- Розетки повинні бути доступні в будь-який час для того, щоб можна було вимкнути при необхідності якомога швидше!
- Ніколи не тягніть за шнур живлення або за сам прилад при

виключенні з мережі.


- Зверніть увагу! Відпрацьоване повітря нагрівається під час роботи (до вище 100°C).
- Якщо ви вирішили перестати використовувати прилад цього типу, рекомендується зробити його непридатним для використання, шляхом відрізання шнуру живлення, після того як ви його відключили від мережі. Рекомендується ще уникнути всі можливі небезпечні деталі приладу, особливо ті, що діти могли б використовувати з амортизованого приладу для гри.
- Увага: Не використовуйте цей прилад з програматором, лічильником або іншим пристроям, що автоматично його вимикає, тому що коли прилад покритий або неправильно встановлений, при автоматичному вимиканні може виникнути пожежа.
- Вставте шнур живлення так, щоб не заважав руху людей і не було можливості спіткнутися в нього! Використовуйте тільки затверджені подовжувачі, які підходять для приладу, тобто мають знак відповідності!
- Ніколи переміщайте прилад, тягнучи за шнур і не використовуйте шнур для перенесення предметів!
- Не перегинайте шнура живлення і не тягніть його, перегнувши через гострі краї і не притуляйте його до гарячої поверхні та не приближайте до відкритого вогню!
- Розсіяне світло UVA, що випромінюється приладом, нешкідливе для очей. Пряме і тривале глядіння УФ- випромінювання не рекомендується і представляє небезпеку для вашого зору.

УПАКОВКА


- Після розпакування приладу, перевірте, чи при транспортуванні він не пошкодився і чи має повну комплектність! У разі, якщо буде встановлено пошкодження або неповна комплектність, зв'яжіться з Вашим офіційним продавцем!
- Не викидайте оригінальну коробку! Вона може бути використана для зберігання і транспортування, щоб уникнути пошкоджень в разі перевезення!
- Викидання пакувального матеріалу має бути зроблено належним чином! Остерігатися щоб діти не грались з поліетиленовими мішками!

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

- Цей конвектор спроектований для використання в закритих приміщеннях, встановленим на стіну.
- Важливо:** В приміщеннях з об'ємом більше 45 м³ доцільно використовувати 2 і більше конвекторів
- Не ставте конвектора під електричною розеткою або під сполучною коробкою.
- Не встановлюйте/використовуйте конвектора
 - в місці, де є потяг, щоб не впливав на керуючі параметри;
 - безпосередньо під електричною розеткою;
 - в приміщенні 1 (volume 1) ванної кімнати;
 - в приміщенні 2 (volume 2) так, що панель управління може бути доступна тому, хто перебуває у ванні або в душі;
- Для встановлення конвектора на стіні необхідно використовувати тільки настінні кронштейни, що поставляються разом з конвектором. При установці конвектора необхідно дотримуватися мінімальних відстаней від приладу.

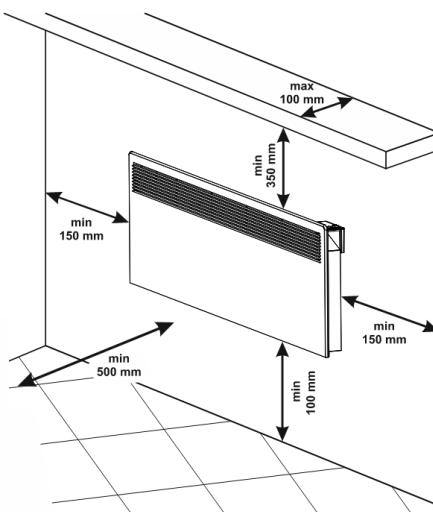


- Спочатку зніміть настінні кронштейни з заднього корпусу. Відкрутіть обидва гвинти, розташовані у верхній частині на обох вертикальних шинах на стінних кронштейнах. Потім того витягніть верхню частину на шини натиснувши сильно обидві верхні частини, заправлені в задній корпус.

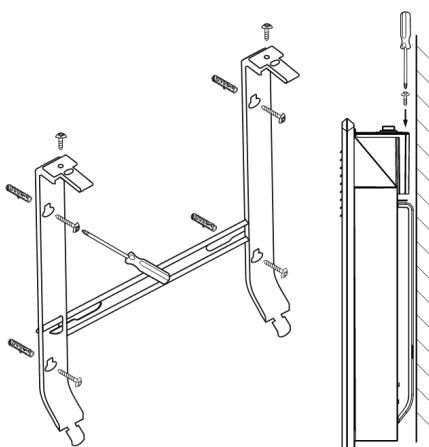

- Посуньте вниз стінного кронштейна, щоб від'єднати його від заднього корпусу.
- Прикріпіть щільно до стіни стінного кронштейна, зробивши чотири отвори для гвинтів.
- Підніміть конвектора майже у вертикальне положення і вставте обидві нижні виступаючі частини стінних кронштейнів в обидві нижні канавки на задній панелі конвектора. Потім підніміть конвектора і вставте обидві верхні виступаючі частини стінних кронштейнів в обидві верхні канавки на задній панелі конвектора. В кінці поверніть їх на свої місця і затягніть обидва гвинти, щоб закріпити міцно конвектора на стіні.

ВИКОРИСТОВУВАННЯ У ВАННІЙ КІМНАТІ

- Конвектор повинен бути встановлений відповідно до звичайної комерційної практики, і згідно до законодавства відповідної країни (директиви по електроенергії і вимогам ЄС для спеціальних установок або місць, включаючи ванну кімнату або душ кабіни HD60364-7-701 (IEC 60364-7-701:2006)).

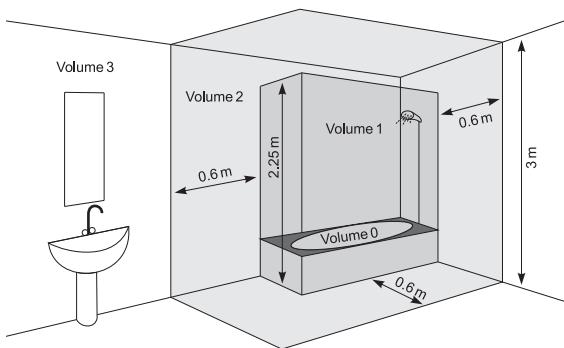

- Якщо цей конвектор використовується у ванній кімнаті або інших подібних приміщеннях, то повинні бути дотримані наступні вимоги для установки: Конвектор повинен мати захист IP24 (захист від близького води). В цьому випадку він повинен бути встановлений в приміщенні 2 (volume2) (див. схему нижче) таким чином, щоб уникнути можливості досягнути панель управління (вимикача і термостата) конвектора людині, яка знаходитьться у ванній або під душем, Мінімальна відстань від пристрою до води повинна бути не менше одного метра і крім того прилад обов'язково повинен бути встановлений на стіні! Якщо ви не впевнені щодо установки цього приладу у ванній кімнаті, ми рекомендуємо вам проконсультуватися з професійним електриком.

Примітка: якщо вище вказані умови не можуть бути виконані, ми рекомендуємо установку зробити в приміщенні 3 (VOLUME 3)

- У вологих приміщеннях (ванних кімнатах та кухнях) джерело живлення повинне бути встановлено на висоті мінімум 25 см від підлоги
- Установка повинна бути оснащена автоматичним запобіжником, при якому відстань між контактами у вимкненому стані повинно бути не менше 3 мм.

Дякуємо Вам за те, що Ви вибрали конвектор CN051 / CN031. Цей прилад

забезпечує опалення взимку в залежності від потреби досягнення комфортного тепла в опалювальному приміщенні. При правильній експлуатації та догляду, згідно вказівок даної інструкції, цей пристрій гарантує Вам багато років годин корисного функціонування.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Заздалегідь задані програмні режими:

Режим „Комфорт“ ; Режим „Еко“ ; Режим „Сон“

1.1. Режим „Комфорт“ - з можливістю включення/виключення.

Дозволяє користувачеві встановити бажану температуру, коли він у домі. Після включення функції прилад підтримуватиме одну і ту ж кімнатну температуру при кожному використанні. Температура за умовчанням встановлена на 23 °C.

Активація і деактивація Режиму „Комфорт“ / Quick start A1/

Примітка: Коли конвектор знаходитьсь в режимі „Нагрів“, на дисплеї з'являється значок „Сонце“ .



1.2. Режим „Еко“

- з можливістю включення/виключення. Дозволяє користувачеві встановити бажану температуру, коли він знаходитьсь далеко від дому. Після установки і включення функції прилад підтримуватиме одну і ту ж кімнатну температуру при кожному використанні. Температура за умовчанням встановлена на 18°C. Користувач також може встановити час, коли прилад перемкнеться в режим „Комфорт“.

Активація і деактивація Режиму „Еко“ / Quick start A2/

Після закінчення встановленого часу прилад перемикається в режим «Комфорт» !

1.3. Режим „Сон“

з можливістю включення/виключення – через дві години після включення конвектор знижує задану температуру на 3°C в порівнянні із заданою температурою в режимі „Комфорт“. Користувач може встановити часовий діапазон для роботи в режимі „Сон“, після чого пристрій переходить в режим „Комфорт“. Налаштування за умовчанням - 6 годин.

Активація і деактивація Режиму „Сон“ / Quick start A3/

Після закінчення встановленого часу прилад перемикається в режим «Комфорт».

2. Основні режими

Режим „Опалювання“

Активація і деактивація Режиму „Опалювання“ / Quick start B1/

Задана температура відображається справа. Якщо температура в приміщенні нижче встановленої температури, обігрівач включиться автоматично. Коли обігрівач працює, на дисплеї з'являється значок , на дисплеї також з'явиться символ нагріву - .

Регулювання температури

Натисненням кнопок або здійснюється вхід в режим „регулювання температури“ і можна змінити налаштування температури в потрібному напрямі. Нові налаштування зберігаються, і обігрівач автоматично перемикається в режим „Опалювання“ . Якщо будь-яка з кнопок або , натиснута більше 0,5 секунди, налаштування температури автоматично почнуть збільшуватися або зменшуватися із швидкістю 6 одиниць в секунду. (Діапазон установки температури 10-30 °C).

Функція „Відкладений старт“

Функція „Відкладений старт“ дозволяє користувачеві встановити час, в який конвектор включиться і почне опалювання.

Активація і деактивація функції „Відкладений старт“ / Quick start B2/

Після закінчення встановленого часу прилад перемикається в режим „Опалювання“.

Налаштування по замовчуванню - 12 годин.

Якщо будь-яка з кнопок або натиснута більше 0,5 секунди, налаштування температури автоматично почнуть збільшуватися або зменшуватися із швидкістю 4 одиниці в секунду. Підтвердить кнопкою Mode чи не натискайте ніяких кнопок впродовж 3 секунд.

Якщо користувач вводить час 00, цей режим не застосовуватиметься. Якщо режим відкладеного запуску вже активований і користувач знову вибирає режим відкладеного запуску, він може змінити час, що залишився, в обох можливих напрямах. Ви можете вийти з цього режиму, натиснувши кнопку ON/OFF . Тоді нагрівач на панелі перейде в режим „Опалювання“.

Діапазон функції „Відкладений старт“ 0-96 г.

Функція „Проти замерзання“

Якщо температура в приміщенні опуститься нижче 5 градусів, а конвектор вимкнений (у режимі stand - by), нагрівач автоматично включиться для відвертання замерзання до тих пір, поки температура не підніметься вище 5 градусів. Потім він знову переходить у вимкнений режим.

Індикація функції у лівому верхньому кутку - тільки доки працює режим проти замерзання.

Функція „Проти замерзання“ включена по заводських налаштуваннях.

Активація і деактивація функції „Проти замерзання“ /Quick start B3/

Функція температурної корекції датчика

По причині специфіки температурного профілю в різних приміщеннях може спостерігатися відмінна від показаної на дисплеї температура і реально вимірюна в різних точках знаходження опалювального приладу в кімнаті.

- Подивіться яка температура відображається на дисплеї приладу
- Виміряйте температуру в місці, де температура є достатньо «комфортно» для Вас (як правило, на висоті близько 60 см від підлоги, у положенні сидячи). При встановленій різниці в діапазоні $\pm 4^{\circ}\text{C}$, ви можете встановити потрібну корекцію в меню конвектора (Важлива умова – функцію можна настроїти тільки після нагрівання опалюваного приміщення – в залежності від типу приміщення потрібно не менше - 7 годин) з отриманою різницею між показанням конвектора і вимірюююю температурою.

Примітка: ця функція використовується з метою більш ефективного температурного комфорту та енергозбереження для користувача електричного конвектора, в кімнаті, де він знаходиться. Більша різниця, ніж $\pm 4^{\circ}\text{C}$ з вимірюююю температурою в потрібному місці в кімнаті, означає, що в кімнаті, де використовується конвектор не добре ізольована чи погано нагрівається.

Наприклад: конвектор поставлений в приміщення на кам'яну підлогу – конвектор показує 18°C (при заданій температурі 22°C), вимірюється реальна температура (відчуття досягнення комфортної температури) 22°C на висоті від підлоги 60 см - > в цьому випадку, конвектор продовжує перегрівати приміщення (це пряма втрата енергії, але конвектор не може досягти заданої температури тому, що він вимірює температуру низькою до підлоги) і ніколи не вимикається. Потрібно задати температурну корекцію $+4^{\circ}\text{C}$ на датчику – в цьому випадку конвектор буде показувати 22°C і почне вимикатися – і таким чином буде підтримувати задану температуру 22°C .

Нормальний стан функції - 0°C по заводських налаштуваннях.

Активація і деактивація функції температурної корекції / Quick start B4/

Якщо використовується функція скидання до заводських налаштувань, необхідно знову встановити температурну корекцію. Заводське налаштування функції - 0°C .

Функція „Адаптивний старт“

Функція „Адаптивний старт“ прогнозує та ініціює оптимальний запуск опалювання для досягнення заданої температури в потрібний час.

Протестуйте відповідно до інструкції/документації користувача.

Функція тестиється в приміщенні з тривалим споживанням тепла 50 – 60% по відношенню до потужності тестованого пристрою. Виріб працює при комфортній температурі $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, заданою до стабільних умов. Ця температура є еталонною комфортною температурою „Сt“. Активуйте період відступу на $7g + 2g$ / $-0g$ до $24g$ з відступом в $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Комфортний період складає $17-2g$ / $0g$ годинника. При активованому адаптивному управлінні дайте термостату нагрівача попрацювати 4 періоди (4×24 години) в циклах комфортного і низькотемпературного режиму.

Після закінчення останнього періоду низької температури комфортна температура „Сt“ має бути досягнута впродовж ± 30 хвилин від цільового часу з максимальною різницею $\pm 1^{\circ}\text{C}$ від еталонної комфортної температури „Сt“.

- Функція включена по заводських налаштуваннях.

Активація і деактивація функції „Адаптивний старт“ / Quick start B5/

Функція „Скидання“ заводських налаштувань

Якщо клієнт хоче відновити заводські налаштування конвектора.

Відображення на дисплеї при налаштуваннях функції „Скидання“/ Quick start B6/

Після використання функції скидання, наступні функції повертаються до своїх заводських налаштувань, і їх необхідно наново настроїти:

- Час годинника
- Температурна корекція - 0°C
- Функція захисту від замерзання - включена
- Адаптивний старт - включений
- Тижнева програма скидається

Функція Відкрите вікно / двері

Прилад оснащений вбудованим електронним пристроєм, який автоматично відключає подання тепла, якщо виявляє різке падіння температури в кімнаті, при відкритому вінкі або дверях. Якщо температура в кімнаті впаде більш ніж на 5°C , конвектор вимкнеться. При встановленні відкритого вікна прилад вимикається впродовж 15 хвилин. При підвіщенні температури в кімнаті не менше чим на $0,5^{\circ}\text{C}$ і відхиленні від первинної установки менше 5°C , конвектор включається із вже зробленими налаштуваннями. Якщо температура не підвищується більше 60 хвилин, конвектор переходить в режим готовності. Функцію можна відмінити вручну.

Активація і деактивація функції „Відкрите вікно / двері“ / Quick start B8/

Примітка: При включеній функції „Відкрити вікно“ функція „Проти замерзання“ не працює!

Функція „Захист від дітей/блокування клавіатури“

Коли користувач включає цю функцію, усі клавіші панелі управління залишаються заблокованими.

Активація і деактивація функції „Захист від дітей/блокування клавіатури“/ Quick start B7/

Налаштування дня і часу / Quick start B9/

Перший крок або використання після скидання заводських налаштувань.

Щотижнева програма (таймер) 24 години / 7 днів

Мінімум 300 налаштувань періоду часу

Електронний термостат з тижневою програмою (таймер) 24 години / 7 днів - виріб оснащений вбудованим або зовнішнім електронним пристроєм, який дозволяє виробу автоматично змінювати свою теплову потужність впродовж певного періоду часу. У зв'язку з певним необхідним рівнем комфорності опалювання в приміщеннях. Він дозволяє настроїти час і температуру на весь тиждень. Впродовж 7-денного періоду налаштування повинні дозволяти різні варіанти щодня;

Активація і деактивація функції „Щотижнева програма“ / Quick start B10/

Е ТРИ ВАРИАНТИ / QUICK START B10:/

- Створення програми
- Видалення програми
- Перегляд програми

Температура 22°C починається з 12.30 до 15.00 в неділю. Конвектор працюватиме до тих пір, поки не буде досягнуте значення наступного налаштування періоду часу.

 Якщо період часу порожній (немає налаштувань) - візуалізація покаже, що конвектор вимкнений .



- Один крок назад - робиться одним натисненням кнопки ON/OFF .
- Обмеження за часом немає - крок 0,5 години (30 хвилин).
- Функція адаптивного запуску включена за умовчанням.

Функція AirSafe – тільки для моделей CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W i CN 031 xxx EI AS W

Функція „Air Safe“

Функція Air Safe - це результат спільної роботи модуля, що складається зі світлодіодів UVA і конвекторного обігрівача.

Переваги функції:

1. Краща гігієна повітря і здоровіше довкілля завдяки бактерицидному ефекту функції.
2. Безпечно робота навіть у присутності людей і тварин - світло, що випромінюється модулем, являється UVA, що складає 95% - світла, що проходить через атмосферу. Відображене UVA - світло в об'ємі корпусу, в якому знаходиться обігрівач, має дуже низку інтенсивність і енергію і не чинить шкідливої дії на людину, рослини і тварин.
3. Без утворення озону, перекису водню, органічних або неорганічних молекул або іонів.
4. Висока міра зниження кількості бактерій і грибків
5. Дуже довгий термін служби - більше 50 000 годин (більше 12 років).
6. Тихий режим роботи - природна конвекція, через конвекторний обігрівач

Принцип роботи

Користувач може включати і вимикати функцію AirSafe з меню управління конвектором. Для роботи необхідно включити конвектор і він повинен обігрівати (встановлена температура вища, ніж в приміщенні).

При підвищенні температури обігрівача починається природна конвекція повітря в приміщенні. Холодніше повітря поступає через нижні отвори конвектора і проходить повз світлодіоди UVA. Завдяки цьому руху молекули газів, бактерій, мікромицетів (грибків) та інших мікроорганізмів, що містяться в повітрі або переносимих їм, опромінюються комбінованою дією випромінювання UVA - світлодіодів і випромінювання інфрачервоного нагрівача. Триває проходження повітряного потоку через об'єм конвектора забезпечує досить енергії для руйнування зв'язків, що підтримують структуру шкідливих мікроорганізмів, переносимих повітрям.

В результаті природної конвекції через певний проміжок часу повітря, що міститься в приміщенні, повністю проходить через об'єм конвектора, що приходить до зменшення бактерій, що містяться в нім, і мікромицетів. Функція Air Safe захищає від шкідливих організмів, таких як бактерії і грибки. Забезпечує кращу гігієну повітря і допомагає створити здоровіше довкілля.

Функцію можна відключити вручну.

Активація і деактивація функції Air Safe / Quick start B11/

 Робота Air Safe триває впродовж 2 хвилин після зупинки нагрівача, а потім вимикається.

Будований перемикач повороту / Quick start B12/ – якщо конвектор нахиляється більш ніж на 45° або падає, живлення має бути відключено, а на індикаторі нахилу відображається індикація. Після відновлення пристрою в нормальне положення повинна тривати робота останньої встановленої функції.

Функція Wi-Fi – тільки для моделей CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W i CN 031 xxx EI CLOUD W

Функція Wi-Fi

Активація і деактивація функції Wi-Fi і Локальний зв'язок / Quick start B15/

Режим роботи дисплея :

При натисненні - яскравість підсвічування – 100%; вимикається через 5 секунд

Функція звуку

Активація і деактивація функції Звуку / Quick start B14/

Інформація про пристрій / Quick start B13/

Є інформація в цій функції:

- ID
- MAC - адреса
- Версія формуера

Швидке меню / Quick start C 1-5/

Натисніть кнопку Mode  для запуску заздалегідь заданих програм.

Зміст функції :

- Режим „Комфорт“
- Режим „Еко“
- Режим „Сон“
- Режим „Відкладений старт“
- „Щотижнева програма“

Вихід з кожного меню - одноразовим натисненням кнопки ON/OFF .

РЕЖИМ ПОМИЛОК:

Якщо на дисплеї з'являється „t1“ або „t2“, це означає, що система самодіагностики виявила проблему з термодатчиком.. „t1“ - обрив кабелю датчика, а „t2“ - коротке замикання датчика. В цьому випадку електричний конвектор вимикається і його можна буде знову включити після усунення несправності. Ушкодження має бути усунене кваліфікованим фахівцем.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ:

Якщо електричний конвектор відключений від мережі, це не змінить встановлену температуру і режим роботи, що залишився до його відключення. Наприклад, якщо він знаходився в режимі „Опалювання“, то при відключені приладу і після його включення він знову знаходитиметься в цьому режимі з тією ж встановленою температурою.

Принцип, який закладений в електричному конвекторі з енергонезалежною пам'яттю, полягає в гарантованому збереженні налаштувань до 120 хвилин і без гарантії до 180 хвилин.

Якщо час перевищує 120 хвилин, прилад переходить в режим готовності.

ЗАХИСТ

- Прилад оснащений запобіжним термостатом, який автоматично вимикає нагрівальний елемент в вазі підвищення температури в конвекторі вище допустимих значень /від перегріву приладу/.
- Запобіжний термостат автоматично відновлює роботу конвектора, коли температура приладу впаде нижче допустимих граничних значень.

ОЧИЩЕННЯ

- Обов'язково спочатку вимкніть прилад з розетки, вийміть електричну вилку з розетки в стіні. Перед тим, як розпочати очистку конвектора, зачекайте, щоб він захолос після вимкнення з розетки.
- Конвектор можна очистити мінімальними зусиллями в задній його частині – просто натисніть „P“-образні скобки /рис.2/ на задній стороні приладу, і таким чином ви можете його звільнити і очистити задню його сторону.
- Корпус можна очистити вологою ганчіркою, пилососом або щіткою.

- Ніколи не мочіть прилад водою - існує небезпека для життя від ураження електричним струмом
- Ніколи не використовуйте бензин, розчинник або грубих абразивних засобів для чищення, так як вони можуть пошкодити покриття приладу

CN 031 yuz EI [CLOUD] [AS] W

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Перед зберіганням конвектора, зачекайте, щоб він захолов після вимкнення з розетки.
- Використовуйте оригінальну упаковку для збереження конвектора, якщо він не буде використовуватись деякий час. Виріб потрібно захищати від надмірного пилу та забруднення, шляхом його схову в оригінальну упаковку.
- Ніколи не ховайте прилад теплим в упаковку!
- Прилад потрібно зберігати в сухому та захищенному від прямого сонячного проміння місці.
- Строго забороняється зберігати прилад у вологих або мокрих приміщеннях.


ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

- В разі несправності приладу, будь ласка, зверніться в найближчий до Вас авторизований сервісний пункт /вказані в гарантійному талоні виробу/.
- **Важливо:** В разі рекламації та/або порушення Ваших прав, як споживача, будь ласка, зверніться до постачальника цього приладу на вказані адреси або через Інтернет сторінку компанії: www.tesy.com

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ, ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ І ОПАЛЮВАЛЬНА ПЛОЩА ПРИМИЩЕННЯ

Модель	Опалювальний об'єм в м ³	Опалювальна площа в м ²
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 м ³	4* - 6 м ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 м ³	8* - 12 м ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 м ³	12* - 18 м ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 м ³	16* - 24 м ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 м ³	20* - 28 м ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 м ³	24* - 32 м ²


* Мінімальний гарантований опалювальний об'єм (площа) опалення при середньому коефіцієнти теплопровідності $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ для опалювального приміщення. Вищі значення для опалювального об'єму (площі) досягаються при середньому значенні $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Стандартна висота приміщення – 2.5 метрів.

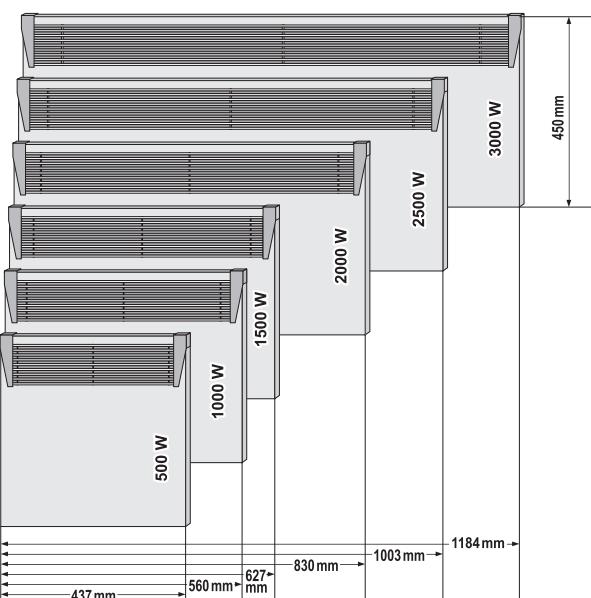**Інструкції з охорони навколошного середовища**

Старі прилади містять цінні матеріали, тому не викидайте їх разом з побутовим сміттям! Звертаемось до Вас з проханням допомогти своїм активним внеском у збереження ресурсів і навколошного середовища, і передати прилад у відповідні організовані пункти (якщо такі є).



CN 051 yuz EI [CLOUD] [AS] W

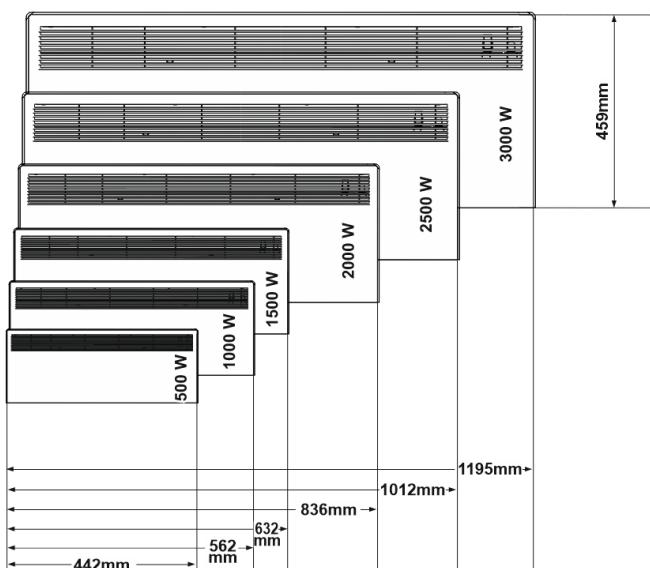

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед тим, як звернутися в Центр обслуговування клієнтів, перегляньте поради в таблиці нижче

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Прилад не працює	Немає живлення в мережі. Переконайтесь, що Прилад підключено до електричної розетки і що розетка працює.	Увімкніть вилку в контакт і перевірте положення перемикача ON / OFF (ввімкнути/ вимкнути).
	Задана занадто низька температура.	Встановіть температуру на більш високе положення.
	Може бути активована функція «Захист від дітей» («Protection from children»).	Дивіться розділ «Захист від дітей» в інструкції з експлуатації.
Приміщення не нагрівається достатньо, хоча прилад гарячий	Перегрів приладу. Запобіжний обмежувач перегріву обмежує виділення тепла.	Усуньте причину (покривало, забруднення або перекриття доступу повітря вході або виході). Дотримуйтесь мінімальних відстаней від приладу, зазначених в інструкції по установці.
	Перевірте корекцію температури для датчика	Подивіться яка температура відображається на екрані приладу. Виміряйте температуру в місці, де температура досить «зручна» для вас. Якщо виявлена різниця є в діапазоні $\pm 4^{\circ}\text{C}$, можете налаштувати необхідну корекцію в меню конвектора шляхом введення різниці температур, яка виходить між значеннями, що відображається на екрані і фактично вимірююючою температурою.
	Необхідність тепла в приміщенні є вищою, ніж випромінюване пристроєм.	Усуньте втрати тепла. (Закройте вікна та двері. Уникайте постійного провітрювання).
Функція виявлення відкритого вікна / дверей не відповідає	Переконайтесь, що потужність вашого приладу відповідає розміру кімнати.	Рекомендована потужність складає в середньому 100 Вт/м ² для висоти стелі 2,50 м або 30 Вт/м ³ .
	Прилад не виявляє значного зниження температури внаслідок провітрювання. (Функція виявлення відкритого вікна/дверей вимагає, щоб попередня температура в приміщенні була стабільною).	Уникайте блокування, які можуть перешкодити нормальній конвекції повітря між приладом і кімнатним повітрям.
	Функція виявлення відкритого вікна/дверей не увімкнена.	Увімкніть функцію виявлення відкритого вікна/дверей.
Функція «Адаптивний старт» (Adaptive start) не працює як потрібно	Ця функція працює тільки в тижневому режимі.	Увімкніть функцію "Адаптивний старт" (Adaptive Start)
	Значні зміни температури в приміщенні або незакінчена процедура підготовки приладу.	Зачекайте кілька днів, поки стабілізується поведінка.
	Функція «Адаптивний старт» (Adaptive Start) не увімкнена.	Увімкніть функцію "Адаптивний старт" (Adaptive Start) через меню.
Дисплей показує «t1» або «t2»	Система самодіагностики виявила проблему з датчиком температури: «t1» означає, що кабель датчика відключений; «t2» означає коротке замикання на датчику.	У цьому випадку електричний конвектор автоматично вимкнеться і знову може бути включений тільки після того, як проблема буде усунена представником авторизованого сервісного центру. Зверніться в авторизований сервісний центр або магазин, в якому ви придбали прилад.
На стіні біля приладу з'являється забруднення	Забруднення на стіні з'являється в результаті забруднення повітря.	Переконайтесь, що приміщення регулярно провірюється і в нього надходить свіже повітря, особливо якщо в ньому палять.
Прилад не реагує на внутрішні програмні команди	Дата і час встановлені неправильно.	Перевірте встановлені дату і час.
	На приладі увімкнена функція виявлення відкритого вікна/дверей	Вимкніть функцію виявлення відкритого вікна/дверей.
Звуки / шум	Видача слабких звуків під час нагріву, а також незабаром після досягнення заданої температури не є чимось незвичайним.	Цей ефект є результатом природного розширення матеріалів при швидкому підвищенні температури і подальшому охолодженні металів, використаних при виготовленні приладу.
Жовтуваті плями на решітці	Такі плями можуть виникнути в результаті покриття приладу вологим одягом.	Не покривайте прилад! Це не дозволяється, так як, таким чином, блокується конвекція повітря, і це завдає непоправної шкоди приладу, і може привести до серйозного ризику для вашого здоров'я і майна.

VAŽNE MJERE OPREZA SIGURNOSNE UPUTE:

OPREZ:

- Pročitajte ove upute prije korištenja ovog uređaja i držati ove upute za buduću uporabu. Pri promjenivlasnika, upute moraju se prenosi zajedno s aparatom.
- OPREZ:** Djeca koja su manja od tri godine, moraju se držati na udaljenosti, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
Djeca u dobi od tri godine do osam godina mogu koristiti samo dugme uklj./isklj jedinice, pod uvjetom da je uređaj instaliran i spremjan za normalan rad i ona su bila pod praćenjem i su upućena na njegovu uporabu na siguran način i razumiju da to može biti opasno. Djeca u dobi od tri godine do 8 godina ne bi trebala uključivati uređaj u utičnicu, da ga postavljaju da ga očiste ili da izvode korisničko održavanje.
Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece u dobi nad osam godina i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su one pod nadzorom ili upućene u sigurno korištenje aparata i razumiju opasnosti. Djeca ne bi trebalo se igrala s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba biti učinjeno od strane djece bez nadzora.
- OPREZ:** Neki dijelovi ovog uređaja mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Tamo gdje su prisutna djeca i ranjivi ljudi se treba posvetiti posebna pozornost.
- UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte kamin!
- Aparati ne bi trebalo biti smješteni točno ispod kutije utičnice!
- Ako je opskrbni kabel oštećen, proizvođač, njegov servis ili slično kvalificirane osobe moraju ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Prije uključivanja uređaja - provjerite je li napon struje na tipskoj pločici odgovara naponu, koji se dostavlja u Vašem domu.
- Ovaj uređaj mora biti korišten samo na svrhu za koju je namijenjen, odnosno za zagrijavanje domaćih prostora. Uređaj nije namijenjen za trgovačke svrhe. Svako drugo korištenje može se smatrati nepravilnim i stoga opasnim. Proizvođač ne može biti odgovoran za štete nastale nepravilnim i nerazumnim upotrebama. Nepridržavanje sigurnosne informacije će izgubiti jamstvo aparata!
- Ne izlazite iz kuće dok je uređaj uključen: provjerite da je uređaj u položaju isključen. Uvijek uklanjajte utikača aparata iz utičnice (odnosi se na konvektore s mehaničkom kontrolom).
- Držite zapaljive predmete kao što su namještaj, jastuci, posteljina, papir, odjeća, zavjese, itd. na udaljenosti od najmanje 100 cm od električnog kamina.
- Ne koristite uređaj u područjima gdje se koriste ili drže zapaljivi materijali. Ne koristite uređaj u područjima sa zapaljivom atmosferom (npr. u blizini zapaljivih plinova ili aerosola) - postoji velika opasnost od eksplozije i požara!
- Nemojte umetati ili dopustiti strani predmeti da popadaju u ventilacijske otvore (dolazni ili odlazni), jer će to uzrokovati strujni udar, požar ili oštećenja u konvektoru.
- Uredaj nije prikladan za gajenje životinja, a isti je namijenjen samo za kućnu uporabu!
- Nemojte pokrivati zaštitne rešetke, ne blokirajte ulazak ili izlazak protoka zraka postavljanjem jedinice protiv neke površine. Svi predmeti moraju biti najmanje 1 metar od jedinice prednje i bočno.
- Najčešći uzrok pregrijavanja je akumulacija vlakna i prahine u uređaju. Redovno usisavajte ventilacijske otvore, kao što je prethodno potrebno isključili aparat. Držite električni kamin čist.
- Nikad ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama – postoji opasnost po život!
- Uticnica mora biti dostupna u bilo kojem trenutku, da bi moglo da se utikač osloboди što je prije moguće! Nikad ne povlačite kabel za napajanje ili sam aparat kad želite da isključite uređaj iz napajanja.
- Obratite pažnju! Izlazni zrak se zagrijava za vrijeme rada (do više od 100°C).
- Ako odlučite prestati koristiti uređaj ovog tipa, preporuča se da ga ugradite neupotrebljivim, izrezavši kabel nakon isključivanja iz mreže. Potrebno je osigurati uređaj (posebice za djecu), koja bi mogla koristiti amortizirani uređaj (aparat) za igru.
- Oprez: Ne koristite ovaj uređaj s programerom, timerom ili drugim uređajima koji ga automatski uključuju, jer ako je aparat prekriven ili pogrešno postavljen postoji opasnost od požara.
- Postavite mrežni kabel tako da ne ometa kretanje ljudi i da se na njega ne hoda! Koristite samo odobrenu produžne kabele koje su prikladni za uređaj, tj. da imaju znak sukladnosti!
- Nikad nemojte pomicati aparat povlačenjem na kabelu i ne koristite kabel za nošenje predmeta!
- Nemojte savijati kabel i nemojte ga povucite preko oštih rubova i nemojte

ga staviti na vruće ploče ili na otvoreni plamen!

- Raspršena UVA svjetlost koju emitira uređaj bezopasna je za oči. Ne preporučuje se izravno gledanje u UVA svjetlo.

PAKOVANJE


- Nakon raspakiranja uređaja, provjerite je li tokom prijevoza nije umanjen ili potpuno opremljeni! U slučaju da se utvrdi oštećene ili nepotpuna isporuka, obratite se ovlaštenom prodavaču!
- Nemojte odbaciti originalnu kutiju! Ona bi moglo se koristiti za skladištenje i transport kako bi se izbjeglo oštećenje od prijevoza!
- Odbacivanje materijala za pakiranje mora biti na odgovarajući način! Djeca bi trebala da su pod nadzorom da se ne igraju s plastičnim vrećicama!

UPUTE ZA MONTAŽU


- Ovaj konvektor je namijenjen za primjenu u zatvorenim prostorima, montiran na zidu.

Važno: Za prostore sa obimom iznad 45 m³ preporuča se koristiti kombinacija od 2 ili više konvektora

- Nemojte postavljati konvektor ispod zidne utičnice ili priključne kutije.
- Ne instalirajte / koristite konvektor
 - na mjestu gdje postoji potisak, tako da se ne utiče na kontrolne postavke;
 - neposredno ispod električne utičnice;
 - u prostoriji 1 (volume 1) za kupatila;
 - u prostoriji 2 (volume 2), ako kontrolna ploča se može dostignuti od strane nekoga tko je pod tušem ili u kadi;
- Za ugradnju konvektora u zidu treba se koristiti samo zidni nosači isporučeni zajedno s konvektorom. Tijekom instalacije konvektora moraju biti uskladene minimalne udaljenosti od jedinice

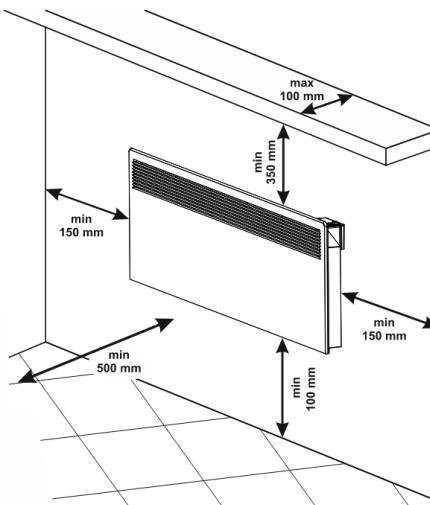

- Prvo, uklonite zidne nosače sa stražnjeg korpusa. Odvijte dva vijka, koji se nalaze na gornjem djelu dviju vertikalnih traka na zidnim nosačima. Potom povucite gornji dio trake jakim pritiskom na dvije gornje dijelove uvučeni u stražnjem korpusu.

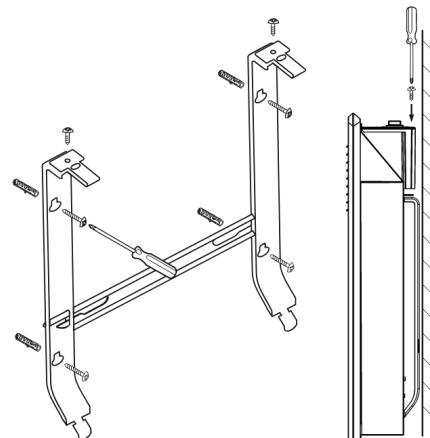


- Povucite prema dolje zidni nosač kako biste ga uklonili iz stražnjeg korpusa.
- Pričvrstite čvrsto na zid zidni nosač kroz napravljene četiri dupke za vijke.
- Podignite konvektor gotovo do okomitog položaja i umetnite dvije

donje izdate dijelove zidnih nosača u dva donja proreza u stražnjem poklopcu konvektora. Zatim podignite konvektor i umetnите dvije gornje izdate dijelove zidnih nosača u dva gornja proreza u stražnjem poklopcu konvektora. Konačno vratite natrag na njihovo mjesto i zategnite dva vijka, da biste pričvrstili čvrsto konvektor na zid.

KORIŠTENJE U KUPATILU

- Konvektor mora biti instaliran u skladu s uobičajenom komercijalnom praksom i u skladu sa zakonima relevantne zemlje (Direktive za električnu struju EK i zahtjevi za posebne instalacije ili prostore koji uključuju kupatila ili tuševe HD60364-7-701 (IEC 60364-7-701: 2006)).

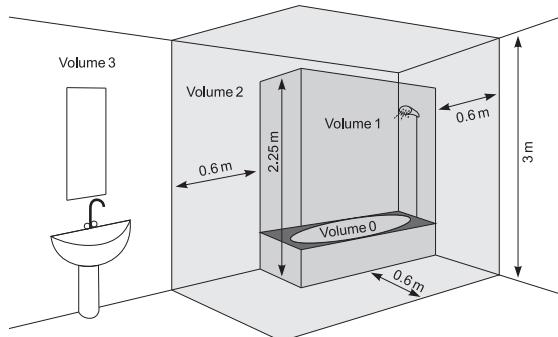

- Ako ovaj konvektor će se koristiti u kupaonici ili u drugim sličnim prostorima moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi za instalaciju: konvektor je sa zaštitom IP24 (zaštita od prskanja vode). Zbog ove činjenice se mora ugraditi u prostoru 2 (volume2) (vidi sliku dolje) kako bi se izbjegla mogućnost ova upravljačka ploča (prekidač i termostat) konvektora da se može dostigne od strane čovjeka koji je pod tušem ili u kadi. Minimalna udaljenost od aparata do izvora vode ne smije biti manji od 1 metra, a uređaj mora biti obavezno montiran na zidu! Ako niste sigurni o instaliranju ovog konvektora u prostoru za kupaonicu, mi preporučujemo da se konzultirate stručnu osobu.

Napomena: Ako se ne mogu zadovoljiti gore navedeni uvjeti, preporuča se instalacija da bude izvedena u prostoru 3 (Volume 3).

- U vlažnim prostorijama (kupaonice i kuhinje) izvor energije mora biti montiran na visini od najmanje 25 cm od poda.
- Instalacija mora biti opremljena automatskim osiguračem pri čemu udaljenost između kontakata kada je isključen, mora biti najmanje 3 mm.

Thank you for choosing CN051 / CN031 panel heater. This is a product providing heating in winter depending on the consumers' needs for comfortable room temperature. If operated and taken care of properly in accordance with these instructions, the appliance will provide you with many years of useful operation.

KORISNIČKI VODIĆ

1. Unaprijed programirani načini rada:

Način rada „Udobnost“ ; Način rada „Eco“ ; Način rada „Spavanje“

1.1. Način rada „Udobnost“ - s mogućnošću uključivanja / isključivanja.

Omogućuje korisniku postavljanje željene temperature kada je kod kuće. Nakon što je funkcija uključena, uređaj će održavati istu sobnu temperaturu pri svakoj uporabi. Zadana temperatura podešena je na 23 °C.

Aktiviranje i deaktiviranje načina rada „Udobnost“ /Quick start A1/

Napomena: Kada konvektor je u načinu rada „Grijanje“, na zaslonu je prikazan znak „Sunc“ .



1.2. Način rada „Eco“ - s mogućnošću uključivanja / isključivanja.

Omogućuje korisniku postavljanje željene temperature kada je daleko od kuće. Nakon što ste ga jednom podesili i funkcija je uključena, uređaj će održavati istu temperaturu u prostoriji prilikom svake upotrebe. Zadana temperatura podešena je na 18 °C. Korisnik isto tako može podesiti vrijeme kada će uređaj preći u način rada „Udobnost“.

Aktiviranje i deaktiviranje način rada „Eco“ /Quick start A2/

Nakon isteka zadanog vremena uređaj prelazi u način rada „Udobnost“ .

1.3. Način rada „Spavanje“ s mogućnošću uključivanja / isključivanja –

dva sata nakon uključivanja, konvektor smanjuje postavljenu temperaturu za -3 °C ispod zadane temperature u načinu rada „Udobnost“. Korisnik može podesiti vrijeme kada će uređaj preći u način rada „Udobnost“. Zadana postavka je 6 sati.

Aktiviranje i deaktiviranje način rada „Spavanje“ /Quick start A3/

Nakon isteka zadanog vremena uređaj prijelazi u način rada „Udobnost“ .

2. Osnovni načini rada

Način rada „Grijanje“

Aktiviranje i deaktiviranje način rada „Grijanje“ /Quick start B1/

Postavljena temperatura je prikazana s desne strane. Ako je temperatura u prostoriji niža od zadane temperature, grijач će se automatski uključiti. Kad grijач radi na zaslonu je prikazana ikona , na zaslonu bit će prikazan i znak grijanja .

Regulacija temperature

Pritiskom na gumb ili ulazite u način rada „Regulacija temperature“ i možete promjeniti postavke temperature u željenom smjeru. Nove postavke se spremaju i grijач automatski prelazi u način rada „Grijanje“ . Pritiskeanjem nekog od gumbova ili duže od 0,5 sekunde postavke temperature se automatski počinju povećavati ili smanjivati s brzinom od 6 jedinica u sekundi. (Raspont postavki temperature 10-30 °C).

Funkcija „Odgodeno pokretanje“

Funkcija „Odgodeno pokretanje“ omogućuje korisniku postavljanje vremena u kojem će se konvektor uključiti i početi grijati.

Aktiviranje i deaktiviranje funkcija „Odgodeno pokretanje“ /Quick start B2/

Nakon isteka zadanog vremena uređaj prijelazi u način rada „Grijanje“.

Zadana postavka je 12 sati.

Pritiskeanjem nekog od gumbova ili duže od 0,5 sekunde, postavke vremena i temperature počinju se automatski povećavati ili smanjivati brzinom od 4 jedinice u sekundi. Potrdite gumbom Mode ili ne pritiskejte nijedan gumb 3 sekunde.

Ako korisnik unese sat 00, način rada neće se primjeniti. Ako je način rada „Odgodeno pokretanje“ već aktiviran i korisnik ponovno odabere način rada „Odgodeno pokretanje“, može promjeniti preostalo vrijeme i u oba moguća smjera. Možete izaći iz tog načina rada pritiskeanjem gumba ON/OFF . Grijач ploče tada će preći u način rada „Grijanje“. Raspont funkcije „Odgodeno pokretanje“ je 0-96 sati.

Funkcija „Protiv smrzavanja“

Ako temperatura u prostoriji padne ispod 5 stupnjeva a konvektor je isključen (u načinu rada stand-by), grijач će se automatski uključiti kako bi sprečio smrzavanje sve dok temperatura ne poraste iznad 5 stupnjeva. Zatim se ponovno prebacuje u način rada isključeno.

Oznaka funkcije u gornjem lijevom kutu – aktivna je samo dok radi u načinu rada protiv smrzavanja.

Funkcija „Protiv smrzavanja“ omogućena je prema zadanim postavkama.

Aktiviranje i deaktiviranje funkcije „Protiv smrzavanja“ /Quick start B3/

Funkcija korekcija temperature senzora

Zbog specifičnosti temperaturnog profila u različitim prostorijama, može da postoji razlika od temperature prikazane na zaslonu i zapravo izmjerena na različitim mjestima grijачa u sobi.

- Pogledajte temperaturu prikazanu na zaslonu uređaja;
- Izmjerite temperaturu u mjestu gdje je temperatura dovoljno "udobna" za vas (obično na visini od oko 60 cm od poda, u sjedećem položaju). Ako postoji razlika u rasponu od $\pm 4^{\circ}\text{C}$, možete podesiti potrebnu prilagodbu u izborniku konvektora. (Važan uvjet - funkcija se može prilagoditi samo HR 34 Upute za uporabu i pohranu panelnog konvektora nakon temperiranja grijane prostorije - prema vrsti prostora minimalno potrebno vrijeme je 7 sati) s dobivenom razlikom između očitavanja konvektora i izmjerene temperature.

 **Napomena:** Ova se funkcija koristi za bolji temperaturni komfor i uštedu energije za korisnika električnog konvektora u prostoriji u kojoj se nalazi. Veća razlika od $\pm 4^{\circ}\text{C}$ izmjerene temperature na željenom mjestu u sobi znači da prostor u kojem koristite konvektor nije dobro izoliran ili nije dobro temperiran.

Primjer: konvektor smješten iznad kamenog poda - očitanje konvektora od 18°C (pri postavljenju na 22°C), izmjerena realna temperatura (osjećaj dostignute udobne temperature) 22°C na visini od poda 60 sm - > u tom slučaju konvektor nastavlja prezagrijavanje prostorije (to je izravni gubitak energije, ali konvektor ne može dosegnuti zadani temperaturni pošto mjeri temperaturu nisko dole do poda) i nikada se neće isključiti. Potrebno je podesiti ispravak temperature $+4^{\circ}\text{C}$ senzora - u ovom slučaju konvektor će pokazati 22°C i počet će se zaustaviti – održavajući zadani temperaturu 22°C)

Normalno stanje funkcije je 0°C prema zadanim tvorničkim postavkama.

Aktiviranje i deaktiviranje funkcija korekcija temperature senzora

/Quick start B4/

Ako se koristi funkcija Reset do tvornička podešavanja, korekcija temperature treba biti postavljena ponovno. Zadana postavka funkcije je 0°C .

Funkcija „Prilagodljivo pokretanje“

Funkcija „Prilagodljivo pokretanje“ predviđa i pokreće optimalni početak grijanja kako bi se dosegnula željena temperatura u željeno vrijeme.

Testirajte prema uoutama / dokumentaciji korisnika. Funkcija se testira u prostoriji s dugotrajnom potrošnjom topline od 50 - 60% u odnosu na snage ispitnog uređaja. Proizvod radi na ugodnoj temperaturi $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ postavljena vrijednost na stabilne uvjete. Ova temperatura je referentna ugodna temperatura „Ct“. Aktivirajte razdoblje popusta od $7\text{h} + 2\text{h} / -0\text{h}$ za 24h uz popust od $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Razdoblje udobnosti je $17 - 2\text{h} / +0\text{h}$ s aktiviranjem prilagodljivom kontrolom - pustite termostat grijaća da radi 4 razdoblja (4 x 24 sata) u ciklusima udobnosti i niske temperature. Nakon završetka posljednjeg razdoblja s niskom temperaturom, udobna temperatura „Ct“ mora se postići unutar ± 30 minuta odstupanja od ciljnog vremena - s najvećom razlikom od $\pm 1^{\circ}\text{C}$ u poređenju s referentnom temperaturom udobnosti „Ct“.

- Funkcija je omogućena prema zadanim postavkama.

Aktiviranje i deaktiviranje funkcija „Prilagodljivo pokretanje“

/Quick start B5/

Funkcija „Reset“ do tvorničke postavke

Ako želite ponovno podesiti tvornička podešavanja konvektora.

Prikaz zaslona u podešavanju funkcije „Reset“ /Quick start B6/

Nakon korištenja funkcije resetiranja, sljedeće se funkcije vraćaju na tvorničke postavke i potrebno ih je resetirati:

- Vrijeme sata
- Korekcija temperature - 0°C
- Funkcija protiv smrzavanja - uključena
- Prilagodljivo pokretanje - uključeno
- Tjedni program se resetira

Funkcija Otvoren prozor/ vrata

Uredaj je opremljen integriranim električnim uređajem koji automatski

isključuje toplinsku snagu ako otkrije oštar pad sobne temperature kada su prozor ili vrata otvorena. Ako temperatura u prostoriji padne više od 5°C , konvektor će se isključiti sam. Ako se otkrije otvoren prozor, uređaj se isključuje u roku od 15 minuta. Kad temperatura u prostoriji poraste za bar $0,5^{\circ}\text{C}$ a razlika od izvorne zadane vrijednosti je ispod 5°C , konvektor se uključuje s već postavljenim postavkama. Ako temperatura ne raste dulje od 60 minuta, konvektor prelazi u način rada pripravnosti.

Funkcija se može ručno otkazati.

Aktiviranje i deaktiviranje funkcija Otvoren prozor/ vrata /Quick start B8/

 **Napomena:** Kada je uključena funkcija „Otvoren prozor“, funkcija „Protiv smrzavanja“ ne radi!

Funkcija „Brava za djecu/zaključavanje tipkovnice“

Kad korisnik uključi ovu funkciju, sve tipke na upravljačkoj ploči ostaju zaključane.

Aktiviranje i deaktiviranje funkcija „Brava za djecu/zaključavanje tipkovnice“ /Quick start B7/

Podešavanje dana i vremena /Quick start B9/

Prvi korak ili korištenje nakon resetiranja do tvorničkih postavki.

Tjedni raspored (tajmer) 24 sata/7 dana

Najmanje 300 postavaka vremenskih razdoblja

Elektronički termostat sa tjednim programom (tajmer) 24 sata/7 dana – proizvod je opremljen električnim uređajem, bilo intehriranim ili vanjskim, koji omogućuje proizvodu automatsko mijenjanje toplinske snage u određenom vremenskom razdoblju. U vezi s određenom potrebnom razinom udobnosti grijanja u prostorijama. Omogućuje vam podešavanje vremena i razine temperature za cijeli tjedan. Tijekom 7-dnevнog razdoblja postavke bi trebale dopustiti varijacije za svaki dan;

Aktiviranje i deaktiviranje funkcija Tjedni raspored /Quick start B10/

Imate tri mogućnosti /Quick start B10/:

- IZRADA PROGRAMA
- BRISANJE PROGRAMA
- PREGLED PROGRAMA

Temperatura od 22°C počinje od 12.30 do 15.00 u nedjelju. Konvektor će raditi sve dok ne dosegne postavku sljedećeg podešavanja vremenskog razdoblja.

 Ako je vremensko razdoblje prazno (bez podešavanja) – vizualizacija će pokazivati da je konvektor isključen .



- Jedan korak nazad – izvodi se jednim pritiskom na gumb ON/OFF .

- Ne postoji limit vremenskih razdoblja – korak od 0,5 sati (30 minuta).

- Funkcija „Prilagodljivo pokretanje“ uključena je prema zadanim postavkama.

Funkcija „Air Safe“ – samo za modele CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W i CN 031 xxx EI AS W

Funkcija „Air Safe“

Funkcija Air Safe rezultat je zajedničkog rada modula sastavljenog od UVA LED dioda i grijaća konvektora.

Prednosti funkcije:

1. Bolja higijena zraka i zdraviji okoliš zahvaljujući baktericidnom učinku funkcije
2. Siguran rad, čak i u prisutnosti ljudi i životinja – svjetlo koje emitira modul je UVA, što je 95% UV svjetla koje prolazi kroz atmosferu. Odbijeno UV svjetlo u volumenu kućišta u kojem se nalazi grijać ima vrlo nizak intenzitet i energiju te nema štetne učinke na ljude, biljke i životinje.

3. Bez stvaranja ozona, vodikovnog peroksida, organskih i anorganskih molekula ili iona
4. Visok stupanj smanjenja bakterija i gljivica
5. Izuzetno dug vijek trajanja – više od 50 000 sata (više od 12 godina).
6. Tih način rada – prirodna konvekcija kroz grijач konvektora

Princip rada

Funkcija AirSafe može biti uključena i isključena iz izbornika za upravljanje konvektora. Da bi radio, konvektor se mora uključiti i zagrijati (zadana temperatura je viša od sobne).

S porastom temperature grijacha, počinje prirodna konvekcija zraka u prostoriji. Hladniji zrak ulazi kroz donje otvore konvektora i prolazi pored UVA LED dioda. Zbog tog kretanja, molekule plinova, bakterije, mikromicete(gljive) i drugi mikroorganizmi sadržani u zraku ili nošeni zrakom, zrače se kombinirnim djelovanjem UVA LED zračenja i infracrvenog zračenja grijacha. Kontinuirani prolaz strujanja zraka kroz volumen konvektora daje dovoljno energije za uništavanje veza koje podupiru strukturu štetnih mikroorganizama, koje prenosi zrak.

Kao rezultat prirodne konvekcije, nakon određenog vremena, zrak koji se nalazi u prostoriji potpuno prolazi kroz volumen konvektora, što dovodi do smanjenja bakterija i mikromiceta koji se u njemu nalaze.

Funkcija Air Safe je zaštita od štetnih organizama poput bakterija i gljivica. Omogućuje bolju higijenu zraka i koristi za zdraviji okoliš.

Funkcija se može isključiti ručno.

Aktiviranje i deaktiviranje funkcija „Air Safe“ /Quick start B11/

 Rad Air Safe nastavlja se 2 minute nakon zaustavljanja grijacha, a zatim se isključuje.

Ugrađeni prekidač za prevrtanje /Quick start B12/ – ako se konvektor nagnye za više od 45 ° ili padne, napajanje se mora isključiti i na zaslonu prikazat će se "tilt". Nakon vraćanja uređaja u normalan položaj, rad posljednje postavljene funkcije mora se nastaviti.

Funkcija Wi-Fi – samo za modele CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W i CN 031 xxx EI CLOUD W

Funkcija Wi-Fi

Aktiviranje i deaktiviranje funkcija Wi-Fi i funkciju Lokalna veza /Quick start B15/

Način rada zaslona:

Kada se pritisne – intenzitet pozadinskog osvjetljenja je - 100%; isključuje se nakon 5 sekundi.

Funkcija Zvuk

Aktiviranje i deaktiviranje funkcija Zvuk /Quick start B14/

Podaci o uređaju

Podaci dostupni u ovoj funkciji /Quick start B13/:

- ID
- MAC adresa
- Verzija firmvera

Brzi izbornik /Quick start C 1-5/

Pritisnite gumb Mode  da iste pokrenuli prethodno podešene programe.

Sadržaj funkcije:

- Način rada „Udobnost“
- Način rada „Eco“
- Način rada „Spavanje“
- Način rada „Odgodeno pokretanje“
- „Tjedni program“

Izdajte iz svakog izbornika – jednim pritiskom gumba ON/OFF .

POGREŠKE:

Ako zaslon prikazuje „t1“ ili „t2“, to znači da je sustav za samodijagnostiku otkrio problem s osjetnikom temperature. „t1“ označava prekid kabela osjetnika, dok „t2“ označava kratki spoj na osjetniku. U tom će se slučaju električni konvektor automatski isključiti i može se ponovno uključiti tek nakon otklanjanja problema.

ISKLJUČENJE NAPAJANJA:

Ako je električni konvektor isključen iz mreže, to neće utjecati na zadatu temperaturu i način rada koji je bio aktiviran prije isključivanja. Na primer, ako je konvektor bio u načinu rada „Grijanje“ nakon isključivanja i ponovnog priključivanja na električnu mrežu, nastavit će raditi u istom načinu rada sa istom zadatom temperaturom.

Princip rada električnog konvektora s trajnom memorijom je pohranjivati postavki na 120 minuta zajamčeno i do 180 minuta bez jamstva.

Ako vrijeme traje više od 120 minuta, uređaj se prebacuje u stanje pripravnosti.

ZAŠTITA

- Uredaj je opremljen sa sigurnosnim termoprekidačem, koji automatski isključuje grijac u slučajevima porasta temperature konvektora više od dozvoljenih vrijednosti / takozvano pregrijavanje uređaja/
- Sigurnosni termoprekidač automatski vraća rad konvektora, samo kada temperatura padne ispod dopuštenih dozvoljenih granica.

ČIŠĆENJE

- Obavezno najprije isključite prekidač aparata i izvucite utikač iz utičnice. Prije početka čišćenja konvektora, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Konvektor može se očistiti uz minimalan napor na stražnjem djelu – jednostavno pritisnite tipku „P“ zgrade /slika 2/ na leđima uređaja tako da možete da ga oslobođite i da očistite njegov stražnji dio.
- Očistite korpus s vlažnom krpom, usisivačem ili četkom.
- Nemojte nikada uranjati aparat u vodu – postoji opasnost po život od strujnog udara!
- Nikada ne koristite benzин, razrijeđivač ili gruba abrazivna sredstva za čišćenje, jer će ona oštetiti površinu aparata

SKLADIŠTENJE

- Prije pohrane konvektora, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Koristite originalno pakovanje za pohranu konvektora ako se isti neće koristiti za neko vrijeme. Ovaj uređaj će biti zaštićen od prašine i prljavštine, dok je uvučeni u svojoj originalnoj ambalaži.
- Nikada nemojte pohranjivati vrući aparat u njegovoj ambalaži!
- Ovaj uređaj treba biti pohranjen na suhom i zaštićenom od direktnе sunčeve svjetlosti mjestu.
- Izričito se zabranjuje njegovo čuvanje u vlažnim ili mokrim prostorijama.

SERVISNO ODRŽAVANJE UREĐAJA

- U slučaju kvara uređaja, molimo obratite se najbližem ovlaštenom servisu. / navedeni su na jamstvenom listu proizvoda /.
- **Važno:** U slučaju prigovora i / ili kršenja vaših prava kao korisnik, molimo обратите se dobavljaču uređaja na navedenoj adresi ili preko web stranice tvrtke: www.tesy.com


VELIČINE UREĐAJA, GRIJANI OBIM I POVRŠINA U SOBI

Model	Zagrijani obim	Zagrijana površina
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²


* Najmanji zajamčeni grijani obim (površina) za grijanje za prosječan koeficijent toploinske provodljivosti $\lambda = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ za grijanu prostoriju. Kod visokih vrijednosti za grijani obim (površina) se postižu uz

prosječnu vrijednost od $\lambda = 0,35 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$. Standardna visina prostorije - 2,5 metara.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

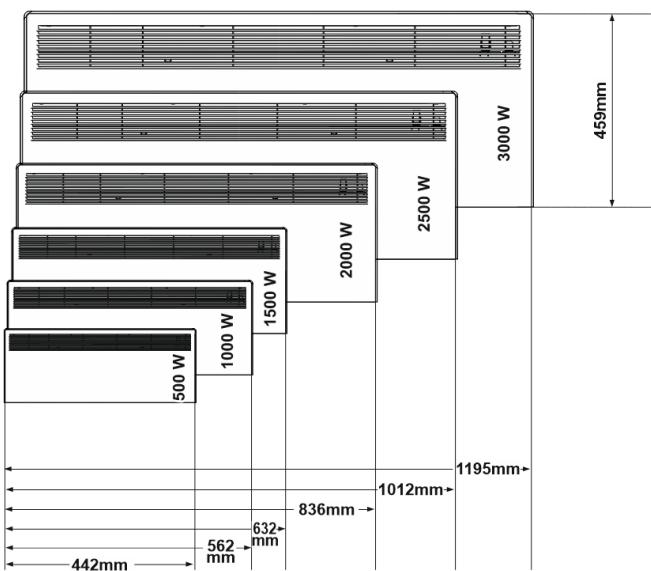

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

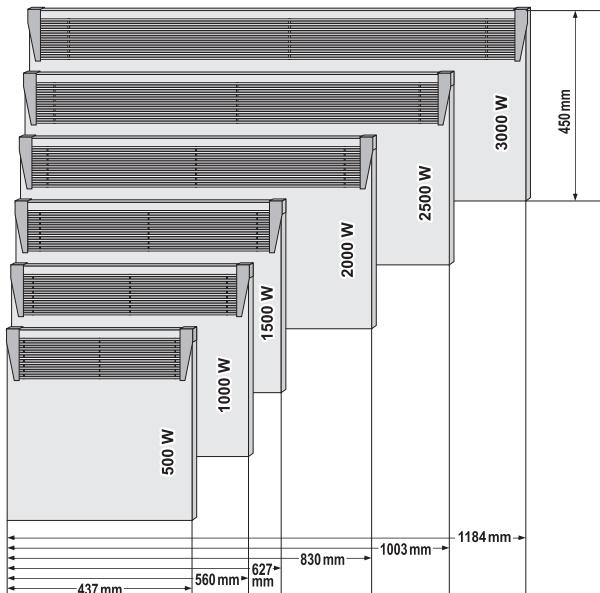

Smjernice za zaštitu okoliša

Stari električni uređaji sadrže vrijedne materijale i stoga ne bi trebalo ih odlagati zajedno s kućnim smećem! Molimo vas da suradujete sa svojim aktivnim doprinosom očuvanju resursa i okoliša i za prijenos uređaja organiziranim centrima za iskupovanje (ako ih ima).

TABLICA 2. ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE ZA ELEKTRIČNE GRIJALICE ZA LOKALNO GRIJANJE PROSTORA

Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela: 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Značajka	Simbol	Vrijednost 1	Vrijednost 2	Vrijednost 3	Vrijednost 4	Vrijednost 5	Vrijednost 6	Jedinica	Značajka	Jedinica					
Toplinska snaga		Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske grijalice za lokalno grijanje prostora (odabratи jednu)													
"nazivna toplinska snaga"	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom, s ugrađenim termostatom"	[ne]					
"minimalna toplinska snaga (referentna)"	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi"	[ne]					
"maksimalna kontinuirana toplinska snaga"	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	[ne]					
Potrošnja pomoćne električne energije		predaja topline uz pomoć ventilatora													
"kod nazivne toplinske snage"	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabratи jednu)	-					
"kod minimalne toplinske snage"	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	[ne]					
u stanju pripravnosti	el SB	0.0002				kW	dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature				[ne]				
		s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom													
		s elektroničkom regulacijom sobne temperature													
		"elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopnji sat"													
		elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopnji sat													
		Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)													
		regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti													
		regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora													
		s mogućnošću regulacije na daljinu													
		s prilagodljivim pokretanjem regulacije													
		s ograničenjem vremena rada													
		s osjetnikom s crnom žaruljom													

Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela: 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Značajka	Simbol	Vrijednost 1	Vrijednost 2	Vrijednost 3	Vrijednost 4	Vrijednost 5	Vrijednost 6	Jedinica	Značajka	Jedinica					
Toplinska snaga		Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske grijalice za lokalno grijanje prostora (odabratи jednu)													
"nazivna toplinska snaga"	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom, s ugrađenim termostatom"	[ne]					
"minimalna toplinska snaga (referentna)"	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi"	[ne]					
"maksimalna kontinuirana toplinska snaga"	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	[ne]					
Potrošnja pomoćne električne energije		predaja topline uz pomoć ventilatora													
"kod nazivne toplinske snage"	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabratи jednu)	-					
"kod minimalne toplinske snage"	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	[ne]					
u stanju pripravnosti	el SB	0.0002				kW	dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature				[ne]				
		s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom													
		s elektroničkom regulacijom sobne temperature													
		"elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopnji sat"													
		elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopnji sat													
		Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)													
		regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti													
		regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora													
		s mogućnošću regulacije na daljinu													
		s prilagodljivim pokretanjem regulacije													
		s ograničenjem vremena rada													
		s osjetnikom s crnom žaruljom													

Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela: 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Značajka	Simbol	Vrijednost 1	Vrijednost 2	Vrijednost 3	Vrijednost 4	Vrijednost 5	Vrijednost 6	Jedinica	Značajka	Jedinica						
Toplinska snaga		Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske grijalice za lokalno grijanje prostora (odabratи jednu)														
"nazivna toplinska snaga"	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom, s ugradenim termostatom"	[ne]						
"minimalna toplinska snaga (referentna)"	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi"	[ne]						
"maksimalna kontinuirana toplinska snaga"	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	[ne]						
Potrošnja pomoćne električne energije		predaja topline uz pomoć ventilatora														
"kod nazivne toplinske snage"	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabratи jednu)	-						
"kod minimalne toplinske snage"	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	[ne]						
u stanju pripravnosti	el SB	0.00054			kW			dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature								
		s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom														
		s elektroničkom regulacijom sobne temperature														
		"elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopnji sat"														
		elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopnji sat														
		Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)														
		regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti														
		regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora														
		s mogućnošću regulacije na daljinu														
		s prilagodljivim pokretanjem regulacije														
		s ograničenjem vremena rada														
		s osjetnikom s crnom žaruljom														

Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela: 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Značajka	Simbol	Vrijednost 1	Vrijednost 2	Vrijednost 3	Vrijednost 4	Vrijednost 5	Vrijednost 6	Jedinica	Značajka	Jedinica						
Toplinska snaga		Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske grijalice za lokalno grijanje prostora (odabratи jednu)														
"nazivna toplinska snaga"	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom, s ugradenim termostatom"	[ne]						
"minimalna toplinska snaga (referentna)"	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	"ručna regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi"	[ne]						
"maksimalna kontinuirana toplinska snaga"	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronička regulacija napajanja toplinom putem informacija o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	[ne]						
Potrošnja pomoćne električne energije		predaja topline uz pomoć ventilatora														
"kod nazivne toplinske snage"	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature (odabratи jednu)	-						
"kod minimalne toplinske snage"	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature	[ne]						
u stanju pripravnosti	el SB	0.00054			kW			dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature								
		s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom														
		s elektroničkom regulacijom sobne temperature														
		"elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopnji sat"														
		elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopnji sat														
		Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)														
		regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti														
		regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora														
		s mogućnošću regulacije na daljinu														
		s prilagodljivim pokretanjem regulacije														
		s ograničenjem vremena rada														
		s osjetnikom s crnom žaruljom														

UKLANJANJE NEISPRAVNOSTI

Prije nego što se obratite Centru za usluge klijenata, pregledajte savjete u donjoj tablici:

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi.	Nema mrežnog napajanja. Uvjerite se da je uređaj priključen u i utičnicu i električna utičnica radi.	Utaknite utikač u utičnicu i provjerite položaj sklopke ON/OFF (uključen/isključen).
	Temperatura je postavljena prenisko.	Podesite temperaturu na viši položaj.
	Može da je aktivirana „Zaštita od djece“ („Protection from children“).	Pogledajte odjeljak "Zaštita od djece" u priručniku s uputama.
Prostorija se ne zagrijava dovoljno, iako je uređaj vruć.	Aktiviran je odgođeni start.	Pritisnite tipku za uključivanje kontrolne ploče.
	Pregrijavanje uređaja. Sigurnosni graničnik pregrijavanja ograničava oslobađanje topline.	Uklonite uzrok (pokrivač, prljavština ili začepljenje dovoda ili otvora za zrak). Pridržavajte se minimalnih udaljenosti oko uređaja navedene u uputama za ugradnju.
	Provjerite temperaturnu korekciju senzora.	Pogledajte temperaturu prikazanu na zaslonu s instrumentima. Izmjerite temperaturu na mjestu gdje je temperatura dovoljno „ugodna“ za vas. Ako utvrđite razliku u rasponu $\pm 4^{\circ}\text{C}$, možete prilagoditi potrebnu korekciju u izborniku konvektora unošenjem temperaturne razlike koja se dobij između vrijednosti prikazane na zaslonu i stvarno izmjerene temperature.
Funkcija za otkrivanje otvorenog prozora/vrata ne odgovara.	Potreba za toplinom u prostoriji veća je od one koju emitira uređaj.	Uklonite gubitke topline. (Zatvorite prozore i vrata. Izbjegavajte stalnu ventilaciju.)
	Provjerite je li snaga vašeg uređaja prilagođena veličini prostorije.	Preporučena snaga je prosječna 100 W/m^2 za visinu stropa $2,50 \text{ m}$ ili 30 W/m^3
	Uređaj ne otkriva značajan pad temperature zbog ventilacije. (Funkcija za otkrivanje otvorenog prozora/vrata zahtjeva prethodnu stabilnu temperaturu u prostoriji).	Izbjegavajte blokade koje mogu ometati normalnu razmjenu zraka između uređaja i zraka u prostoriji.
Funkcija „Adaptivan start“ (Adaptive start) ne radi kako se to zahtjeva.	Funkcija za otkrivanje otvorenog prozora/vrata nije aktivirana	Uključite funkciju za otkrivanje otvorenog prozora/vrata.
	Ova funkcija radi samo u tjednom načinu rada.	Uključite funkciju „Adaptivan start“ (Adaptive start).
	Značajne promjene u sobnoj temperaturi ili nepotpuni postupak u obuci uređaja.	Pričekajte nekoliko dana da se ponašanje stabilizira.
Zaslon prikazuje „t1“ ili „t2“.	Funkcija „Adaptivan start“ (Adaptive start) nije aktivirana.	Uključite funkciju „Adaptivan start“ (Adaptive start) sa izbornika.
	Sustav za samodijagnostiku otkrio je problem s temperaturnim senzorom: „t1“ znači da kabel senzora je isključen; „t2“ znači kratki spoj na senzoru.	U ovom se slučaju električni konvektor automatski isključuje i može se ponovo uključiti tek nakon što problem riješi ovlašteni servisni predstavnik. Obratite se ovlaštenom servisnom centru ili prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.
	Zagađenja se pojavljuju na zidu u blizini uređaja.	Uvjerite se da se prostorija redovito provjetrava svježim zrakom, posebno ako u istoj se puši.
Uređaj ne slijedi interne naredbe programa.	Datum i vrijeme nisu pravilno postavljeni.	Provjerite postavljeni datum i vrijeme.
	Uređaj je sa aktiviranim funkcijom za otkrivanje otvorenog prozora/vrata.	Isključite funkciju za otkrivanje otvorenog prozora/vrata.
Zvukovi/šumovi.	Ispuštanje slabih zvukova tijekom grijanja, kao i ubrzo nakon postizanja postavljene temperature, nije neuobičajeno.	Taj je učinak posljedica prirodnog širenja materijala s brzim porastom temperature i naknadnim hlađenjem metalra korištenih u proizvodnji uređaja.
Žučkaste mrlje na rešetki	Takve mrlje mogu nastati prekrivanjem uređaja vlažnom odjećom.	Ne pokrivajte proizvod! To nije dopušteno jer blokira konvekciju zraka i može nanijeti nepopravljivu štetu uređaju, što može dovesti do ozbiljnog rizika za vaše zdravlje i imovinu.

ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ И УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ:



ПАЖЊА:

- Прочитате ова упутства пре употребе овог уређаја и чувајте ова упутства за будућу употребу. При промени власника, инструкције за рад се морају пренети заједно са уређајем!
- ПАЖЊА:** Дјеса која су мање од три године треба се држати на удаљености, осим ако нису под сталним надзором. Деца која имају 3 године до 8 година могу да користе само дугме укљ./икљ.јединице, под условом да је уређај инсталiran и спреман за нормалан рад и она су била уочена и праћена о упутствима о његовом коришћењу на безбедан начин и да занђу да то може бити опасно.
Деца која имају 3 године до 8 година не би требало да укључи уређај у утичицу, да га подесију да га очисте или да обављају корисничко одржавање.
Ова јединица може да се користи од стране деце која имају осам година и од стране лица са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима, или недостатком искуства и знања, осим ако су под надзором или инструктована за безбедно коришћење уређаја и разумевају опасности. Деца не би требало да се играју са апаратом. Чишћење и корисничко одржавање не треба се обављати од стране деце без надзором.
- ПАЖЊА:** Неки делови овог уређаја могу постати веома врући и узроковати опекотине. Тамо где су присутна деца и осетљиве особе се треба посветити посебна пажња.



- УПОЗОРЕНЬЕ:** Да би се избегло прегревање, не покривајте уређај!
- Уређај не мора се поставља непосредно испод кутије утичице.
- Ако је кабл за напајање оштећен, произвођач, његов сервис или слично квалификована особа мора га заменити како би се избегла опасност.
- При укључивања уређаја, уверите се да указани напон на типској плочици одговара напону који се пружа у Вашем дому.
- Овај апарат се мора користити само на сврху за коју је предвиђен, односно за загревање простора за живот. Уређај није намењен за трговачке сврхе. Било која друга употреба може се сматрати некоректном и стога опасном. Произвођач не може бити одговоран за штету настала услед неправилне и неразумне употребе. Непоштовање информације о безбедности ће поништити узету гаранција уређаја!
- Не излазите из Ваше куће док је уређај укључен: проверите да ли је уређај у позицији искључен. Увек укљањте утикач апарата из утичице.
- Држите запаљиве предмете, као што су намештај, јастуци, постељина, папир, одећа, завесе, итд на растојању од најмање 100 цм од електричног камина.
- Немојте користити уређај у просторијама где се употребљавају или се држе запаљиви материјали. Немојте користити уређај у подручјима са запаљивом атмосфером (нпр. у близини запаљивих гасова или аеросола) - постоји екстремна опасност од експлозије и пожара!
- Не убаците стране предмете или дозволити да падне у вентилационим отворима (долазни или одлазни), јер ће то проузроковати електрични удар, пожар или оштећење у конвектору.
- Уређај није погодан за гађање животиња, а исти је намењен само за кућну употребу!
- Држите улаз и излаз ваздушног потока слободан предмета: најмање 1 метар даље испред и 50 цм иза пећи. Не дозволите улазак било каквих објеката у отвору улазног ваздуха или у отвору излазног ваздуха, јер ће то изазвати струјни удар, пожар или оштећење у грејачу.
- Најчешћи узрок прегревања је акумулација тканине и прашине у уређају. Редовно чистите усисавачем вентилаторске отворе, као што је претходно потребно искључити апарат. Држите електрични камин чист.
- Никада не додирујте уређај мокрим или влажним рукама – постоји опасност по живот!
- Утичица мора бити доступна у сваком тренутку да би могло да се утикач ослободи када је то потребно што је могуће брже! Никада не вуците кабл за напајање или сам апарат за искључења из мреже.
- Обратите пажњу! Излаз ваздуха се загрева током рада (више од 100°C)
- Ако одлучите да престанете да користите уређај овог типа, препоручљиво је да буде22. неупотребљив, и исећи кабл након што искључите мрежу. Такође се препоручује све опасности повезане са

апаратом да буду заштићене, посебно за децу који би могли да користе амортизиран апарат (уређај) за игру.

- Пажња: Немојте користити овај уређај са програматором, тајмером или други уређајима који га аутоматски укључују, јер ако је покрiven или погрешно постављен постоји опасност од пожара.
- Поставите кабл за напајање, тако да не омета кретање људи, а да се не хода по њему! Користите само одобрено продужне каблове који су одговарајући за уређај, односно да имају знак усаглашености!
- Никада не премештајте апарат повлачењем кабла и не користите кабл за ношење предмета!
- Немојте савијати кабл и не повуците га преко оштре ивице и на стављајте га на вруће плоче или на отворени пламен!
- Рашкртана UVA светлост, коју еmitује уређај није штетна по очију. Гледање директно у UVA светлост није препоручиво.

ПАКОВАЊЕ


- Када распакујете уређај, проверите да ли за време превоза није увређен и потпуно опремљен! У случају да се утврди да је оштећен или непотпуна испорука, обратите се Вашем овлашћеном продавцу!
- Не бацјте оригиналну кутију! Она би могла се користити за складиштење и транспорт да се избегне штета од транспорта!
- Располагање амбалаже мора бити на одговарајући начин! Деца се треба чувати да су под надзором и да се не играју са пластичним кесама!

ИНСТРУКЦИЈА ЗА МОНТАЖ


- Овај конвектор дизајниран за употребу у затвореним просторима, монтиран на зиду.

Важно: За просторе с обимом више од 45 м³ препоручује се да користите комбинација од 2 или више конвектора

- Не постављајте конвектор испод електричне утичице или прикључне.
- Немојте инсталирати / користити конвектор
 - на месту где постоји потисак да се не омета са контролним подешавањима
 - непосредно испод електричне утичице;
 - у оросторији 1 (volume 1) за купатила;
 - у оросторији 2 (volume 2), ако контролна плоча се може достигне од стране некога ко је испод туша или у кади;
- За инсталацију конвектора на зиду треба да се користе само зидни носачи који се испоручују заједно са конвектором. Теком инсталације конвектора мора бити усклађена минимална растојања од јединице

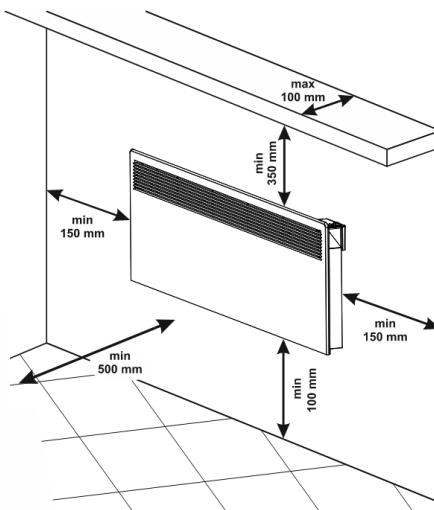


- Прво, уклоните зидне конзоле са задњег корпуса. Одвијте два шрафа који се налазе на горњем делу двоје вертикалне траке на зидним носачима. Затим повуците горњи део траке јаким притиском на два горња дела увучене у задњем корпусу.

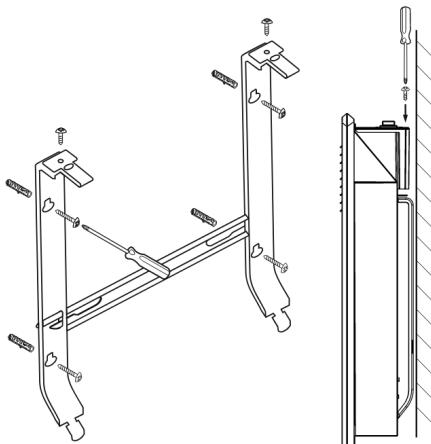

- Клизните долje зидни носач да бисте га извадили из задњег корпуса.
- Поставите чврсто на зид зидни носач кроз урадене четири рупе за шрафове.
- Подигните конвектор готово до вертикалног положаја и убаците два доња издата дела зидних носача у два доња прореза у задњем поклопцу конвектора. Затим подигните конвектор и убаците два горња издата дела зидних носача у два горња прореза у задњем поклопцу конвектора. На крају вратите на њихово место и затегните два вијка да бисте причврстили чврсто конвектор на зид.

УПОТРЕБА У КУПАТИЛУ

- Конвектор мора бити инсталан у складу са уобичајеном економском праксом и у складу са законима релативне земље (наредбе за електричну енергију ЕК и захтеви за специјалне инсталације или локације са купатилима и тушешима HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

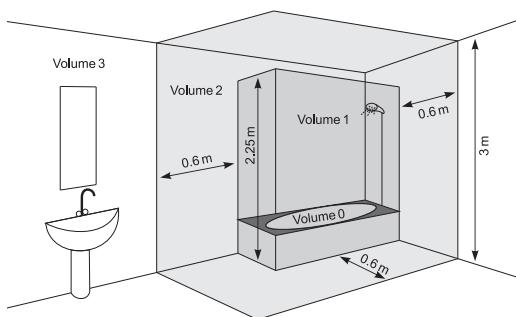

- Ако овај конвектор ће се користити у купатилу или у другим сличним објектима морају бити испуњени следећи услови за инсталацију: Конвектор се с заштитом IP24 (заштита од прскања воде). Због ове чинjenице морају бити инсталан у просторију 2 (volume2) (види шема доље), како би се избегла могућност ова контролна табла (кључ и терморегулатор) конвектора да буде достигнута од стране човека, који је испод туша или у кади. Минимална удаљеност од уређаја до извора воде не сме бити мања од 1 метар, а уређај мора да се монтира на зиду! Ако нисте сигурни у вези инсталирања конвектора у просторији за купатило, препоручујемо да консултујете професионалног електричара.

Напомена: Ако не могу бити задовољени горе наведени услови, препоручује се да се инсталација одржати у простору 3 (VOLUME 3).

- У влажним просторијама (купатила и кухиње) извор напајања мора да се монтира на висини од најмање 25 цм од пода.
- Инсталација мора бити опремљена аутоматским осигурачем, при њему разстојање између контаката када је искључен бити најмање 3 mm.

Хвала што сте одабрали конвектор CN051 / CN031. Ово је уређај који обезбеђује грејање у зими колико је потребно да се постигне удобна топлота у загрејаној просторији. Уз правилну употребу и бриге као што је описано у овом упутству, уређај ће обезбедити дугогодишњи корисни рад.

УПУТСТВО ЗА УПОРАБУ

1. Унапред подешени програмски режими

Режим „Удобност“ (Comfort) ; Режим „Еко“ (Eco) ; Режим „Спавање“ (Sleep)

1.1. Режим „Удобност“ (Comfort) - с могућношћу за укључивање/искључивање. Дозвољава кориснику да подеси жељену температуру, када је код куће. Када се укључи функција, уређај ће одржавати температуру у соби приликом сваког укључивања. Подразумевана температура је постављена на 23 °C.

Активирање и деактивирање Режима „Удобност“ (Comfort) /Quick start A1/

Напомена: Када је конвектор у режиму рада "Грејање" (Heating), на екрану се приказује ознака „Сунце“



1.2. Режим „Еко“ (Eco) - с могућношћу за укључивање/искључивање. Дозвољава кориснику да подеси жељену температуру, када је изван куће. Када га једном подесите и функција се укључи, уређај ће одржавати температуру у соби приликом сваког укључивања. Подразумевана температура је постављена на 18 °C. Корисник може исто тако поставити време када ће уређај прећи у режим „Удобност“ (Comfort) .

Активирање и деактивирање Режим „Еко“ (Eco) /Quick start A2/

По истеку постављеног времена уређај прелази у режим „Удобност“ (Comfort) .

1.3. Режим „Спавање“ (Sleep) - с могућношћу укључивања /искључивања – након активирања конвектор смањује подешену температуру на низу, коју може исправити корисник. Подразумевана вредност се смањује за 3 °C у поређењу са температуром постављеном у режиму „Удобност“ (Comfort). Корисник може подесити време када ће уређај прећи у режим „Удобност“ (Comfort). Подразумевана поставка је 6 сата.

Активирање и деактивирање Режим „Спавање“ (Sleep) /Quick start A3/

По истеку подешеног времена уређај прелази у режим рада „Удобност“ (Comfort).

2. Основни режими

Режим „Грејање“ (Heating)

Активирање и деактивирање Режим „Грејање“ (Heating) /Quick start B1/

Постављена температура је приказана с десне стране. У случају када је температура у соби низа од постављене температуре грејач ће се аутоматски укључити. Када грејач ради на екрану се појављује икона на екрану ће се појавити и ознака за грејање - .

Подешавање температуре

Притискањем дугмета или улазите у режим „Подешавање температуре“ и можете променити поставке температуре у жељени смер. Нове поставке се сачувaju и грејач прелази аутоматски у режим „Грејање“ (Heating) . Ако се неко од дугмета или притисне дуже од 0,5 секунде, поставке температуре почиће се аутоматски повећавати или смањивати са брзином од 6 јединица у секунди. (Распон подешавања температуре је 10-30 °C).

Функција „Одложени почетак“ (Delayed start)

Функција „Одложени почетак“ (Delayed start) омогућава кориснику подесити време када ће се конвектор укључити и почети грејати.

Активирање и деактивирање функција „Одложени почетак“ (Delayed

start) /Quick start B2/

По истеку подешеног времена уређај прелази у режим Режим „Грејање“.

Подразумевано подешавање је 12 сати.

Ако се неко од дугмета или притисне дуже од 0,5 секунде, поставке температуре почиће се аутоматски повећавати или смањивати са брзином од 4 јединице у секунди. Потврдите дугметом Mode или не смете притискавати нити једно од дугмата за 3 секунду.

У случају да је корисник унео сат 00, овај се режим неће применити. У случају да је режим „Одложени почетак“ (Delayed start) већ активиран и корисник жели поново изабрати режим „Одложени почетак“ (Delayed start), може променити преостало време и у оба могућа смера. Можете изаћи из овог режима притискавањем дугмата ON/OFF . Тада ће грејач на панелу прећи у режим „Грејање“. Распон функције „Одложени почетак“ је 0-96ч.

Функција „Против смрзавања“ (Anti-frost)

Ако температура у соби падне испод 5 степени и конвектор је искључен (у режиму stand-by), грејач ће се аутоматски укључити у циљу спречавања смрзавања, све док температура у соби не постане поново изнад 5 степени. Након тога грејач поново улази у режим искључен.

Индикација функције - у левом горњем куту - једино док ради у режиму против смрзавања.

Функција „Против смрзавања“ је подразумевано/ фабрички укључена.

Активирање и деактивирање функције „Против смрзавања“(Anti-frost) /Quick start B3/**Функција температурна корекција сензора (T °C Correction)**

Због специфичности профила температуре у различитим просторијама може се доћи до разлике у температури која се приказује на екрану и оне која се стварно мери на различитим локацијама грејаћег уређаја у соби.

- Погледајте температуру која се приказује на екрану уређаја;
- Измерите температуру на месту где је температура доволно „удобна“ за вас (обично на висини од око 60 см од пода, у седећем положају). Ако постоји разлика у распону од $\pm 4^{\circ}\text{C}$, можете прилагодити потребну корекцију у менију конвектора. (Важан услов - функција се може подешавати само након темперирања простора - у зависности од врсте простора минимално време је 7 сати) са разликом добијеном између очитавања конвектора и измерене температуре.

Напомена: Ова функција се користи за бољи температурни комфор и уштеду енергије за корисника електричног конвектора у просторији у којој се налази. Већа разлика од $\pm 4^{\circ}\text{C}$ измерене температуре на жељеном месту у просторији значи да соба у којој користите конвектор није добро изолована или није добро темперирана.

Пример: конвектор који се налази изнад каменог пода - очитавање конвектора 18°C (при подешеној на 22°C), измерена реална температура (осећај постигнуте удобне температуре) 22°C на висини од пода 60 см - > у овом случају конвектор наставља прегревање (ово је директан губитак енергије, али конвектор не може досећи подразумевану температуру јер мери температуру ниско доле до пода) и никада се неће искључити. Потребно је подесити корекцију температуре $+4^{\circ}\text{C}$ сензора - у овом случају конвектор ће показати 22°C и ће почети се искључивати - задржавајући подразумевану температуру 22°C

Нормално стање функције фабрички/подразумевано укључених подешавања је 0°C .

Активирање и деактивирање функције температурна корекција сензора /Quick start B4/

У случајевима када се користи подразумевано ресетовање, исправка температуре се мора поново поставити. Подразумевана поставка функције је 0°C .

Функција „Прилагодљиви почетак“ (Adaptive start)

Функција „Прилагодљиви почетак“ предвиђи и покреће оптималан

почетак грејања да би се достигла жељена температура у жељеној време.

Тестирајте према упутима / документима корисника. Функција се тестира у сobi с континуираном потрошњом топлине од 50 - 60% у односу на снагу/моћ тестираног уређаја. Производ ради у комфорној температури од $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, подешена вредност на стабилне услове. Ова температура је референтна комфорна температура „Сt“. Активирајте период одступања од $7\text{h} + 2\text{h} / -0\text{h}$ за 24h с одступањем од $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.Период удобности је $17 - 2\text{h} + 0\text{h}$ сати. Са активираним прилагодљивим управљањем – пустите термостат грејача да ради у току 4 периода (4×24 сати) у циклусима удобности и ниске температуре. По завршетку последњег периода с ниском температуром, температура удобности „Сt“ требала би се постићи у оквиру ± 30 минута одступања од циљаног времена – с максималном разликом од $\pm 1^{\circ}\text{C}$ од референтне температуре удобности „Сt“.

Функција је укључена према фабричким подешавањима.

Активирање и деактивирање функција „Прилагодљиви почетак“ (Adaptive start) /Quick start B5/**Функција „Ресетовање“ до фабричких подешавања**

Ако желите поново поставити фабричка подешавања конвектора.

Приказивање на екрану подешавања функције „Ресетовање“ /Quick start B6/

Након коришћења функције ресетовања, следеће функције се враћају својим фабричким поставкама те је неопходно поновно подесити:

- Време на сату
- Исправку температуре - 0°C
- Функцију против смрзавања - укључена
- Прилагодљиви почетак - укључен
- Недељни распоред се ресетује

Функција отворен прозор/ врата (Open window/door)

Уређај је опремљен интегрисаним електронским уређајем, који се аутоматски искључује, у случају наглог падања температуре у соби када је отворен прозор или врата. Ако температура у соби падне са више од 5°C , конвектор ће се сам искључити. Када се успостави да је отворен прозор у оквиру 15 минута уређај ће бити искључен. Када се температура у соби повећа за бар $0,5^{\circ}\text{C}$ и разлика са првобитно постављеном температуром је испод 5°C , конвектор ће се укључити са већ подешеним поставкама. Ако се температура не повећа дуже од 60 минута, конвектор улази у режим припремности. Функција се може откazati ручно.

Активирање и деактивирање функција Отворен прозор/ врата (Open window/door) /Quick start B8/

Напомена: када је укључена функција „Отворен прозор“, функција „Против смрзавања“ не ради!

Функција „Заштита против деце/закључавање тастатуре“ (Keyboard lock)

Када корисник укључи ову функцију, сви тастари на контролној табли остају закључани.

Активирање и деактивирање функција „Заштита против деце/закључавање тастатуре“ (Keyboard lock) /Quick start B7/**Подешавање дана и времена /Quick start B9/**

Први корак или коришћење након фабричког ресетовања.

Недељни програмер (тајмер) 24 сата/7 дана

Најмање 300 поставки временских периода

Електронски термостат са недељним програмом (тајмер) 24 сата / 7 дана - производ је опремљен електронским уређајем, било интегрисаним или екстерним, који омогућава производу да аутоматски мења своју топлотну снагу током одређеног временског периода У вези са одређеним

потребним нивоом удобности грејања у просторијама. Дозвољава подешавање времена и нивоа температуре за целу недељу. За време периода од 7 данапоставке морају дозвољавати варијанте за сваки дан;

Активирање и деактивирање функција Недељни програмер (тајмер) /Quick start B10/

Имате три опције /Quick start B10/:

- Креирање програма
- Брисање програма
- Преглед програма

Температура од 22 °C почиње од 12.30 до 15.00 у недељу. Конвектор ће радити све док се не постигне поставка следећег временског периода.

 У случају када је временски период празан (без подешавања) – визуализација показиваће да је конвектор искључен 



Један корак назад – оствара се једним притискањем дугмета ON/OFF .

Не постоји ограничење временских периода – стопа од 0,5 сата (30 минута).

Функција „Пролагодљиви почетак“ је подразумевано укључена.

Функција „Air Safe“ – само за моделе CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W и CN 031 xxx EI AS W

Функција „Air Safe“

Функција Air Safe резултат је узајамног рада модула који се састоји од UVA ЛЕД-ова и грејача конвектора.

Предности функције:

1. Болја хигиена ваздуха и здравије окружење захваљујући бактерицидном дејству функције
2. Сигуран рад чак и у присуству људи и животиња – емитована модулом светлост је UVA, која се састоји од 95% UV светlosti, прелази кроз атмосферу. Рефлексована UV светлост у запремини кућишта у коме се налази грејач има веома низак интензитет и енергију и нема штетне ефекте на људе, биљке и животиње.
3. Без стварања озона, водоник-пероксида, органских и неорганских молекула и јона
4. Висок степен смањења бактерија и гљивица
5. Изузетно дуг радни век – више од 50 000 часова (преко 12 година).
6. Тихи режим рада – природна конвекција, преко грејача конвектора

Принцип рада

Функција AirSafe се може укључити и искључити корисником са менија за управљање конвектором. Да би радила је потребно да је конвектор укључен и да греје (подешена температура је већа од температуре у соби).

Повећавањем температуре грејача почиње природна конвекција ваздуха у соби. Хладнији ваздух улази кроз дољих улаза конвектора и пролази поред UVA ЛЕД-ова. Захваљујући се том кретању молекула гасова, бактерије, микромицете (гљивице) и остали микроорганизми који се садрже у ваздуху или се у њему кретају, су ограничени комбинованим дејством UVA ЛЕД зрачења и инфрацрвеног зрачења грејача.

Континуирани пролаз ваздушне струје кроз запремину конвектора даје довољно енергије за рушење веза које подржавају структуру штетних микроорганизама које се носе ваздухом.

Као резултат природне конвекције, након одређеног временског периода, ваздух који се налази у просторији у потпуности прелази кроз запремину конвектора, што доводи до смањења бактерија и микромицета садржаних у њему.

Функција може бити искључена ручно.

Активирање и деактивирање функција „Air Safe“ /Quick start B11/

 Рад режима Air Safe траје 2 минуте након што се је се грејач искључио и затим ће се исто искључити.

Уграђени прекидач за превртање /Quick start B12/

– ако се конвектор нагне са више од 45 ° или падне доле, напајање се мора искључити и на екрану да се појави "tilt". Након враћања уређаја у његовом нормалном ставу, рад последње постављене функције се мора наставити.

Функција Wi-Fi – само за моделе CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W и CN 031 xxx EI CLOUD W

Функција Wi-Fi

Активирање и деактивирање функција Wi-Fi и функцију Локална веза /Quick start B15/

Радни режим приказивања:

Када се притисне – интензитет позадинског осветљења - 100%; након 5 сакунда се искључава.

Функција звук

Активирање и деактивирање функција звук /Quick start B14/

Информације о уређају

Информације које су на располагању у овој функцији /Quick start B13/:

- ID
- MAC адреса
- Верзија фирмвера

Брзи мени /Quick start C 1-5/:

Притисните дугме Mode  да би сте покренули претходно постављене прогрограме.

Садржај функције:

- Режим „Удобност“
- Режим „Еко“
- Режим „Спавање“
- Режим „Одложени почетак“
- „Недељни програмер“

Излаз из сваког менија – једним притискањем дугмета ON/OFF .

РЕЖИМ ГРЕШКЕ

Ако се приказује на екрану „t1“ или „t2“ значи да је систем за самодијагностику утврдио проблем у термосензору. „t1“ је при прекинутом каблу сензора, а „t2“ при сензору кратким спојем. У том случају, електрични конвектор је искључен и може се поново покренути након укључивања грешке. Грешку мора уклонити квалификован стручњак.

ИСКЉУЧИВАЊУ НАПАЈАЊА

Ако се електрични конвектор искључује из електричне мреже, то неће променити подешену температуру и режим рада, који је остао пре његовог искључивања. Ако на пример је био у режиму „Загревање“, при искључивању уређаја и након његовог укључивања, поново ће бити у овом ређиму са истом подешеном температуром.

Принцип који је постављен на електричном конвектору са енергонезависном меморијом, је да памти подешавања до 120 минута без гаранције од 180 минута.

Ако је време дуже од 120 минута, апарат прелази у режим приправности.

ЗАШТИТА

- Уређај је опремљен сигурносним термопрекидачем који аутоматски искључује грејач у случајевима пораста температуре у конвектору

изнад дозволених вредности /такозвано прегревање/.

- Сигурносни термопрекидач аутоматски обнавља рад конвектора само када температура уређаја падне испод дозволених вредности.

ЧИШЋЕЊЕ

- Обавезно прво искључите уређај из видне утичице. Пре чишћења конвектора, оставите га да се охлади искључивши га из контакта.
- Конвектор се може очистити минималним напором на његовом задњем делу - само притисните „Р“- обличне носаче /слика 2/ на леђима уређаја, на тај начин можете ослободити га а затим да очистите његови задњи део.
- Очистите корпус са влажном крпом, усисивачем или четком.
- Никада не мотејте потапати апарат у воду – постоји опасност по живота од струјног удара!
- Никада не мотејте користити бензин, разређивач или груба абразиона средства за чишћење, јер ће она оштетити површину апата.

СКЛАДИШТЕЊЕ

- Пре складиштење конвектора, оставите га да се охлади искључивши га из контакта.
- Користите оригинално паковање за складиштење конвектора, ако исти неће бити коришћен за неко време. Овај уређај је заштићен од прекомерне прашине и прљавштине, ако се враћа у свом оригиналном паковању.
- Никада не враћајте топли апарат у свом паковању!
- Овај уређај треба се чувати на сувом и заштићеном од директне сунчеве светlostи месту.
- Изричito се забрањује његово складиштење у влажним или мокрим собама.

СЕРВИСНО ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА


- У случају квара уређаја, контактирајте најближег овлашћеног сервисног центра. / указано у гарантном листу производа /.
- Важно:** У случају тужбе и/или крешења Ваших права као корисник, молим обратите се добављачу овог апата на наведеним адресама или преко сајта компаније: www.tesy.com

ДИМЕНЗИЈЕ УРЕЂАЈА, ЗАГРЕЈАНИ ОБИМ И ПОВРШИНА У ПРОСТОРИЈИ


Модел	Отопляем обем	Отопляема површина
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W		
CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W		

* Минимални загарантовани грејани обим (површина) за грејање уз просечан кофицијент топлотне проводљивости $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ за загрејану просторију. Више вредности за грејани обим (површина) се постиже при просечној вредности $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Стандардна висина просторије - 2,5 метара.

CN 051 ууз EI [CLOUD] [AS] W

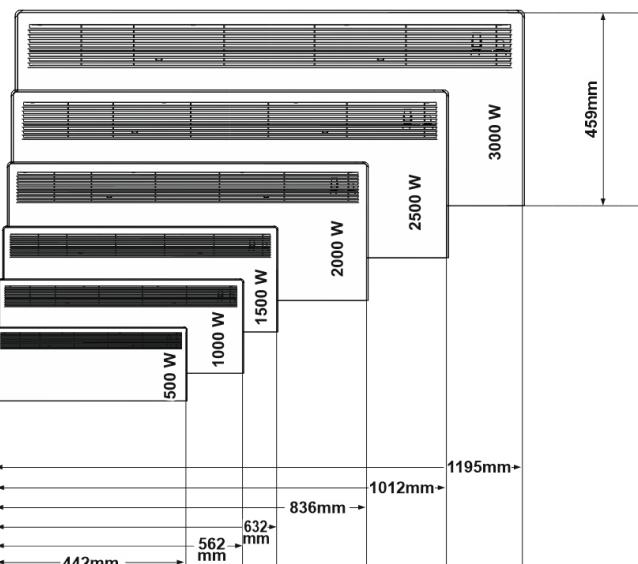

CN 031 ууз EI [CLOUD] [AS] W

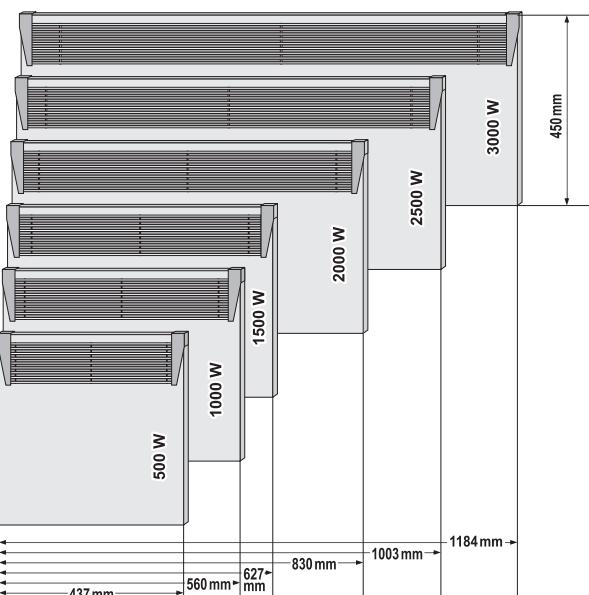

Упуте за заштиту природне окoline

Стари електрични уређаји садрже вредне материјале и стога не би требало их одлагати с комуналним смећем! Молим Вас да сарађујете са својим активним доприносом за заштиту природне окoline и пренети уређај организираним центрима за куповање (ако такви постоје).



УКЛАЊАЊЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Пре него што се обратите Корисничком центру за помоћ, погледајте савете у табели доле.

RS

ПРОБЛЕМ	РАЗЛОГ	РЕШЕЊЕ
Уређај не ради.	Нема електричне струје. Уверите се да је уређај укључен у електричну утичицу и утичица ради.	Утакните утикач у утичицу и проверите положај прекидача ON/OFF (укључен/искључен).
	Температура је постављена прениско.	Подесите температуру на виши положај.
	Може да је активирана „Заштита од деце“ („Protection from children“).	Погледајте одељак „Заштита од деце“ у упутству за употребу.
	Активиран је одложени старт.	Притисните дугме за укључење контролног панела.
Просторија се не загрева довољно иако је уређај врућ.	Прегревање уређаја. Сигурносни граничник прегријавања ограничава ослобађање топлоте.	Уклоните узрок (покривач, прљавштина или зачепљење довода или отвора за ваздух). Придржавајте се минималних растојања око уређаја, наведених у упутству за монтажу.
	Проверите корекцију температуре сензора.	Погледајте температуру приказану на екрану уређаја. Измерите температуру на месту где је температура довољно „пријатна“ за вас. Ако утврдите разлику у опсегу $\pm 4^{\circ}\text{C}$, можете подесити потребну корекцију у менију конвектора уношћем температурних разлике између вредности приказане на екрану и стварне измерене температуре.
	Потреба за топлином у просторији већа је од оне коју емитује уређај.	Уклоните губитке топлоте. (Затворите прозоре и врате. Избегавајте сталну вентилацију.)
	Проверите да ли је снага вашег уређаја прилагођена величини просторије.	Препоручена снага је просечно 100 W/m^2 за висину плафона 2.5 m или 30 W/m^3
Функција за отварање отвореног прозора/врата не одговара.	Уређај не отвара значајан пад температуре услед проветравања. (Функција за отварање отвореног прозора/врата захтева претходну стабилну температурну у просторији).	Избегавајте блокаде које могу ометати нормалну размену ваздуха између уређаја и ваздуха у просторији.
	Функција за отварање отвореног прозора/врата није активирана.	Укључите функцију за отварање отвореног прозора/врата.
Функција „Адаптивни старт“ (Adaptive start) не ради како се то захтева.	Ова функција ради само у недељном режиму.	Укључите функцију „Адаптивни старт“ (Adaptive start).
	Значајне промене у собној температури или непотпуни поступак у обуци уређаја.	Сачекајте неколико дана да се понашање стабилише.
	Функција „Адаптивни старт“ (Adaptive start) није активирана.	Укључите функцију „Адаптивни старт“ (Adaptive start) из менија.
Екран показује „t1“ или „t2“.	Систем за самодијагностику открио је проблем са сензором температуре: „t1“ значи да је сензорски кабел искључен; „t2“ значи кратки спој на сензору.	У овом се случају електрични конвектор аутоматски искључује и може се поново укључити тек након што проблем реши овлаштени представник сервиса. Обратите се овлашћеном сервисном центру или продавачу од кога сте купили производ.
Загађења се појављују на зиду поред уређаја.	Загађење на зиду настаје као последица загађења ваздуха.	Уверите се да се просторија редовно проверава свежим ваздухом, посебно ако се у истој пуши.
Уређај не следи интерне команде програма.	Датум и време нису правилно постављени.	Проверите постављени датум и време.
	Уређај је са активираном функцијом за отварање отвореног прозора/врата.	Искључите функцију за отварање отвореног прозора/врата.
Звукови/буке.	Испуштање тих звукова током грејања, као и убрзо након постизања постављене температуре, није реткост.	Овај ефекат настаје услед природног ширења материјала са брзим порастом температуре и накнадним хлађењем метала коришћених у производњи уређаја.
Жућкасте мрље на решетки.	Такве мрље могу бити резултат прекривања уређаја влажном одећом.	Не прекривајте производ! То није дозвољено јер блокира конвекцију ваздуха и може нанести непоправљиву штету уређају, што може довести до озбиљног ризика за ваше здравље и имовину.

ВАЖНИ МЕРКИ И УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ:



ВНИМАНИЕ:

- Прочитате тековните инструкции пред да го користите овој апарат и чувајте ги овие упатства за понатамошна употреба. При промена на сопственикот, упатствата треба да се пренесува заедно со апаратот.
- ВНИМАНИЕ:** Деца на помалку од 3 години, треба да се чуваат надвор, освен ако не се под постојан надзор. Деца на возраст од 3 години до 8 години може само да го користат копчето вкл. / искл. на апаратот, под услов апаратот е инсталiran и е подготвен за нормална работа и биле забележани и обучени за употреба на безбеден начин и разбираат дека може да е опасно.
Деца на возраст од 3 години до 8 години не треба да вклучуваат апаратот во штекер, да го дотеруваат, да го чистат или да вршат корисничка поддршка.
Овој уред може да се користи од деца на возраст над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или што немаат искуство и знаење, ако тие се одвиваат или обучени за безбедна употреба на апаратот и разбираат опасностите. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистење и корисничка поддршка не смее да се прави од деца без надзор.
- ВНИМАНИЕ:** Некои делови на овој производ може да станат многу жешки и да предизвикаат изгореници. Таму каде што присуствуваат деца и ранливи луѓе, мора да биде доставено посебно внимание



- ПРЕДУПРЕДУВАЕ:** За да се избегне прогревање, не покривајте уредот!
- Апаратот не треба да се става непосредно под приклучната кутија!
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, неговиот сервисен агент или сплично квалификувани лица за да се избегне опасност.
- Пред да го вклучите уредот - проверете дали наведениот напон на типската табела одговара на напонот кој се доставува до вашиот дом.
- Овој уред треба да се користи само по намената, за кое бил предвиден, односно да греје домаќинство простории. Апаратот не е наменет за комерцијални цели. Секоја различна употреба да се смета за несоодветна и затоа опасна. Производителот не може да носи одговорност за штети кои произлекуваат од несоодветна и неразумна употреба. Непочитување на информациите за безбедност ќе ја направи невалидна поетата гаранција за уредот!
- Не напуштајте домот, додека апаратот е вклучен: осигурајте се дека ключа е во положбата исклучено (се однесува за конвекторите со механичко управување).
- Држете запаливи предмети, како мебел, перници, постелнина, хартија, облека, завеси и сл. на растојание од најмалку 100 см далеку од конвекторот.
- Не користете го уредот каде што се користат или чуваат запаливи материји (на пример: во близина на запаливи гасови или аеросоли) - постои многу голема опасност од експлозија и пожар!
- Не вметнувајте и не дозволувајте туги тела да падне во отворите за вентилација (дојдовни или појдовни), бидејќи тоа ќе предизвика електричен удар, пожар или дефект во конвекторот.
- Апаратот не е погодан за одгледување на животни, истиот е предвиден само за домашна употреба!
- Не покривајте заштитните решетки, не блокирајте влезот или излезот на ваздушното струење, како поставувате апаратот против дадена површина. Сите предмети треба да се исклучи барем 1 метар од апаратот пред и странично.
- Најчеста причина за прогревање е акумулација на мов и прашина во уредот. Редовно чистете со правосмукалка вентилацијските отвори, како пред тоа задолжително го исклучите апаратот од електричната мрежа.
- Никогаш не допирајте апаратот со влажни раце - постои опасност за животот!
- Штекерот треба да биде достапен во секое време, за да може приклукот да биде ослободуван при потреба можно побрзо! Никогаш не влечете го кабелот флекс или самиот уред при исклучување од мрежата.
- Да обратат внимание! Издувниот воздух се загрева за време на работа

(до повеќе од 100°C).

- Ако одлучите да престанете да го користите апаратот од овој тип, се препорачува да го направите неупотребливи, како намалување кабелот, откако сте го исклучиле од мрежата. Препорачува се уште сите опасности поврзани со уредот да бидат обезбедени, особено за деца кои би можеле да користат амортизиранот уред (апаратот) за игра.
- Внимание:** Не користете го апаратот со програматор, контрол или друг уред кој автоматски го вклучува бидејќи, ако апаратот е покриен или неправилно поставен постои опасност од пожар.
- Ставете кабелот флекс, па да не го попречува движењето на луѓето и да не биде случаја! Користете само одобрени продолжни кабли, кои се погодни за апаратот, односно имаат знак за согласност!
- Никогаш не поместувајте уредот, како го влечете за кабелот и не го користете кабелот за пренесување на објекти!
- Не прекршувајте кабелот и не го влечете преку остри работи и не го ставајте на жешки плочи или отворен орган!
- Распрскната UVA светлина, што ја емитува уредот е безопасна за очите. Не се препорачува директното и продолжително гледање на UVA светлината што претставува ризик за вашиот вид

ПАКУВАЊЕ


- По отпакување на апаратот, проверете дали при транспортот не е оштетен и дали е целосно опремен! Во случај да биде констатирано оштетување или нецелосна испорака, контактирајте со Вашиот овластен продавач!
- Не фрлајте оригиналната кутија! Таа би можела да се користи за чување и транспорт, за да се избегне оштетување од транспортот!
- Фрлањето на амбалажата треба да станува соодветен начин! Децата треба да се чува да не си играат со полиетиленските кеси!

УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА


- Овој конвектор е дизајниран за употреба во затворени простории, монтиран на зидот.

Важно: При простории со обем над 45 м³ е препорачливо користење на комбинација од 2 и повеќе конвектора

- Не ставајте конвектор под електричен штекер или поврзуваща кутија.
- Не монтирајте / користете конвекторот
 - на место каде има нафрли, за да не се влијае на контролните подесувања
 - непосредно под штекер;
 - во простор 1 (volume 1) за бањи;
 - во простор 2 (volume 2), ако контролната табла може да биде достигнато од човек кој е под туш или во кадат;
- За монтирање на конвекторот на зид треба да се користат само држачите за зид, доставени заедно со конвекторот. При монтажата на конвекторот треба да се почитуваат минималните растојанија од уредот.

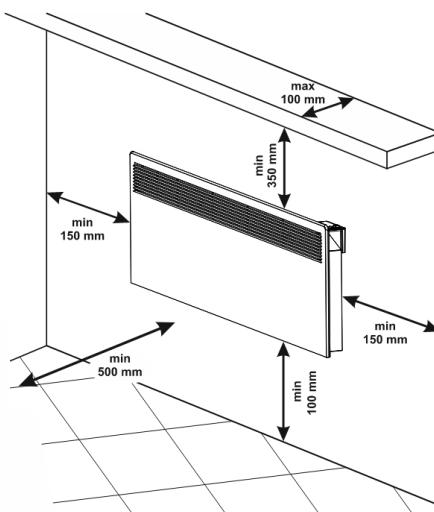


- Прво извадете ги држачите за зид од задниот корпус. Отшрафете ги двата шрафа лоцирани во горниот дел на двете вертикални ленти на држачите за зид. Потоа повлечете го горниот дел на лената како јако притиснете двете горни делови, веќе вметнати во задниот корпус.

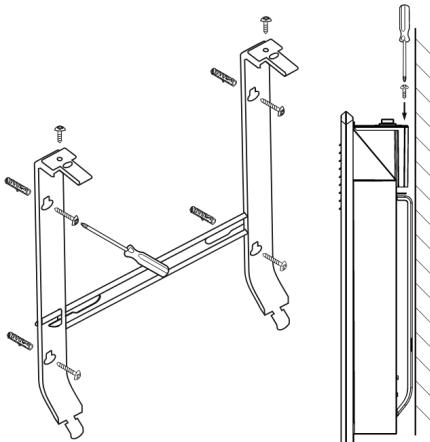

- Повлечете надолу држачот за ѕид за да га откачете од задниот корпус.
- Прикачете цврсто кон ѕидот заградата за ѕид преку направените четири дупки за шрафови.
- Подигнете конвекторот речиси до вертикалната положба и вметнете двете долни издадени делови на држачите за ѕид во двета долни процепи во задниот капак на конвекторот. Потоа подигнете конвекторот и вметнете двете горни издадени делови на држачите за ѕид во двета горни процепи во задниот капак на конвекторот. Конечно вратите на нивното место и прицврстете ги двета шрафа за да закачите цврсто конвекторот за ѕидот.

УПОТРЕБА ВО БАЊА

- Конвекторот треба да биде монтиран во согласност со нормалната комерцијална пракса и во согласност со законодавството на дадената земја (директивите за електрична енергија на ЕЗ и барањата за посебни монтажи или места вклучуваат бањи, или туш кабини HD60364-7-701 (IEC 60364-7-701 : 2006)).

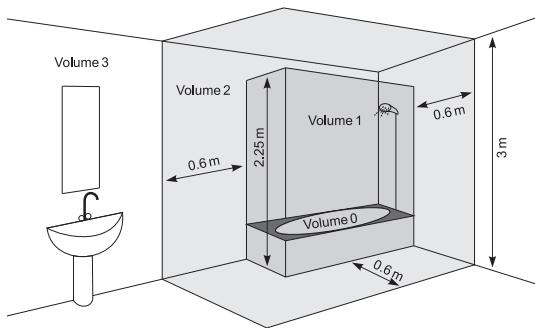

- Ако овој Конвекциски се користи во бања или друго слично просторија, треба да бидат исполнети следниве барања при инсталирањето: Конвекторот е со заштита IP24 (заштита од прскање вода). Поради овој факт треба да се монтира во простор 2 (volume2) (види дијаграм подолу), за да се избегне можноста од контролната табла (ключ и терморегулатор) на конвекторот да биде достигнато од човек кој е под туш или во када. Минималното растојание од апаратот до воден извор треба да биде не помалку од 1 метар и апаратот да биде задолжително монтиран на ѕидот! Ако не сте сигурни во врска со инсталирањето на овој конвектор во просторијата за бања, ние препорачуваме да се консултирате со професионален електричар.

Забелешка: ако не можат да се исполнат горенаведените услови се препорачува монтажа да се оствари во простор 3 (VOLUME 3).

- Во влажни простории (бањи и кујни) извор на енергија треба да е монтиран на височина минимум 25 см од подот.
- Инсталацијата треба да биде опремена со автоматски осигурувач, при што растојанието меѓу контактите кога е исклучен треба да биде најмалку 3мм.

Ви благодариме што го одбравте конвекторот CN051 / CN031. Тоа е уред кој нуди греење во зима, во зависност од потребите за постигнување на смирената топлина во загреваната просторија. При правилна употреба и нега, како што е описано во овие инструкции, апаратот ќе ви обезбеди многу години корисно функционирање.

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

1. Претходно поставени програмски режими:

Режим „Комфорт“ ; **Режим „Еко“** ; **Режим „Спиење“**

1.1. Режим „Комфорт“ - со опција за вклучување / изслучаување. Дозволува корисникот да ја постави саканата температура кога е дома. Откако ќе се вклучи функцијата, апаратот ќе ја одржува истата собна температура секој пат кога ќе се користи. Стандардната температура е поставена на 23 °C.

Активирање и деактивирање на Режимот „Комфорт“ - /Quick start A1/

Забелешка: Кога конвекторот е во режим „Греене“, на екранот се прикажува „Сонце“ .



1.2. Режим „Еко“ - со опција за вклучување / изслучаување. Дозволува корисникот да ја постави саканата температура кога е надвор од дома. Откако ќе се вклучи функцијата, апаратот ќе ја одржува истата собна температура секој пат кога ќе се користи. Стандардната температура е поставена на 18 °C. Корисникот може да го постави времето кога апаратот ќе се префрли на режим „Комфорт“.

Активирање и деактивирање на Режим „Еко“ - /Quick start A2/

Кога ќе истече поставеното време, апаратот се префрла во режим „Комфорт“ !

1.3. Режим „Спиење“ со опција за вклучување / изслучаување – два часа по активирањето, конвекторот ја намалува поставената температура за 3 °C во споредба со поставената температура во режим „Комфорт“. Корисникот може да го постави временскиот опсег за работа во режим „Спиење“, по што уредот се префрла во режим „Комфорт“. Стандардната поставка е 6 часа.

Активирање и деактивирање на Режим „Спиење“ - /Quick start A3/

Кога ќе истече поставеното време, апаратот се префрла во режим „Комфорт“.

2. Основни режими

Режим „Греене“

Активирање и деактивирање на Режим „Греене“ /Quick start B1/

Поставената температура се прикажува десно. Ако саканата температура е пониска од поставената, грејачот ќе се вклучи автоматски. Кога грејачот работи, на екранот се појавува иконата , на екранот исто така ќе се појави симболот за греење - .

Регулирање на температурата

Со притискање на копчињата или тој влегува во режим „регулирање на температурата“ и може да ги промени поставките на температурата во саканата насока. Новите поставки се зачувуваат и грејачот автоматски се префрла во режим „Греене“ . Ако некое од копчињата или се притисне повеќе од 0,5 секунди, поставките за температурата автоматски ќе почнат да се зголемуваат или намалуваат со брзина од 6 единици во секунда. (Опсег на поставување на температура 10-30 °C).

Функција Одложен почеток

Функцијата „Одложен почеток“ му овозможува на корисникот да го постави времето во кое конвекторот ќе се вклучи и ќе почне да се загрева.

Активирање и деактивирање на функција „Одложен почеток“ /Quick start B2/

Кога ќе истече поставеното време, апаратот се префрла во режим „Греене“.

Стандардната поставка е 12 часа.

Ако некое од копчињата или се притисне повеќе од 0,5 секунди, поставките за време и температура автоматски ќе почнат да се зголемуваат или намалуваат со брзина од 4 единици во секунда. Потврдете со копчето Mode или не притискајте ниту едно копче 3 секунди.

Ако корисникот внесе време 00, овој режим нема да се примени. Ако

режимот „Одложен почеток“ веќе е активиран и корисникот повторно го избере режимот „Одложен почеток“, тој може да го промени преостанатото време и во двете можни насоки. Можете да излезете од овој режим со притискање на копчето ON/OFF . Потоа грејачот на панелот ќе се префрли во режим „Греене“. Опсег на функција „Одложен почеток“ 0-96ч.

Функција Против замрзнување

Ако собната температурата падне под 5 степени и конвекторот е исклучен (во режим stand-by), грејачот ќе се вклучи автоматски за да спречи замрзнување додека температурата не се искачи над 5 степени. Потоа повторно се префрла во режим на исклучување.

Индикација за функцијата  - во горниот лев агол - е само додека работи режимот против замрзнување.

Функцијата „Против замрзнување“ е стандардно овозможена.

Активирање и деактивирање на Функција „Против замрзнување“

Функција за корекција на температурата на сензорот

Поради специфичноста на температурниот профил во различни простории, може да има разлика од температурата прикажана на еcranот и всушност измерена на различни локации на грејачот во просторијата.

- Погледнете ја температурата прикажана на еcranот на уредот;
- Измерете ја температурата на место каде што температурата е доволно „удобна“ за вас (обично на висина од околу 60 см од подот, во седечка положба). Ако има разлика во опсегот од $\pm 4^{\circ}\text{C}$, можете да го поставите подесувањето на менијата на конвектор (Важен услов - функцијата може да се поставува само по темперирање на загреваната просторија - според видот на просторијата минималното потребно време е 7 часа) со добиената разлика помеѓу читањето на конвекторот и измерената температура.

 **Забелешка:** Оваа функција се користи за подобра температурна удобност и заштеда на енергија за корисникот на електричниот конвектор во просторијата каде што се наоѓа. Поголема разлика од $\pm 4^{\circ}\text{C}$ од измерената температура на саканата локација во просторијата значи дека просторијата каде што го користите конвекторот не е добро изолирана или не е добро темперирана.

Пример: Конвектор поставен во просторија над камен под - индикации на конвекторот 18°C (при зададена 22°C), измерена реална температура (чувство за достигната удобна температура) 22°C на висина од подот 60 см -> во овој случај, конвекторот продолжува да презагрева просторијата (ова е директна енергозагуба, но конвекторот не може да ја постигне поставената температура откако мери температура ниско долу на подот) и никогаш нема да се исклучи. Потребно е да се постави температурна корекција $+4^{\circ}\text{C}$ на сензорот - во овој случај конвекторот ќе покажува 22°C и ќе почне да се исклучува - како ќе поддржува подесената температура 22°C .

Нормалната состојба на функцијата е 0°C стандардно.

Активирање и деактивирање на функција за корекција на температурата /Quick start B4/

Ако се користи функцијата за ресетирање на фабричките поставки, корекцијата на температурата мора повторно да се постави. Стандардно поставката е поставена на 0°C .

Функција Адаптивен почеток

Функцијата „Адаптивен почеток“ го предвидува и иницира оптималниот почеток на греенето за да се постигне поставената температура во саканото време.

Тестирајте според упатството /документацијата за корисникот. Функцијата се тестира во просторија со долготрајна потрошувачка на топлина од 50 - 60% во однос на моќноста на уредот за тестирање. Производот работи на удобна температура $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ поставена вредност до стабилни услови. Оваа температура е референтната температура на удобност „ C_t “. Активирајте период на попуст од $7\text{h} + 2\text{h} / -0\text{h}$ на 24h со попуст од $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Периодот на удобност е $17\text{-}2\text{h} / +0\text{h}$ часа. Со активирана адаптивна контрола - оставете го термостатот на грејачот да работи в продолжение на 4 периоди (4×24 часа) во циклуси на удобност/комфорти и ниска температура. По завршувањето на последниот период на ниска температура, температурата на удобност/комфорти „ C_t “ мора да се постигне во рок од ± 30 минути отстапување од целта на времето - со максимална разлика од $\pm 1^{\circ}\text{C}$ од референтната температура на удобност/комфорти „ C_t “.

- Функцијата е стандардно овозможена.

Активирање и деактивирање на функција „Адаптивен почеток“

/Quick start B5/

Функција „Ресетирање“ до фабрички поставки

Ако клиентот сака да го врати конвекторот на фабричките поставки.

Визуелизација на еcranот во поставки на функција „Ресетирање“

/Quick start B6/

По користењето на функцијата за ресетирање, следните функции се враќат на фабричките поставки и треба да се ресетираат повторно:

- Време на часовникот
- Корекција на температурата - 0°C
- Функција против замрзнување - вклучена
- Адаптивен почеток - вклучен
- Неделната програма се ресетира

Функција Отворен прозорец/ врата

Апаратот е опремен со интегриран електронски уред кој автоматски ја исклучува излезната топлина доколку забележи остаток пад на собната температура, со отворен прозорец или врата. Ако собната температура падне повеќе од 5°C , конвекторот сам ќе се исклучи. Кога ќе се забележи отворен прозорец тој го исклучува уредот во рок од 15 минути. Когато температурата во просторијата е зголемија за најмалку $0,5^{\circ}\text{C}$ и разликата од првобитната поставена точка е под 5°C , конвекторот се вклучува со веќе направените поставки. Ако температурата не се зголеми за повеќе од 60 минути, конвекторот влегува во режим на подготовкеност. Функцијата може да се откаже рачно.

Активирање и деактивирање на функција Отворен прозорец/ врата

/Quick start B8/

 **Забелешка:** Кога е вклучена функцијата „Отворен прозорец“, функцијата „Против замрзнување“ не работи!

Функција „Заклучување за деца/заклучување на копчињата“

Кога корисникот ќе ја вклучи оваа функција, сите копчиња на контролната табла остануваат заклучени.

Активирање и деактивирање на функција „Заклучување за деца/заклучување на копчињата“ /Quick start B7/

Поставување на денот и времето /Quick start B9/

Први чекор или употреба по фабричко ресетирање.

Неделна програма (таймер) 24 часа/7 дена

Минимум 300 поставки за временски период

Електронски термостат со неделна програма (таймер) 24 часа/7 дена - производот е опремен со електронски уред без разлика дали е интегриран или надворешен, што му овозможува на производот автоматски да ја менува својата излезна топлина за одреден временски период. Во врска со одредено потребно ниво на удобност на греене во просториите. Ви овозможува да ги приспособите времето и нивото на температура за цела недела. Во текот на 7-дневниот период, поставките треба да дозволуваат варијации секој ден;

Активирање и деактивирање на функција Неделна програма /Quick start B10/

Имате три опции /Quick start B10/:

- КРЕИРАЊЕ НА ПРОГРАМА
- БРИШЕЊЕ НА ПРОГРАМА
- ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМА

Температура од 22°C започнува од 12.30 до 15.00 во недела. Конвекторот ќе работи додека се достигне поставката од поставување на следниот временски период.

 Ако временскиот период е празен (без поставки) – визуелизацијата ќе покаже дека конвекторот е исклучен .



- Еден чекор назад – се прави со едно притискање на копчето ON/OFF .
- Нема временско ограничување – чекор од 0,5 часа (30минути).
- Функција „Адаптивен почеток“ е стандардно вклучена.

Функција AirSafe – само за модели CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W и CN 031 xxx EI AS W

Функција „Air Safe“

Функцијата Air Safe е резултат на заедничката работа на модул кој се состои од UVA диоди и конвекторски грејач.

Предности на функцијата:

- Подобра хигиена на воздухот и поздрава средина благодарение на бактерицидното дејство на функцијата
- Безбедно ракување, дури во присуство на луѓе и животни – светлината што ја емитува модулот е UVA, што е 95% од UV светлината што минува низ атмосферата. Рефлектираната UV светлина во волуменот на кукиштето во кое се наоѓа грејачот е многу низок интензитет и енергија и нема штетно влијание врз луѓето, растенијата и животните.
- Без генерање на озон, водород пероксид, органски и неоргански молекули или јони
- Висок степен на редукција на бактерии и габи
- Екстремно долг работен век – над 50 000 часа (над 12 години).
- Тивко работење - природна конвекција, преку грејачот на конвекторот

Принцип на работа

Корисникот може да ја вклучи и исклучи функцијата AirSafe од контролното мени на конвекторот. За да работи, конвекторот мора да биде вклучен и загрева (подесената температура е повисока од онаа во просторијата).

Како што се зголемува температурата на грејачот, започнува природната конвекција на воздухот во просторијата. Постудениот воздух влегува низ долните отвори на конвекторот и поминува покрај UVA диодите. Поради ова движење молекулите на гасови, бактерии, микромицети (габи) и други микроорганизми, содржани или пренесени во воздухот се озрачени од комбинираните ефекти на UVA зрачењето и инфрацрвеното зрачење на грејачот. Долготрајното минување на протокот на воздух низ волуменот на конвекторот обезбедува доволно енергија за да се разберат врските што ја поддржува структурата на штетните микроорганизми што ги носи воздухот.

Како резултат на природната конвекција по одреден временски период, воздухот содржан во просторијата целосно поминува низ волуменот на конвекторот, што доведува до намалување на бактериите и микромицетите содржани во воздухот.

Функцијата Air Safe е заштита од штетни организми како бактерии и габи. Обезбедува подобра хигиена на воздухот и помага за поздрава животна средина.

Функцијата може да се исклучи рачно.

Активирање и деактивирање на функција Air Safe / Quick start B11/

 Работата на Air Safe продолжува 2 минути откако грејачот ќе се запре, а потоа ќе се исклучи

Вграден прекинувач за превртување /Quick start B12/- – ако конвекторот се навалува повеќе од 45 ° или падне надолу, напојувањето мора да се исклучи и да се прикаже на екранот "tilt". По враќањето на уредот во неговата нормална положба, работата на последната поставена функција мора да продолжи.

Функција Wi-Fi – само за модели CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W и CN 031 xxx EI CLOUD W

Функција Wi-Fi

Активирање и деактивирање на функција Wi-Fi и Локална врска - /Quick start B15/

Визуелизација на режимот на работа:

При притискање - интензитет на позадинско осветлување - 100%; се исклучува по 5.

Функција звук

Активирање и деактивирање на функција Звук - /Quick start B14/

Информации за уредот /Quick start B13/

Информациите достапни во оваа функција:

- ID
- MAC адреса

- Верзија на фирмвер

Брзо мени /Quick start C 1 -5/

Притиснете го копчето Mode  за да ги стартирате претходно поставените програми.

Содржина на функцијата:

- Режим „Комфор“
- Режим „Еко“
- Режим „Спиење“
- Режим „Одложен почеток“
- „Неделна програма“

Излезете од секое мени – со притискање на копчето ON/OFF .

РЕЖИМ НА ГРЕШКА:

Ако на екранот се појави „t1“ или „t2“ тоа значи дека системот за самодијагностика е открил проблем со термичкиот сензор „t1“ е кога кабелот на сензорот е скршен а „t2“ е кога сензорот е со краток спој. Во овој случај, електричниот конвектор е исклучен и ќе биде можно повторно да се вклучи по отстранувањето на дефектот. Оштетувањето мора да го поправи квалификуван специјалист.

ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД СНАБДУВАЊЕТО НА ЕНЕРГИЈА:

Ако електричниот конвектор е исклучен од електричната мрежа, тоа нема да ја промени поставената температура и режимот на работа оставени пред да се исклучи. На пример, ако е бил во режим „Греене“, кога апаратот е исклучен и откако ќе се вклучи, тој повторно ќе биде во овој режим со истата поставена температура.

Принципот што е вграден во електричниот конвектор со неиспарлива меморија е да се складираат поставките загарантирани до 120 минути и без гаранција до 180 минути.

Ако времето е повеќе од 120 минути, апаратот влегува во режим на подготвеност.

ЗАШТИТА

- Апаратот е опремен со безбедносен термопрекинувач кој автоматски го исклучува грејачот во случај на зголемување на температурата во конвекторот над дозволените вредности / т.н. прегревање на уредот /.
- Безбедносниот термопрекинувач автоматски го обновува работата на конвекторот, само кога температурата на уредот падне под дозволените гранични вредности.

ЧИСТЕЊЕ

- Задолжително прво исклучете го апаратот од клучот и извадете го приклучникот од ѕидниот штекер. Пред да почнете да го чистите конвекторот, оставете го да се излади кад го исклучите од струја
- Иссчистете кукиштето со влажна крпа, правосмукалка или четка.
- Никогаш не го потопувајте уредот во вода - опасност за животот од струен удар!
- Никогаш не користете бензин, разредувач или груби абразивни производи за чистење, бидејќи тие ќе го оштетат премазот на апаратот.

СКЛАДИРАЊЕ

- Пред да вовлекувате конвекторот, оставете го да се излади кад го исклучите од струја
- Користете оригиналното пакување за чување на конвекторот ако истиот нема да се користи за некое време. Производот се штити од претерано посипување и загадување како се прибира во оригиналното пакување.
- Никогаш не чувајте топол уред во пакувањето му!
- Производот треба да се чува на суво и заштитено од директна сончева светлина локација.
- Експлицитно се забранува неговото складирање во влажни или мокри простории.

СЕРВИСНО ОДРЖУВАЊА НА УРЕДОТ


- Во случај на дефект на апаратот, ве молиме контактирајте со најблискиот до Вас овластен сервис. /наведени во гарантниот лист на производот/.
- **Важно:** Во случај на рекламирања и / или нарушување на Вашите права како корисник, контактирајте со обезбедувачот на овој уред на наведените адреси или преку интернет страницата на компанијата: www.tesy.com

ДИМЕНЗИИ НА УРЕДОТ, ЗАГРЕАН ВОЛУМЕН И ПОВРШИНА ВО ПРОСТОРИЈА


Модел	Загреан волумен	Загревана површина
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W		
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W		
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W		
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W		
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W		
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²
CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W		

* Минимален гарантиран загреан волумен (површина) за греене при просечен коефициент на топлинска спроводливост $\lambda = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ за загреваната просторија. Повисоките вредности за загреан волумен (површина) се постигнуваат при средна вредност на $\lambda = 0,35 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$. Стандардна височина на просториите - 2,5 метри.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

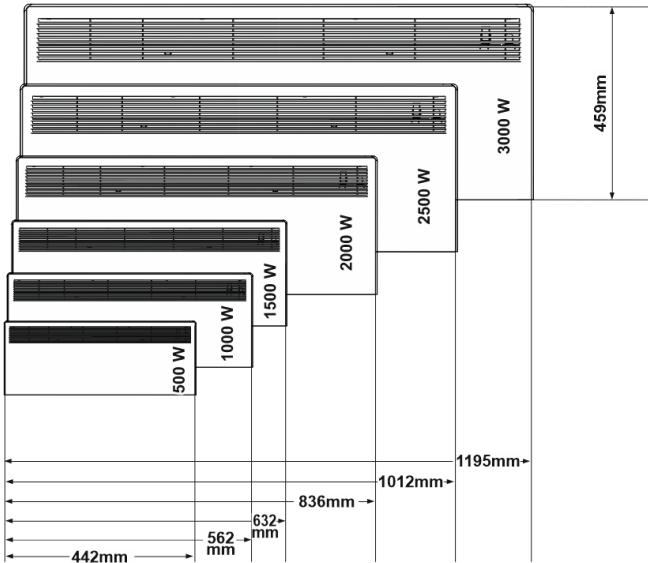

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

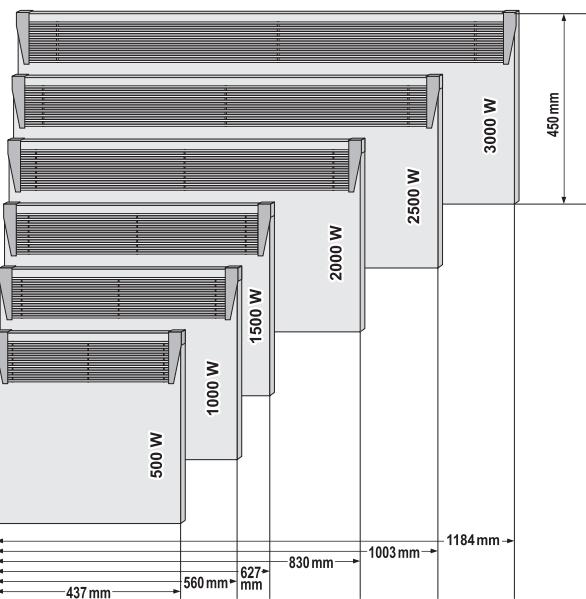

Упатства за заштита на животната средина

Старите електрични содржат вредни материјали и поради тоа не треба да се исфрлаат заедно со битовата губре! Ве молиме да помогнете со активниот придонес за зачувување на ресурсите и животната средина и да обезбедите уредот во организираните изкупувачки пунктови (ако има такви).



ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ

Пред да контактирате со Центарот за услуги на клиентите, разгледајте ги советите во табелата подолу:

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредот не работи	Нема напојување од мрежата. Осигурете се дека уредот е вклучен во контакт и електричниот контакт работи.	Приклучете го приклучокот во контакт и проверете ја положбата на прекинувачот ON/OFF. (вклучен/исклучен).
	Температурата е поставена премногу ниска.	Поставете ја температурата на повисока позиција.
	Може да е активирана „Заштита од деца“ („Protection from children“).	Погледнете го делот „Заштита од деца“ од прирачникот за инструкции.
	Активиран е отложениот старт.	Притиснете го копчето за вклучување на контролниот панел.
Просторијата не се затоплува доволно топла иако уредот е жежок.	Прегревање на уредот. Ограничувачот за безбедност при прегревање го ограничува ослободувањето на топлина.	Отстранете ја причината (ќебе, нечистотија или затнувањето на влезот или излезот на воздухот). Внимавајте на минималните растојанија околу уредот, наведени во упатствата за инсталација.
	Проверете ја температурната корекција за сензорот.	Погледнете ја температурата прикажана на екранот на уредот. Измерете ја температурата на место каде што температурата е доволно „удобна“ за вас. Ако најдете разлика во опсегот од $\pm 4^{\circ}\text{C}$, можете да ја прилагодите потребната корекција во менито на конвекторот со внесување на температурната разлика помеѓу прикажаната вредност на екранот и реалната измерена температура.
	Потребата за топлина во просторијата е поголема од онаа што ја емитува уредот.	Елиминирајте ги загубите на топлина. (Затворете ги прозорците и вратите. Избегнувајте постојана вентилација.)
	Осигурете се дека моќноста на вашиот уред е прилагодена на големината на просторијата.	Препорачаната моќност е просечна 100 W/m^2 за висина на таванот $2,50 \text{ m}$ или 30 W/m^3 .
Функцијата за отварање на отворен прозорец/врата не одговара.	Уредот не открива значителен пад на температурата како резултат на вентилацијата. (Функцијата за отварање на отворен прозорец/врата бара претходна стабилна температура во просторијата).	Избегнувајте блокади што може да се мешаат во нормална размена на воздухот помеѓу уредот и воздухот во просторијата.
	Функцијата за отварање на отворен прозорец/врата не е активирана.	Вклучите ја функцијата за отварање на отворен прозорец/врата.
Функцијата „Адаптивен старт“ (Adaptive start) не работи како што се бара.	Оваа функција работи само во неделен режим.	Вклучите ја функцијата „Адаптивен старт“ (Adaptive start).
	Значителни промени во собната температура или нецелосна процедура за обука на уредот.	Почекајте неколку дена за однесувањето да се стабилизира.
	Функцијата „Адаптивен старт“ (Adaptive start) не е активирана.	Вклучите ја функцијата „Адаптивен старт“ (Adaptive start) од менито.
Екранот покажува „t1“ или „t2“.	Системот за само-дијагностика откри проблем со сензорот за температура: „t1“ значи исклучен кабел при сензорот; „t2“ значи краток спој на сензорот.	Во овој случај, електричниот конвектор автоматски ќе се исклучи и може повторно да се вклучи само откако проблемот ќе биде исправен од овластен претставник на услугата. Контактирајте го вашиот овластен сервисен центар или продавачот од кого го купувите производот.
На идот до уредот се појавуваат загадувања.	Загадувањата на идот се појавуваат како резултат на загадување на воздухот.	Осигурете се дека просторијата редовно се проветрува со свеж воздух, особено ако во истата се пушки.
Уредот не ги следи внатрешните програмски команди.	Датумот и времето не се поставени правилно.	Проверете го поставениот датум и време.
	Уредот е со активирана Функцијата за отварање на отворен прозорец/врата.	Исклучите ја Функцијата за отварање на отворен прозорец/врата.
Звуци/буци.	Издавањето на ниски звуци за време на загревањето, како и кратко време по достигнувањето на поставената температура не е неовообичаено.	Овој ефект се должи на природната експанзија на материјалите со брзиот пораст на температурата и последователното ладење на металите што се користат во производството на уредот.
Жолтеникави дамки на решетката.	Ваквите дамки може да бидат резултат на покривање на уредот со влажна облека.	Не покривајте го производот! Ова не е дозволено бидејќи ја блокира конвекцијата на воздухот и може да предизвика непоправлива штета на уредот, што може да ве доведе во сериозен ризик по вашето здравје и имот.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:**POZOR:**

- Prečítajte si tieto pokyny pred použitím spotrebiča a uschovajte ich na budúce použitie. V prípade zmeny majiteľa, návod na použitie odovzdajte spolu so spotrebičom.
- POZOR:** Deti mladšie ako 3 roky, musia byť dľaleko od spotrebiča okrem situácie, v ktorej sú pod neustálym dohľadom.
Deti vo veku 3-8 rokov môžu používať len tlačidlo spotrebiča na zapnutie a vypnutie, v prípade, že zariadenie je inštalované a pripravené na normálnu prevádzku a, že samé deti boli sledované i vyškolené v používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a si uvedomujú nebezpečnosť pri fungovaní zariadenia.
Deti vo veku 3-8 rokov nesmú zapájať spotrebič do zásuvky, nastavovať, čistiť či vykonávať údržbu.
Deti viac ako 8 rokov ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúsenosti a znalosti môžu používať spotrebič v prípade, že sú sledované alebo predtým vyškolené v bezpečnom používaní zariadenia a si uvedomujú nebezpečnosti. Deti by nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- POZOR:** Niektoré súčasti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a môže spôsobiť popáleniny. Ak by sa mali zúčastniť deti a zraniteľné osoby by mala byť venovaná osobitná pozornosť.



- UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k prehriatiu nezakrývajte jednotku!
- Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou!
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo riziku.
- Pred zapojením do siete skontrolujte či ukázané na typovom štítku napätie zodpovedá napätiu privádzaného do vašo domu.
- Tento spotrebič musí byť používaný iba k účelu, na ktorý bol poskytnutý, t.j. na využívanie domácností. Tento spotrebič nie je určený na obchodné účely. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho použitia. Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov zruší platnosť záruky zariadenia!
- Ked' nie ste doma nenechávajte prístroj zapnutý: uistite sa, že je vypnutý (platí pre konvektory s mechanickým ovládaním).
- Udržujte horľavé predmety, ako napríklad nábytok, vankúše, posteľnú bielizeň, papier, oblečenie, záclony a pod. vo vzdialosti najmenej 100 cm od konvektora.
- Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa používajú alebo uschovávajú horľavé látky (napr. v blízkosti horľavých plynov alebo aerosólov) – nesie to vysoké riziko požiaru a výbuchu!
- Nevkladajte cudzie predmety do ventilačných otvorov (prichádzajúce alebo odchádzajúce). Toto môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie konvektora.
- Jednotka nie je určená na chovanie zvierat a len na používanie v domácnosti!
- Nezakrývajte bezpečnostné mreže, neblokujte vstup vzduchu umiestnený jednotky oproti danému povrchu. Všetky predmety musia byť vo vzdialosti aspoň 1 m frontálne a bočne od jednotky.
- Najčastejšou príčinou prehriatia je akumulácia vlákna a prachu v jednotke. Pravidelne vysávajte ventilačné otvory. Predtým odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Nikdy sa nedotykajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami - existuje nebezpečenstvo ohrozenia života!
- Zásuvka musí byť k dispozícii po celú dobu, tak, aby v prípade potreby bola zástrčka uvoľnená čo najskôr! Nikdy pri odpojení od elektrickej siete neťahajte napájaciu šnúru alebo samotný prístroj.
- Poznámka: Odchádzajúci vzduch sa pri prevádzke zohreje (viac ako 100°C).
- Ak sa rozhodnete prestať používať zariadenie tohto typu, je odporúčane, aby ste ho dali do nepoužívateľného stavu odrezaním napájacej šnúry po odpojení jednotky od elektrickej siete. Odporúča sa tiež aby všetky riziká, spojené s jednotkou boli zaistené, a to najmä pre deti, ktoré by sa mohli s amortizovaným spotrebičom hrať.
- Upozornenie: Nepoužívajte tento prístroj spolu s programátorom, časovým spínačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapne,

lebo ak je jednotka nesprávne zakrytá, či nesprávne umiestnená existuje nebezpečenstvo požiaru.

- Umiestnite napájaciu šnúru tak, aby nezavadzala pri pohybe osôb a nebola našlapovaná! Používajte iba schválené predĺžovacie káble, ktoré sú pre daný výrobok vhodné t.j. majú vlastnosť zhody 2.
- Nikdy nehýbte prístroj tahaním za šnúru a nepoužívajte šnúru na prenášanie predmetov!
- Nekrčte šnúru, neťahajte ju cez ostré hrany a ju nedávajte na horúcú platňu alebo na otvorený oheň!
- Rozptýlené UVA svetlo vyžarované spotrebičom je pre oči neškodné. Neodporúča sa priame a dlhodobé sledovanie UVA svetla, pretože predstavuje riziko pre vaš zrak.

OBAL


- Po vybalení jednotky skontrolujte, či počas prevážania nie je poškodená a či je úplne zabalená! V prípade, že zistíte poškodenie alebo neúplne zásobovanie sa obráťte na autorizovaného predajcu!
- Nevyhadzujte pôvodnú krabici! Tá by sa mohla použiť na uschovávanie a prevážanie prístroja, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Likvidáciu obalového materiálu vykonávajte vhodným spôsobom! Deti by mali byť obmedzené hrať sa s plastovými vrecami.

POKYNY NA INŠTALÁCIU


- Tento konvektor je určený na použitie v interiéri, montovaný na stenu.

Upozornenie: V priestoroch s objemom viac ako 45 m³ sa odporúča umiestniť dva alebo viac konvektov.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený pod zásuvkou alebo prepojovacou krabicou.
- Neinštalujte / Nepoužívajte konvektor
 - na miestach, kde je hnacia sila, aby nedochádzalo k interferencii s nastavením ovládaciých prvkov;
 - priamo pod zásuvku;
 - v priestore číslo 1 (volume 1), pre kúpeľňu;
 - v priestore číslo 2 (Volume 2), ak osoba pod sprchou, či vo vani má prístup k ovládaciemu panelu;
- Na inštaláciu jednotky na stenu používajte len nástenné držiaky, ktoré ste dostali spolu s konvektom. Pri inštalovaní konvektora splňte minimálnu vzdialenosť od jednotky

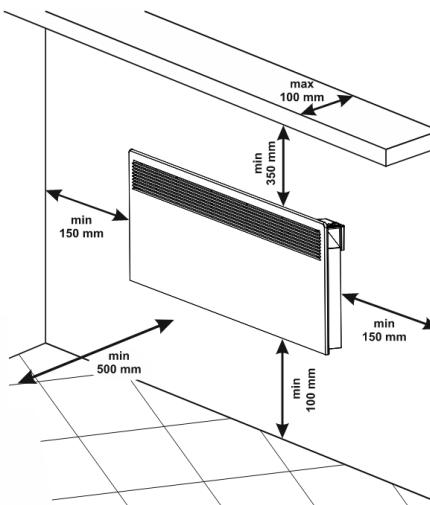


- Najprv odstráňte nástenné držiaky zo zadnej časti. Uvoľnite obe skrutky, umiestnené v hornej časti oboch vertikálnych dláh nástenných držiakov. Potom vytiahnite hornú časť dláhy pevným stlačením oboch horných častí, umiestnené v zadnej časti.

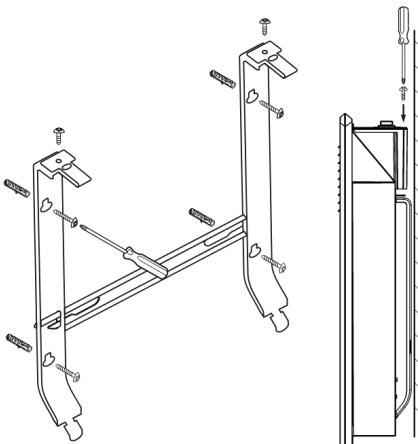

- Posuňte dole nástenný držiak, aby ste ho vytiahli zo zadnej časti.
- Ku stene pevne pripojte nástenný držiak štyrmi otvormi pre skrutky.
- Zodvihnite jednotku takmer do vertikálnej polohy a vložte obe dolné časti nástenných držiakov do dvoch spodných otvorov zadnej časti konvektora. Potom zodvihnite jednotku a vložte obe horné časti nástenných držiakov do dvoch vrchných otvorov zadnej časti konvektora. Konečne dajte ich späť a obe skrutky pritiahnite, aby ste konvektor pevne pripojili ku stene.

POUŽITIE V KÚPEĽNI

- Konvektor musí byť inštalovaný v súlade s bežnou obchodnou praxou a v súlade s legislatívou daného štátu (smernice elektriny EU a požiadavky na osobitné inštalačie alebo na priestory, ktoré obsahujú kúpeľne či sprchy HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

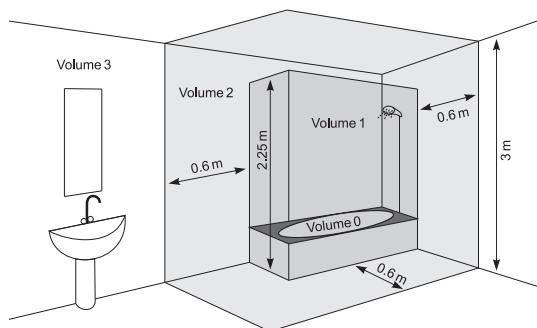

- Ak sa ide jednotka používať v kúpeľni či inom podobnom priestore, musia byť splnené nasledujúce požiadavky pri inštalačii: Konvektor má ochranu IP24 (ochrana pred striekajúcou vodou). Ohľadom toho musí byť inštalovaný v priestore 2 (volume2) (pozri obr. nižšie), aby nedošlo k situácii, v ktorej osoba vo vani či pod sprchou dosiahla ovládací panel (spínač a termostat). Minimálna vzdialenosť spotrebici od zdroja vody nesmie byť menej ako 1 m. a jednotka musí v každom prípade byť montovaná na stenu! Ak nie ste si istí o inštalačii toho konvektora v kúpeľnom priestore porad'te sa s odborným elektrikárom.

Poznámka: ak nie je možné vyplniť vyššie uvedené podmienky, odporúčame, aby inštalačia prebehla v priestore 3 (VOLUME 3).

- Vo vlhkých priestoroch (kúpeľne a kuchyne) napájací zdroj musí byť umiestnený vo výške minimálne 25 cm od podlahy.
- Pri inštalačii musíte mať vybavený automatickú poistku tak, aby vzdialenosť medzi zásuvkami, keďže je vypnutá bola najmenej 3mm.

Ďakujeme vám, že ste si vybrali konvektor typu CN051 / CN031. Je to spotrebič, ktorý poskytuje kúrenie v zimnom období podľa potreby, aby bola dosiahnutá požadovaná teplota vo vykurovanom priestore. Pri správnom používaní a údržbe, ako je popísané v tomto návode, jednotka vám zabezpečí veľa rokov užitočnej prevádzky.

NÁVOD NA PREVÁDZKU

1. Prednastavené programové režimy:

Režim Komfort ; Režim Eco ; Režim Spánok

- 1.1. Režim Komfort** - s možnosťou zapnutia/vypnutia. Umožňuje užívateľovi nastaviť požadovanú teplotu, keďže je doma. Po zapnutí tejto

funkcie bude spotrebič udržiavať rovnakú izbovú teplotu pri každom použití. Predvolená teplota je nastavená na 23°C.

Aktivácia a deaktivácia Režimu Komfort /Quick start A1/

Poznámka: Keďže konvektor v režime Vykurovanie, na obrazovke sa zobrazí Slnko .



1.2. Režim Eco - s možnosťou zapnutia/vypnutia. Umožňuje užívateľovi nastaviť požadovanú teplotu, keďže je mimo domova. Po pôvodnom nastavení a zapnutí tejto funkcie bude spotrebič udržiavať rovnakú izbovú teplotu pri každom použití. Predvolená teplota je nastavená na 18°C. Užívateľ si môže nastaviť aj čas, keď sa spotrebič prepne do režimu Komfort.

Aktivácia a deaktivácia Režimu Eco /Quick start A2/

Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič prepne do režimu Komfort !

1.3. Režim Spánok s možnosťou zapnutia/vypnutia – dve hodiny po aktivácii zníži konvektor nastavenú teplotu o 3°C oproti nastavenej teplote v režime Komfort. Používateľ si môže nastaviť časový rozsah prevádzky v režime Spánok, po ktorom sa spotrebič prepne do režimu Komfort. Predvolené nastavenie je 6 hodín.

Aktivácia a deaktivácia režimu Spánok /Quick start A3/

Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič prepne do režimu Komfort .

2. Základné režimy

Režim Vykurovanie

Aktivácia a deaktivácia režimu Vykurovanie /Quick start B1/

Nastavená teplota sa zobrazí vpravo. V prípade, ak je teplota v miestnosti nižšia ako nastavená teplota, ohrievač sa automaticky zapne. Keďže je ohrievač v prevádzke, na displeji sa zobrazí symbol , na displeji sa zobrazí aj symbol vykurovania .

Regulácia teploty

Stlačením tlačidla alebo sa zapne režim regulácie teploty a nastavenia teploty sa môžu meniť požadovaným smerom. Nové nastavenia sa zachovajú a ohrievač sa automaticky prepne do režimu vykurovania . Ak podržíte tlačidlo alebo dlhšie ako 0,5 sekundy, nastavenie teploty sa začne automaticky zvyšovať alebo znížovať rýchlosťou 6 jednotiek za sekundu (zosah nastavení teploty je 10 až 30°C).

Funkcia Odložený štart

Funkcia Odložený štart umožňuje používateľovi nastaviť čas, kedy sa konvektor zapne a začne vykurovať.

Aktivácia a deaktivácia funkcie Odložený štart /Quick start B2/

Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič prepne do režimu vykurovania.

Predvolené nastavenie je 12 hodín.

Ak podržíte tlačidlo alebo dlhšie ako 0,5 sekundy, nastavenia času a teploty sa začnú automaticky zvyšovať alebo znížovať rýchlosťou 4 jednotiek za sekundu. Potvrdte stlačením tlačidla Mode alebo nestláčajte žiadne tlačidlo po dobu 3 sekundy.

Ak používateľ zadá čas 00, tento režim sa nepoužije. V prípade, ak už bol režim Odložený štart aktivovaný a používateľ opäť zvolí režim Odložený štart, môže zmeniť zostávajúci čas v oboch možných smeroch. Tento režim môžete opustiť stlačením tlačidla ON/OFF . V tomto prípade sa panelový ohrievač prepne do režimu vykurovania. Časový rozsah funkcie Odložený štart je 0 až 96 hodín.

Funkcia Proti zamrznutiu

Ak teplota v miestnosti klesne pod 5°C a konvektor je vypnutý (v režime stand-

by), ohrievač sa automaticky zapne, aby sa zabránilo zamrznutiu, kým teplota nestúpne nad 5°C. Potom sa opäť prepne do vypnutého režimu.

Indikácia funkcie  - v hornom ľavom rohu – zobrazí sa len počas prevádzky režimu Proti zamrznutiu.

Funkcia Proti zamrznutiu je zapnutá od výroby.

Aktivácia a deaktivácia funkcie Proti zamrznutiu /Quick start B3/

Funkcia teplotná korekcia senzora

Na základe špecifikácie teplotného profilu v rozličných miestnostiach môže byť rozdiel v teplote uvedenej na displeji a reálne nameranej teplote na rozličných miestach umiestnenia ohrievača v izbe.

- Sledujte teplotu, ktorú ukazuje displej zariadenia
- Zmerajte teplotu na mieste, kde je teplota dostatočne „komfortná“ pre vás (obyčajne vo výške 60 cm od zeme, v sediacej polohe). Pri konštatovanom rozdieli v rozpätí $\pm 4^{\circ}\text{C}$ môžete urobiť potrebnú korekciu v menu korektora (dôležitá podmienka - funkcia sa môže nastaviť len po temperovaní ohrievanej miestnosti - podľa druhu priestoru minimálnym potrebným časom je 7 hodín) s dosiahnutým rozdielom medzi hodnotou konvektora a nameranou teplotou.

 **Poznámka:** táto funkcia s cieľom lepší teplotný komfort a šetrenie energie pre používateľa elektrického konvektora v miestnosti, kde sa nachádza. Väčší rozdiel od $\pm 4^{\circ}\text{C}$ nameranej teplote na želanom mieste v miestnosti, známená, že miestnosť, kde sa konvektor používa nie je dobre izolovaná alebo nie je dobre temperovaná.

Príklad: konvektor postavený v miestnosti, nad kamennou podlahou - konvektor ukazuje 18°C (pri zadanej teplote 22°C), nameraná reálna teplota (pociť dosiahnutej komfortnej teplote) 22°C vo výške od podlahy 60 cm - v tomto prípade, konvektor ďalej zohrieva miestnosť (ide o priamy tepelný únik, konvektor nemôže dosiahnuť požadovanú teplotu napoko meraná teplota sa generuje nízko pri podlahe) a nikdy sa nevypne. Je potrebné zadať teplotnú korekciu $+4^{\circ}\text{C}$ na senzore - v tomto prípade konvektor ukáže 22°C a začne sa vypínať - príčom udrží požadovanú teplotu 22°C .

Bežný stav funkcie je predvolený na 0°C od výroby.

Aktivácia a deaktivácia funkcie teplotnej korekcie /Quick start B4/

Ak sa používa funkcia obnovenia výrobného nastavenia, korekcia teploty sa musí opäť nastaviť. Nastavenie funkcie je 0°C od výroby.

Funkcia Adaptívny štart

Funkcia Adaptívny štart naznačuje a iniciauje optimálny začiatok ohrevania, aby sa vo požadovanom čase dosiahla nastavená teplota.

Vyskúšajte podľa pokynov/užívateľskej dokumentácie. Funkcia sa testuje v miestnosti s dĺžkodobou spotrebou teploty v rozsahu 50 - 60% vo vzťahu k výkonu testovacieho spotrebiča. Výrobok funguje podľa nastavenej teploty $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, teda komfortnej teploty, ktorá nedosiahne stabilný stav. Táto teplota je referenčnou komfortnou teplotou „Ct“. Je potrebné aktivovať aj čas s nižšou teplotou pre najmenej $7\text{h} + 2\text{h} / -0\text{h}$ do 24h od tej, ktorá je uvedená ako komfortná s rozdielom od $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Obdobie komfortu je $17-2\text{h} / +0\text{h}$ hodín. Pri aktivovanom adaptívnom nastavení nechajte termostat zariadenia pracovať 4 cykly (4 x 24 hodín) v cykloch na komfort a zníženú teplotu. Po ukončení posledného cyklu zo zníženou teplotou bude komfortná teplota „Ct“ dosiahnutá do ± 30 minút od uvedeného času – s maximálnym rozdielom $\pm 1^{\circ}\text{C}$ od referenčnej komfortnej teploty „Ct“.

- Funkcia je zapnutá od výroby.

Aktivácia a deaktivácia funkcie Adaptívny štart /Quick start B5/

Funkcia Resetovanie po výrobné nastavenia

Ak chce používateľ obnoviť výrobné nastavenia konvektora.

Zobrazenia na displeji pri nastaveniach funkcie resetovania / Quick start B6/

Po použití funkcie resetovania sa nasledujúce funkcie vrátia na výrobné nastavenia a je potrebné ich opäť nastaviť:

- čas hodín
- teplotná korekcia - 0°C
- funkcia proti zamrznutiu - zapnutá
- adaptívny štart - zapnutý
- Týždenné programovanie sa vynuluje

Funkcia Otvorené okno/dvere

Spotrebič je vybavený integrovaným elektronickým zariadením, ktoré automaticky vypne tepelný výkon, ak oznamená prudký pokles teploty v miestnosti v prípade otvoreného okna alebo dverí. Ak teplota v miestnosti klesne o viac ako 5°C , konvektor sa sám vypne. Pri zistení otvoreného okna sa spotrebič vypne do 15 minút. Keď teplota v miestnosti stúpne aspoň o $0,5^{\circ}\text{C}$ a rozdiel oproti pôvodnému nastaveniu je pod 5°C , konvektor sa zapne s už zadanými nastaveniami. Ak sa teplota nezvýši dlhšie ako 60 minút, konvektor prejde do pohotovostného režimu. Funkciu je možné zrušiť manuálne.

Aktivácia a deaktivácia funkcie Otvorené okno/dvere /Quick start B8/

 **Poznámka:** Keď je zapnutá funkcia Otvorené okno, funkcia proti zamrznutiu nefunguje!

Funkcia Ochrana dieťaťa/uzamknutie klávesnice

Ked' používateľ spustí túto funkciu, všetky tlačidlá kontrolného panelu zostanú uzamknuté.

Aktivácia a deaktivácia funkcie Ochrana dieťaťa/uzamknutie klávesnice / Quick start B7/

Nastavenie dňa a času /Quick start B9/

Prvý krok alebo použitie po obnovení výrobných nastavení.

Týždenné programovanie (časovač) 24/7

Minimálne 300 nastavení časového obdobia

Elektronický termoregulátor s týždenným programovaním (časovač) 24/7 – výrobok je vybavený elektronickým zariadením, či už integrovaným alebo externým, ktoré umožňuje výrobku po určité dobu automaticky meniť svoj tepelný výkon v súvislosti s určitou požadovanou úrovňou pohodlia ohrevania v miestnostiach. Umožňuje vám nastaviť čas a teplotnú úroveň na celý týždeň. Počas 7-dňového obdobia by nastavenia mali umožňovať zmeny každý deň.

Aktivácia a deaktivácia funkcie Týždenné programovanie /Quick start B10/

Máte tri možnosti /Quick start B10/:

- VYTVORIŤ PROGRAM
- VYMAZAŤ PROGRAM
- PREHĽAD PROGRAMU

Teplota 22°C sa začína od 12.30 do 15.00 v nedeľu. Konvektor bude v prevádzke, ktorý nedosiahne ďalší nastavený čas.

 Ak bude časový úsek prázdný (teda bez nastavenia) – zobrazí sa, že konvektor je vypnutý .



- Jeden krok späť – vykoná sa jedným stlačením tlačidla ON/OFF .
- Neexistuje žiadne obmedzenie časových úsekov – krok o 0,5 hodín (30 minút).
- Funkcia Adaptívny štart je predvolene zapnutá.

Funkcia AirSafe – len pre modely CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W a CN 031 xxx EI AS W

Funkcia Air Safe

Funkcia Air Safe je výsledkom spoločnej práce modulu, ktorý tvoria UVA svetelné diódy a ohrievač konvektora.

Výhody funkcie:

1. Lepšia hygiena ovzdušia a zdravie prostredie vďaka baktericídnu účinku tejto funkcie
2. Bezpečná prevádzka aj v prítomnosti ľudí a zvierat – svetlo vyžarované modulom je UVA, čo je 95% UV svetla prechádzajúceho atmosférou. Reflektované UV svetlo v priestore krytu, v ktorom je ohrievač umiestnený, má veľmi nízku intenzitu a energiu a nemá škodlivé účinky na ľudí, rastliny či

zvieratá.

3. Bez vytvárania ozónu, peroxidu vodíka, organických či anorganických molekúl alebo iónov
4. Vysoký stupeň redukcie baktérií a plesní
5. Mimoriadne dlhá životnosť – vyše 50 000 hodín (viac ako 12 rokov).
6. Tichá prevádzka – prirodzená konvekcia pomocou ohrievača konvektora

Princíp práce

Funkciu AirSafe môže používateľ zapnúť či vypnúť z ponuky ovládania konvektora. Na jej spustenie je potrebné zapnúť konvektor, aby vykuroval (nastavená teplota je vyššia ako teplota v miestnosti).

Stúpaním teploty ohrievača sa začína prirodzená konvekcia vzduchu v miestnosti. Chladnejší vzduch vstupuje cez spodné otvory konvektora a prechádza vedľa UVA svetelných diód. Vďaka tomuto pohybu sú molekuly plynov, baktérie, mikromycét (plesní) a iných mikroorganizmov obsiahnuté vo vzduchu alebo prenášané vzduchom, ožarované kombinovaným účinkom UVA žiarenia LED diód a infračerveného žiarenia ohrievača. Dlhší prechod vzdušného prúdu cez priestor konvektora zabezpečuje dostatok energie na zrušenie spojov, ktoré podporujú štruktúru škodlivých mikroorganizmov unašaných vzduchom.

V dôsledku prirodzenej konvekcie po určitom čase vzduch v miestnosti úplne prejde objemom konvektora, čo vedie k redukcii baktérií a mikromycét v ňom obsiahnutých.

Funkcia Air Safe je ochrana proti škodlivým organizmom, akými sú baktérie a plesne. Zabezpečuje lepšiu hygienu vzduchu a prispieva k zdravšiemu prostrediu.

Funkciu je možné vypnúť manuálne.

Aktivácia a deaktivácia funkcie Air Safe /Quick start B11/



Prevádzka Air Safe pokračuje 2 minúty po zastavení ohrievača a potom sa vypne.

Zabudovaný preklápací spínač /Quick start B12/ – v prípade, že sa konvektor nakloní viac ako 45° alebo spadne, je potrebné vypnúť napájanie a na displeji sa zobrazí tilt. Po uvedení spotrebiča do normálnej polohy musí pokračovať činnosť poslednej nastavenej funkcie.

Funkcia Wi-Fi – len pre modely CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W a CN 031 xxx EI CLOUD W

Funkcia Wi-Fi

Aktivácia a deaktivácia funkcie Wi-Fi a lokálneho spojenia /Quick start B15/

Prevádzkový režim displeja:

Po stlačení – intenzita podsvietenia - 100%; po 5 sekundách sa vypne.

Funkcia Zvuk

Aktivácia a deaktivácia funkcie Zvuk /Quick start B14/

Informácie o zariadení /Quick start B13/

Táto funkcia obsahuje nasledujúce informácie:

- ID
- MAC adresu
- Verziu firmvéru

Rýchla ponuka /Quick start C 1-5/

Stlačením tlačidla Mode  spustíte prednastavené programy.

Obsah funkcie:

- Režim Komfort
- Režim Eco
- Režim Spánok
- Režim Odložený start
- Týždenné programovanie

Opustíte každú ponuku – jedným stlačením tlačidla ON/OFF .

CHYBOVÝ REŽIM

Ak sa na displeji zobrazí „t1“ alebo „t2“, znamená to, že autodiagnostický systém zistil problém s tepelným snímačom. „t1“ ukazuje na prerušený kábel snímača a „t2“ na skrat snímača. V tomto prípade sa elektrický konvektor vypne a jeho opäťovné zapnutie bude možné až po odstránení chyby. Škodu musí opraviť spôsobilý odborník.

ODPOJENIE OD NAPÁJANIA

Ak sa elektrický konvektor odpojí od elektrickej siete, nezmení sa nastavená teplota ani prevádzkový režim, v ktorom pracoval pred odpojením. Napríklad, ak bol v režime vykurovania, zostane spotrebič po odpojení a napojení opäť v tomto režime s rovnakou nastavenou teplotou.

Elektrický konvektor s energeticky závislou pamäťou je založený na princípe zaručeného uchovania nastavení do 120 minút a bez záruky až 180 minút.

Ak je čas dlhší ako 120 minút, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.

OCHRANA

- K jednotke je vybavený bezpečnostný termostat, ktorý automaticky vypne ohrievač v prípade zvýšenia teploty konvektora vyššie ako dovolené hodnoty /t. zv. prehriatie jednotky/.
- Bezpečnostný termostat automaticky obnoví fungovanie konvektora, keď teplota zariadenia klesne pod dovolenú hodnotu.

ČISTENIE

- V každom prípade najprv vypnite spínač a vyberte zástrčku od zásuvky. Predtým ako ste jednotku začali čistiť ju nechajte vychladnúť.
- Čistenie konvektora vyžaduje minimálne úsilie zo zadnej časti – Stlačením príchytky na zadnej časti jednotky v tvare „P“ /obr. 2/ ju vyberiete a vyčistite.
- Na čistenie jednotky používajte vlhkú handru, vysávač alebo kefkú.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody - nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!
- Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlo alebo agresívne abrazívne čistiace prostriedky, lebo poškodíte povrch jednotky!

SKLADOVANIE

- Pred uložením jednotky vypnúť zo zásuvky ju nechajte vychladnúť.
- Ak ho nejdete používať na dlhú dobu odložte konvektor do pôvodného obalu. Tým ho zachráňte pred nadmerným prachom a špinou.
- Nikdy nedávajte horúci prístroj do obalu!
- Odložte jednotku v suchu a v chránenom pred slnečným žiareniom mieste.
- Absolútne sa zakazuje uloženie jednotky vo vlhkom alebo mokrom prostredí.



ÚDRŽBA PRÍSTROJA

- V prípade poruchy zariadenia sa obrátte na najbližšie oprávnené služby / informácie o nich nájdete na záručnom liste jednotky/.
- **Upozornenie:** V prípade reklamácie či porušenia vašich spotrebiteľských práv obráťte sa na dodávateľa jednotky ukázanou adresou alebo webovou stránkou výrobcu: www.tesy.com

ROZMERY JEDNOTKY, VYKUROVANÝ OBJEM A VYKUROVANÁ PLOCHA PRIESTORU

Model	Vykurovaný objem	Vykurovaná plocha
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Minimálny zabezpečený vykurovaný objem (plocha) vykuroванého prostredia na vykurovanie pri priemernom koeficiente tepelnej vodivosti je $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Vyššie hodnoty vykurovaného objemu (plochy) dosiahnete pri priemernom koeficiente $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Štandardná výška priestoru - 2,5 metre.

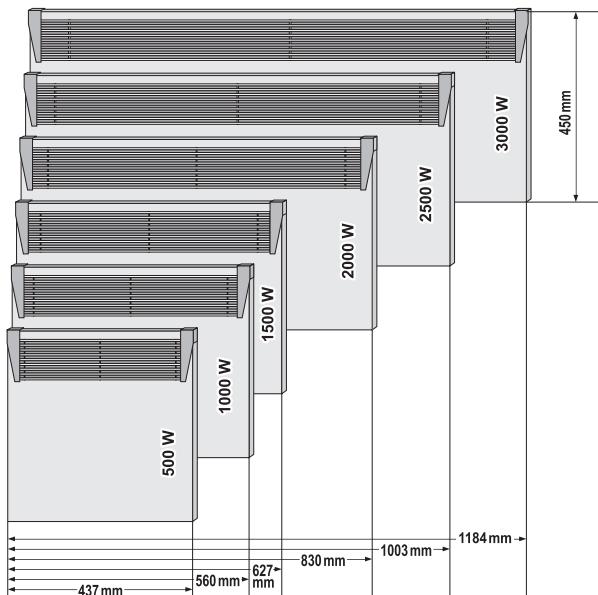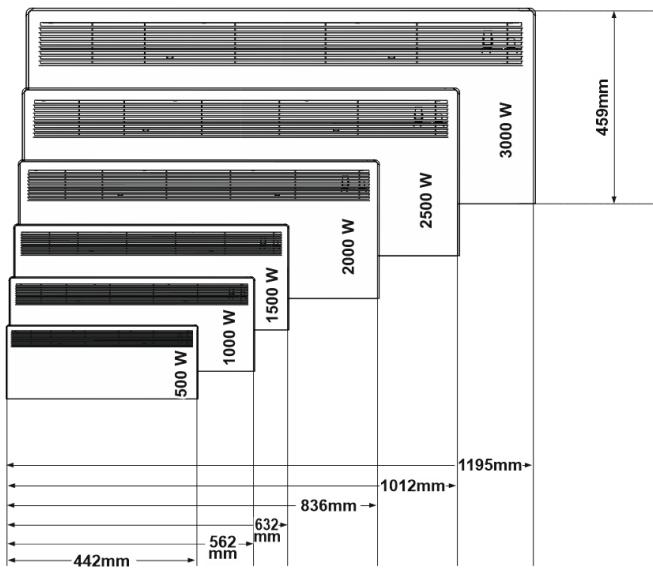

Informácia o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia.

Pri likvidácii sa nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom! V záujme správneho obhospodarovania a dobrého stavu životného prostredia odvezte tieto produkty na

TABUĽKA 2: POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE PRIESTORU

Identifikačný(-é) kód (-y) modelu: 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Položka	Symbol	Hodnota 1	Hodnota 2	Hodnota 3	Hodnota 4	Hodnota 5	Hodnota 6	Jednotka	Položka	Jednotka		
Tepelný výkon									Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)			
Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	[nie]		
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[nie]		
Maximálny priebežný tepelný výkon	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[nie]		
Vlastná spotreba elektrickej energie									tepelny výkon s pomocou ventilátora	[nie]		
Pri menovitem tepelnom výkone	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	-		
Pri minimálnom tepelnom výkone	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	[nie]		
V pohotovostnom režime	el SB	0.0002				kW			dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	[nie]		
									s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	[nie]		
									s elektronickým ovládaním izbovej teploty	[nie]		
									elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	[nie]		
									elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	[áno]		
									Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)			
									ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	[nie]		
									ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	[áno]		
									s možnosťou diaľkového ovládania	[nie]		
									s prispôsobivým ovládaním spustenia	[áno]		
									s obmedzením času prevádzky	[nie]		
									so snímačom čiernej žiarovky	[nie]		

Identifikačný(-é) kód (-y) modelu: 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Položka	Symbol	Hodnota 1	Hodnota 2	Hodnota 3	Hodnota 4	Hodnota 5	Hodnota 6	Jednotka	Položka	Jednotka		
Tepelný výkon									Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)			
Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	[nie]		
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[nie]		
Maximálny priebežný tepelný výkon	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[nie]		
Vlastná spotreba elektrickej energie									tepelny výkon s pomocou ventilátora	[nie]		
Pri menovitem tepelnom výkone	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	-		
Pri minimálnom tepelnom výkone	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	[nie]		
V pohotovostnom režime	el SB	0.0002				kW			dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	[nie]		
									s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	[nie]		
									s elektronickým ovládaním izbovej teploty	[nie]		
									elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	[nie]		
									elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	[áno]		
									Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)			
									ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	[nie]		
									ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	[áno]		
									s možnosťou diaľkového ovládania	[nie]		
									s prispôsobivým ovládaním spustenia	[áno]		
									s obmedzením času prevádzky	[nie]		
									so snímačom čiernej žiarovky	[nie]		

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

Identifikačný(-é) kód (-y) modelu: 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Položka	Symbol	Hodnota 1	Hodnota 2	Hodnota 3	Hodnota 4	Hodnota 5	Hodnota 6	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon									Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)	
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	[nie]
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[nie]
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,C}$	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[nie]
Vlastná spotreba elektrickej energie									tepelný výkon s pomocou ventilátora	[nie]
Pri menovitem tepelnom výkone	el_{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	-
Pri minimálnom tepelnom výkone	el_{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	[nie]
V pohotovostnom režime	el SB			0.00054				kW	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	[nie]
									s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	[nie]
									s elektronickým ovládaním izbovej teploty	[nie]
									elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	[nie]
									elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	[áno]
									Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
									ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	[nie]
									ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	[áno]
									s možnosťou diaľkového ovládania	[áno]
									s prispôsobivým ovládaním spustenia	[áno]
									s obmedzením času prevádzky	[nie]
									so snímačom čiernej žiarovky	[nie]

Identifikačný(-é) kód (-y) modelu: 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Položka	Symbol	Hodnota 1	Hodnota 2	Hodnota 3	Hodnota 4	Hodnota 5	Hodnota 6	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon									Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)	
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	[nie]
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[nie]
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,C}$	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	[nie]
Vlastná spotreba elektrickej energie									tepelný výkon s pomocou ventilátora	[nie]
Pri menovitem tepelnom výkone	el_{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	-
Pri minimálnom tepelnom výkone	el_{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	[nie]
V pohotovostnom režime	el SB			0.00054				kW	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	[nie]
									s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	[nie]
									s elektronickým ovládaním izbovej teploty	[nie]
									elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	[nie]
									elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	[áno]
									Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
									ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	[nie]
									ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	[áno]
									s možnosťou diaľkového ovládania	[áno]
									s prispôsobivým ovládaním spustenia	[áno]
									s obmedzením času prevádzky	[nie]
									so snímačom čiernej žiarovky	[nie]

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Skôr, ako sa spojíte s Klientským centrom, venujte pozornosť radám v tabuľke nižšie.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	Nie je pripojenie k sieti. Uistite sa, že zariadenie je pripojené do siete a elektrický kontakt funguje.	Pripojte zástrčku so siete a skontrolujte pozíciu na prepínači ON/OFF (zapnutý/vypnutý).
	Nastavená teplota je príliš nízka.	Nastavte teplotu na vyšiu hodnotu.
	Je možné, že je aktivované "Zabezpečenie pred deťmi" (Protection from children).	Všimnite si časť "Zabezpečenie pred deťmi" v postupe práce.
Miestnosť sa nevykuroje dostatočne, napriek tomu, že zariadenie je horúce	Aktivované je odložené zapnutie.	Stlačte tlačidlo pre zapnutie kontrólneho panela.
	Prehrievanie zariadenia. Bezpečnostné obmedzenie prehrievania obmedzuje uvoľňovanie tepla.	Odstraňte príčinu (prikrývku, nečistoty alebo upchanie prívodu či vývodu vzduchu). Dodržiavajte minimálne vzdialosti okolo zariadenia uvedené v návode.
	Skontrolujte teplotnú úpravu senzora.	Všimnite si teplotu, zobrazenú na monitore zariadenia. Odmerajte teplotu miesta, kde teplota je dostatočne komfortná pre vás. Ak odhalíte rozdiel v diapázoze $\pm 4^{\circ}\text{C}$, môžete nastaviť nevyhnutnú úpravu v menu konvektora, keď zadáte teplotný rozdiel, zobrazený na monitore a reálnu nameranú teplotu.
Funkcia, ktorá odhalí otvorené okno/ dvere nereaguje	Nevyhnutnosť tepla v miestnosti je vyšia ako produkuje zariadenie.	Eliminujte teplotné úniky. (Zavorte okná aj dvere. Vyhnite sa neustálemu vetraniu.)
	Skontrolujte, či výkon vášho zariadenia je adekvátny rozmerom priestoru.	Odporúčaný výkon je v priemre 100 W/m ² pri výške stropu 2.50 m alebo 30 W/m ³
	Zariadenie nenachádza výrazný spád teploty spôsobený vetraním. (Funkcia, ktorá odhalí otvorené okno/ dvere si vyžaduje predchádzajúcu stabilnú teplotu v miestnosti.)	Vyhýbajte sa blokáiam, ktoré môžu poškodiť normálnu výmenu medzi zariadením a vzduchom v miestnosti.
Funkcia „Adaptívny štart“ (Adaptive start) nefunguje podľa predstáv.	Funkcia, ktorá odhalí otvorené okno/ dvere nie je aktívna.	Zapnite funkciu, ktorá odhalí otvorené okno/ dvere.
	Táto funkcia pracuje len v týždennom režime.	Zapnite funkciu "Adaptívny štart" (Adaptive start).
	Výrazné zmeny v teplote priestoru alebo neukončený proces oboznámenia sa zo zariadením.	Počkajte niekoľko dní, aby sa stabilizovalo správanie.
Monitor ukazuje „t1“ alebo „t2“	Funkcia "Adaptívny štart" (Adaptive start) nie je aktívna.	Zapnite funkciu "Adaptívny štart" v menu.
	Systém samodiagnostiky našla problém s teplotným senzorom: „t1“ označuje vypnutý kábel senzora; „t2“ znamená skrat senzora.	V tomto prípade elektrický konvektor sa vypne automaticky a opäť sa môže sám zapnúť po odstránení problému autorizovaným servisným predstaviteľom. Kontaktujte autorizované servisné centrum alebo predavača, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
Na stene pri zariadení sa objavujú nečistoty.	Nečistoty na stene sú výsledkom znečistenia vzduchu.	Presvedčte sa, že priestor sa pravidelne vetrá, najmä v prípade, ak sa v ňom fajčí.
Zariadenie nenasleduje vnútorné programové príkazy.	Dátum a čas nie sú správne nastavené.	Skontrolujte nastavenie dátumu a čas.
	Zariadenie má aktivovanú funkciu, ktorá odhalí otvorené okno/ dvere.	Vypnite funkciu, ktorá odhalí otvorené okno/ dvere.
Zvuky / šum	Vydávanie slabých zvukov počas zohrievania ako aj po dosiahnutí uvedenej teploty nie je niečo zvláštne.	Tento efekt je výsledkom prirodzeného rozťahovania materiálov pri rýchлом zvýšení teploty a následnom ochladení kovov použitých pri výrobe zariadenia.
Žlté škvryny po mriežke.	Podobné škvryny môžu byť výsledkom prikrývania zariadenia vlhkými vecami.	Nezakrývajte zariadenie! Nie je to dovolené, nakolko takým spôsobom sa blokuje konvekcia vzduchu a to spôsobuje nenávratne poškodenie zariadenia, ktoré môže viest' k ohrozemu vášho zdravia a majetku.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI IN VARNOSTNA NAVODILA:



POZOR:

- Preberite ta navodila, preden začnete uporabljati napravo, in jih shranite, da jih boste lahko kadarkoli spet prebrali. Če naprava zamenja lastnika, mu morate navodila izročiti skupaj z napravo.
- POZOR:** Otroci do 3 leta se ne smejo približevati napravi, razen če so pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko uporabljajo samo gumb za vklop/izklop naprave, toda le ko je naprava pravilno nameščena in deluje normalno. Pred tem je potrebno otroke naučiti varne uporabe gumba in jim razložiti možne nevarnosti nepravilne uporabe.
Otroci, stari od 3 do 8 let, ne smejo priklapljati naprave v vtičnico, določati nastavitev, čistiti naprave ali jo vzdrževati.
- To napravo lahko otroci nad 8 letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkljivim znanjem in izkušnjami, lahko uporabljajo samo, če jih pri tem nadzoruje in daje navodila za uporabo oseba, ki odgovarja za njihovo varnost! Pazite, da se otroci ne igrajo z napravo.
- POZOR:** Nekateri deli naprave lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Bodite pozorni, kadar mimo nje hodijo otroci ali druge ranljive osebe.



- OPOZORILO:** da preprečite pregrevanje naprave, je ne pokrivajte!
- Nikoli ne postavljajte naprave neposredno pod vtičnico!
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnosti.
- Preden vklopite napravo, preverite, če električna napetost, navedena na etiketi z informacijami, ustrezna napetosti v vašem domu.
- Ta naprava se lahko uporablja samo skladno z njenim namenom, t.j. ogrevanje bivalnih prostorov. Naprava ni namenjena z gospodarske objekte. Vsak drug način uporabe je nepravilen in zato tudi nevaren. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, povzročene z nepravilno in nespostremeno uporabo. Pri neupoštevanju varnostnih napotkov se garancijski rok za napravo prekine.
- Izklopite napravo, preden zapustite dom. Prepričajte se, da je gumb na poziciji izklop (pri konvektorjih z mehanskim termostatom).
- Ne približujte gorljivih predmetov (npr. pohištva, blazin, odej, papirja, oblek, zaves...) na več kot 100 cm od konvektorja.
- Ne uporabljajte naprave v prostoru, kjer se uporabljajo ali skladirajo vnetljive snovi (npr. v bližini vnetljivih plinov ali razpršil) – obstaja velika nevarnost eksplozije in požara.
- Pazite, da v ventilacijske odprtine (vhodne in izhodne) ne popadejo tukji in jih tudi sami ne potiskajte notri, saj to lahko povzroči kratek stik, požar ali poškodbe naprave.
- Naprava ni primerna za prostore, kjer se nahajajo živali – uporablja se samo v bivalnih prostorih.
- Ne pokrivajte naprave in ne zapirajte zračnega toka do vhodnih in izhodnih odprtin. Vsi predmeti morajo biti oddaljeni od naprave vsaj 1 m oz. stati ob strani.
- Najpogosteje razlog, da naprava pregreje, so prah in kosmi, ki se nabirajo v napravi. S sesalcem redno čistite ventilacijske odprtine – pred tem obvezno izključite napravo iz električnega omrežja.
- Nikoli se ne dotikajte naprave z mokrimi ali vlažnimi rokami – obstaja smrtna nevarnost.
- Vtičnica mora biti dostopna ves čas, da je mogoče vtikalno po potrebi kar najhitreje izvlecit! Nikoli ne vlecite električnega kabla ali naprave, ko želite izvleči vtikalno iz omrežja.
- Pozor! Ko naprava deluje, se izhodni zrak segreva (več kot 100°C).
- Če se odločite prenehati uporabljati to napravo, priporočamo, da jo naredite neuporabno: izvlecite kabel iz vtičnice in ga prerežite. Priporočamo tudi, da odstranite vse nevarnosti, povezane z neuporabno napravo, še posebno pred otroci, ki bi se lahko igrali z njo.
- Pozor: ne uporabljajte te naprave s programatorjem, tajmerjem ali z drugo opremo za avtomatični vklop konvektorja, saj lahko pride do požara, če je naprava pokrita ali nepravilno postavljena.
- Kabel naprave naj bo položen tako, da ne moti gibanja ljudi in se ga ne pojoha! Uporabljajte samo odobrene električne podaljške, ki so primerni za to

napravo, t.j. ki imajo oznako skladnosti!

- Nikoli ne prestavljajte naprave tako, da jo vlečete za kabel in ne uporabljajte kabla za prenašanje predmetov!
- Ne prepogibajte kabla, ne vlecite ga preko ostrih robov, ne polagajte ga na vroče plošče ali odprt ogenj!
- Razpršena UVA svetloba, ki jo oddaja naprava, je neškodljiva za oči. Neposredno in dolgotrajno gledanje UVA svetlobe ni priporočljivo in predstavlja tveganje za vaš vid.

OVJOJNI MATERIAL


- Ko izpakirate napravo, preverite, če je pri prevozu prišlo do poškodb in če imate vse dele! V primeru, da vidite poškodbo ali je dobava nepopolna, se povežite s pooblaščenim prodajalcem!
- Ne vrzite stran originalne škatle! Lahko jo uporabljate za shranjevanje ali prevoz in se s tem izognete poškodbam pri prevozu!
- Embalazo odvrzite na primeren način! Pazite, da se otroci ne bodo igrali s polietilenskimi vrečami!

NAVODILA ZA NAMESTITEV


- Ta konvektor se uporablja v zaprtih prostorih in se namesti na steno.

Pomembno: V prostoru, ki ima več kot 45 m³ prostornine, se priporoča uporaba 2 ali več konvektorjev.

- Ne nameščajte konvektorja pod električno vtičnico ali razdelilno dozo.
- Ne nameščajte/uporabljajte konvektorja:
 - na mestu s prepihom, saj to lahko vpliva na nastavitev;
 - neposredno pod električno vtičnico;
 - v prostoru 1 (volume 1) za kopalnice;
 - v prostoru 2 (volume 2), če lahko človek, ki se kopja ali tušira, doseže nadzorno ploščo.
- Pri pritrditvi konvektorja na steno morate uporabiti samo stenske objemke, priložene konvektorju, in upoštevati minimalno oddaljenost naprave

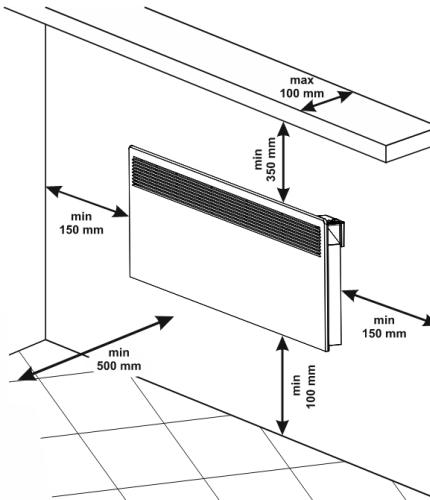


- Najprej snemite stojala s hrbtnega dela telesa. Odvijte vijaka na zgornjem delu navpičnih nosilcev za stojala. Izvlecite zgorjni del nosilca tako, da močno pritisnete zgornja dela na hrbtnem delu telesa naprave.

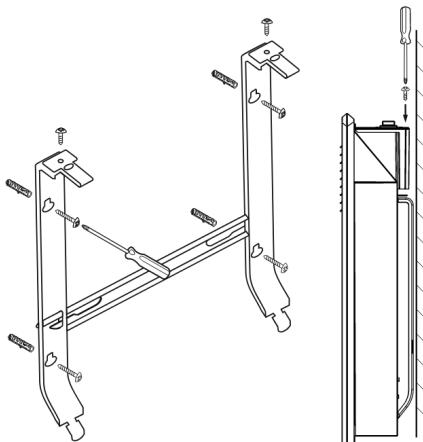

- Potegnjite stojalo za steno navzdol in ga snemite s hrbtnega dela.
- Izvrtajte štiri luknje in dobro pritrdite stojalo na steno.
- Dvignite konvektor v skoraj vodoravni položaj in potisnite spodnja dela stojal v odprtini na spodnjem delu hrbtne strani konvektora. Potem privzdignite konvektor in potisnite še zgornja dela stojal v zgornji odprtini na hrbtnej strani konvektora. Na koncu dobro privijte še vijaka in tako pritrdite konvektor na steno.

UPORABA V KOPALNICI

- Konvektor mora biti nameščen skladno z normalno trgovsko prakso in skladno z zakonodajo vaše države (direktiva o električni energiji EO in zahteve za posebne inštalacije in lokacije (kopalnice ali tuši) HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

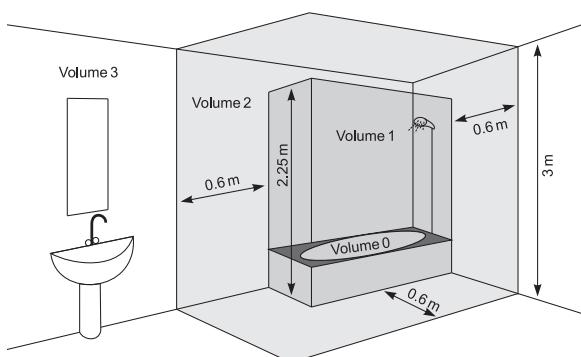

- Če boste konvektor uporabljali v kopalnici ali podobnem prostoru, morate pri namestitvi upoštevati naslednje zahteve: konvektor ima stopnjo zaščite IP24 (zaščita pred škropljenjem vode). Zato ga morate namestiti v prostor 2 (volume 2), kot kaže skica spodaj, da se človek, ki se kopja ali tušira, ne more dotakniti nadzorne plošče (sítka ali termostata). Minimalna razdalja naprave do vodnega vira mora biti najmanj 1 m! Naprava mora biti obvezno nameščena na steno. Če niste preprizčani, da vam bo uspelo pravilno namestiti konvektor v kopalnici, vam priporočamo, da se posvetujete z elektrotehnikom.

Opomba: če navedeni pogoji ne morejo biti izpolnjeni, priporočamo, da namestite napravo v prostoru 3 (VOLUME 3).

- V vlažnih prostorih (kopalnica, kuhinja) mora biti vtičnica najmanj 25 cm od tal.
- Instalacija mora biti opremljena z avtomatskim varovalom, pri katerem mora biti razdalja med stikalom, ko je izklopjena, najmanj 3 mm.

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali konvektor CN051 / 031. To je izdelek, s katerim se boste pozimi lahko greli glede na vaše potreb za dosego udobne topote v ogrevanih prostorih. Če boste napravo uporabljali pravilno in skrbeli za njo, kot je opisano v navodilih, bo dolga leta pravilno delovala.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Prednastavljeni programski načini:

Udobni način ; **Eko način** ; **Način "Spanec"**

1.1. Udobni način - z možnostjo vklopa / izklopa. Uporabniku omogoča nastavitev želene temperature, ko je v sobi. Ko je funkcija vklopjena, bo

naprava ob vsaki uporabi vzdrževala enako sobno temperaturo. Privzeta temperatura je nastavljena na 23 °C.

Aktiviranje in izklop načina Udobja / Quick start A1 /

Opomba: Ko je konvektor v načinu „Ogrevanje“, se na zaslonu prikaže znak „Sonce“.



1.2. Eko način - z možnostjo vklopa / izklopa. Uporabniku omogoča nastavitev želene temperature, ko ni doma. Ko je funkcija nastavljena in je funkcija vklopjena, bo naprava ob vsaki uporabi vzdrževala enako sobno temperaturo. Privzeta temperatura je nastavljena na 18 °C. Uporabnik lahko nastavi tudi čas, ko naprava preklopi v način Udobja.

Vklop in izklop Eko načina / Quick start A2 /

Ko nastavljeni čas poteče, naprava preklopi v način Udobja .

1.3. Način "Spanec" z možnostjo vklopa / izklopa - dve uri po aktivaciji konvektor zniža nastavljeno temperaturo za 3 °C v primerjavi z nastavljeno temperaturo v načinu „Udobje“. Uporabnik lahko nastavi časovni razpon delovanja v načinu „Spanec“, po katerem naprava preklopi v način „Udobje“. Privzeta nastavitev je 6 ur

Aktiviranje in deaktiviranje načina »Spanec« /Quick start A3 /

Ko nastavljeni čas poteče, naprava preklopi v način „Udobje“

2. Osnovni načini

Način ogrevanja

Vklop in izklop načina ogrevanja / Quick start B1 /

Nastavljena temperatura je prikazana na desni strani. Če je sobna temperatura nižja od nastavljene temperature, se grelnik samodejno vklopi. Ko grelnik deluje, se na zaslonu prikaže ikona , ter se na zaslonu prikaže simbol ogrevanja - .

Regulacija temperature

S pritiskom na gumb ali vstopi v način „nadzor temperature“ in lahko spremeni temperaturne nastavitev v želeno smer. Nove nastavitev se shranijo in grelec samodejno preklopi v način „Ogrevanje“ . Če kateri od gumbov ali pritisnete dlje kot 0,5 sekunde, se bodo nastavitev temperature samodejno začele povečevati ali zniževati s hitrostjo 6 enot na sekundo. (Razpon nastavitev temperature je 10-30 °C).

Funkcija odloženega zagona

Funkcija odloženega zagona omogoča uporabniku, da nastavi čas, ko se bo konvektor vklopil in začel ogrevati.

Vklop in izklop funkcije hitrega zagona / Quick start B2/

Ko poteče nastavljeni čas, naprava preklopi v način ogrevanja.

Privzeta nastavitev je 12 ur.

Če kateri od gumbov oz držite več kot 0,5 sekunde, se nastavitev časa in temperature začnejo samodejno povečevati ali zniževati s hitrostjo 4 enote na sekundo. Potrdite z gumbom Mode ali ne pritiskejte nobenega gumba 3 sekunde.

Če uporabnik vnese čas 00, ta način ne bo uporabljen. Če je način odloženega zagona že aktiviran in uporabnik znova izbere način odloženega zagona, lahko spremeni preostali čas v obe možni smeri. Ta način lahko zapustite s pritiskom na gumb ON/OFF . Grelec plošča bo nato preklopil v način ogrevanja. Razpon funkcije odloženega zagona je 0-96 ur.

Funkcija proti zmrzovanju

Če temperatura v prostoru pade pod 5 stopinj in je konvektor izklopljen (v načinu stand-by), se grelnik samodejno vklopi, da prepreči zmrzovanje, dokler temperatura ne naraste nad 5 stopinj. Nato se ponovno preklopi v način izklopa.

Indikacija funkcije  - v zgornjem levem kotu - pojavi se samo, ko deluje način proti zmrzovanju.

Funkcija proti zmrzovanju je privzeto omogočena.

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije „Proti zmrzovanju“ / Quick start B3 /

Funkcija korekcije temperature senzorja

Zaradi specifike temperaturnega profila v različnih prostorih lahko pride do razlik med temperaturo, ki je prikazana na displeju, in realno izmerjeno temperaturo na različnih pozicijah grelne naprave v prostoru.

- Preverite, kakšna temperatura je prikazana na displeju.
- Izmerite temperaturo tam, kjer vam je najbolj „udobno“ (običajno 60 cm od tal za sedeči položaj). Če je razlika med prikazano in izmerjeno temperaturo $\pm 4^{\circ}\text{C}$, lahko vnesete potrebne korekcije v meniju konvektora (Pomembno! Ta funkcija se lahko uporabite samo po temperiranju prostora, ki znaša najmanj 7 ur in se razlikuje po prostorih).

 **Opomba:** ta funkcija se uporablja za večje temperaturno udobje in varčevanje z energijo uporabnika konvektora. Večja razlika od $\pm 4^{\circ}\text{C}$ med prikazano in izmerjeno temperaturo v prostoru, kjer se nahaja konvektor, pomeni, da prostor ni dobro izoliran in temperiran.

Primer: konvektor, ki stoji v prostoru s kamnitimi tlemi – temperatura, prikazana na displeju, je 18°C (pri določenih 22°C), izmerjena dejanska temperatura (občutek dosežene željene temperature) pa je 22°C 60 cm nad tlemi - > v tem primeru konvektor preveč ogreva prostor (kar predstavlja neposredno izgubo energije, toda konvektor ne more doseži določene temperature, ker meri temperaturo pri tleh) in se ne bo izklopil. Potrebno je vnesti temperaturno korekcijo $+4^{\circ}\text{C}$ na senzorju – v tem primeru se bo na konvektoru prikazala temperatura 22°C in konvektor se bo izklapljal in vzdrževal temperaturo 22°C

Normalno stanje funkcije je privzeto 0°C .

Aktivirajte in deaktivirajte funkcije korekcije temperature / Quick start B4 /

Če se uporablja funkcija ponastavitev na tovarniške nastavitev, je treba temperaturna korekcija nastaviti znova. Tovarniška nastavitev funkcije je 0°C .

Funkcija prilagodljivega zagona

Funkcija prilagodljivega zagona predvideva in sprož optimalen zagon ogrevanja, da doseže nastavljeno temperaturo ob želenem času.

Testirajte v skladu z navodili za uporabo / z dokumentacijo za uporabnika . Funkcija je testirana v prostoru z dolgorajno porabo toplove 50 - 60 % glede na moč testne naprave. Izdelek deluje pri ugodni temperaturi $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ nastavljene vrednosti do stabilnih pogojev. Ta temperatura je referenčna udobna temperatura „Ct“. Aktivirajte obdobje od $7\text{h} + 2\text{h} / -0\text{h}$ do 24h s razpon $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Udobno obdobje je $17 - 2\text{h} / + 0\text{h}$ ur. Z aktiviranim prilagodljivim krmiljenjem - pustite termostat grelnika delovati 4 obdobja (4×24 ur) v ciklih udobja in nizke temperature. Na koncu zadnjega nizkotemperaturnega obdobja mora biti udobna temperatura „Ct“ dosežena v ± 30 minutah od ciljnega časa, z največjo razliko $\pm 1^{\circ}\text{C}$ od referenčne udobne temperature „Ct“.

- Funkcija je privzeto omogočena.

Aktivirajte in deaktivirajte funkcijo prilagodljivega zagona / Quick start B5 /

Ponastavite funkcijo na tovarniške nastavitev

Če želi kupec konvektor povrniti na tovarniške nastavitev .

Predogled zaslona s ponastavljivo nastavitev / Quick start B6 /

Po uporabi funkcije ponastavitev se naslednje funkcije vrnejo na tovarniške nastavitev in jih je treba ponastaviti:

- Čas na uri
- Temperaturna korekcija - 0°C
- Funkcija proti zmrzovanju - vklopljena
- Prilagodljivi zagon - vključeno
- Tedenski program je ponastavljen

Funkcija odprtih oken/vrat

Aparat je opremljen z integrirano elektronsko napravo, ki samodejno izklopi

toploto moč, če zazna močan padec sobne temperature, pri odprtrem oknu ali vratih. Če sobna temperatura pade za več kot 5°C , se konvektor sam izklopi. Ko se odpre odprto okno, se naprava izklopi v 15 minutah. Ko se sobna temperatura dvigne za najmanj $0,5^{\circ}\text{C}$ in je razlika od začetne nastavljene vrednosti pod 5°C , se konvektor vklopi z že opravljenimi nastavtvami. Če se temperatura ne dvigne več kot 60 minut, konvektor preide v stanje pripravljenosti. Funkcijo lahko prekličete ročno.

Vklop in izklop funkcije Odprto okno/vrata / Quick start B8 /

 **Opomba:** Ko je vklopljena funkcija „Odprto okno“, funkcija „Proti zmrzovanju“ ne deluje!

Funkcija otroške ključavnice / zaklepanja tipkovnice

Ko uporabnik vklopi to funkcijo, ostanejo vse tipke nadzorne plošče zaklenjene.

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije „Otroška ključavnica / zaklepanje tipkovnice“ / Quick start B7 /

Nastavitev dneva in ure / Quick start B9 /

Prvi korak ali uporaba po ponastavitev na tovarniške nastavitev.

Tedenski program (časovnik) 24 ur/7 dni

Najmanj 300 nastavitev časovnega obdobja

Elektronski termostat s tedenskim programom (časovnik) 24 ur/7 dni - izdelek je opremljen z elektronsko napravo, bodisi vgrajeno bodisi zunanj, ki omogoča izdelku samodejno spremišanje toplotne moči za določeno časovno obdobje. V zvezi z določeno zahtevano stopnjo udobja ogrevanja v prostorih. Omogoča vam prilaganje vremenskih in temperaturnih ravni za cel teden. V 7-dnevniem obdobju bi morale nastavitev omogočati vsak dan spremišjanje;

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije Tedenski program / Quick start B10 /

Imate tri možnosti /Quick start B10/:

- USTVARJANJE PROGRAMA
- IZBRIŠITE PROGRAM
- PREGLED PROGRAMA

Temperatura 22°C se ponastavlja v nedeljo od 12.30 do 15.00. Konvektor bo deloval, dokler ni dosežena nastavitev naslednje časovne nastavitev.

 Če je časovno obdobje prazno (brez nastavitev) - vizualizacija pokaže, da je konvektor izklopljen .



- En korak nazaj - naredite tako, da enkrat pritisnete gumb ON/OFF .
- Časovne omejitve ni - korak 0,5 ure (30 minut).
- Funkcija prilagodljivega zagona je privzeto omogočena.

Funkcija AirSafe - samo za modele CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W in CN 031 xxx EI AS W

Funkcija Air Safe

Funkcija Air Safe je rezultat skupnega dela modula, ki ga sestavljajo UVA LED in konvektorski grelec.

Prednosti funkcije:

1. Boljša higiena zraka in bolj zdravo okolje zahvaljujoč baktericidnemu učinku funkcije
2. Varno delovanje, tudi v prisotnosti ljudi in živali – svetloba, ki jo modul oddaja, je UVA, kar predstavlja 95 % UV svetlobe, ki prehaja skozi ozračje. Odbita UV svetloba v prostornini ohaja, v katerem se nahaja grelec, je zelo nizke intenzivnosti in energije ter nima škodljivih učinkov na ljudi, rastline in živali.
3. Brez tvorbe ozona, vodikovega peroksida, organskih ali anorganskih molekul ali ionov
4. Visoka stopnja zmanjšanja bakterij in gliv

- Izjemno dolga življenska doba – preko 50.000 ur (nad 12 let).
- Tiho delovanje - naravna konvekcija, preko konvektorskega grelnika

Načelo delovanja

Funkcijo AirSafe lahko uporabnik vklopi in izklopi iz menija za upravljanje konvektorja. Za delo je potrebno vklopiti konvektor in ogrevati (nastavljena temperatura je višja od sobne). Ko se temperatura grelnika dvigne, se začne naravna konvekcija zraka v prostoru. Hladnejši zrak vstopa skozi spodnje odprtine konvektorja in prehaja mimo UVA LED. Zaradi tega gibanja so molekule plinov, bakterij, mikromicetov (gliv) in drugih mikroorganizmov, ki jih vsebuje ali prenaša zrak, obsevane s kombiniranimi učinkini UVA LED sevanja in sevanja infrardečega grelnika. Dolgotrajen prehod zračnega toka skozi prostornino konvektorja zagotavlja dovolj energije za razumevanje povezav, ki podpirajo strukturo škodljivih mikroorganizmov, ki jih prenaša zrak.

Zaradi naravne konvekcije po določenem času zrak v prostoru popolnoma preide skozi prostornino konvektorja, kar vodi do zmanjšanja bakterij in mikromicetov, ki jih vsebuje.

Funkcija Air Safe je zaščita pred škodljivimi organizmi, kot so bakterije in glive. Zagotavlja boljšo higieno zraka in prispeva k bolj zdravemu okolju.

Funkcijo je mogoče ročno izklopiti.

Aktivirajte in deaktivirajte funkcijo Air Safe /Quick start B11/

 Delovanje Air Safe se nadaljuje 2 minuti po zaustavitvi grelnika in se nato izklopi.

Vgrajeno stikalo za prevračanje /Quick start B12/ – če se konvektor nagnе za več kot 45 ° ali pada navzdol, mora biti napajanje izklopljeno in prikazano na prikazovalniku „tilt“. Po vrnitvi naprave v normalni položaj se mora nadaljevati z delovanjem zadnje nastavljene funkcije.

Funkcija Wi-Fi - samo za modele CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W in CN 031 xxx EI CLOUD W

Funkcija Wi-Fi

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije Wi-Fi in lokalne povezave /Quick start B15/

Način delovanja zaslona:

Ko pritisnete - intenzivnost osvetlitve ozadja - 100%; izklopi se po 5 sekundah.

Zvočna funkcija

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije zvoka - /Quick start B14/

Informacije o napravi

Informacije, ki so na voljo v tej funkciji /Quick start B13/

- ID
- MAC naslov
- Različica vdelane programske opreme

Hitri meni /Quick start C 1 -5/

Pritisnite gumb Mode  za zagon prednastavljenih programov.

Vsebina funkcije:

- Udobni način
- Eko način
- Način "Spanec"
- Način odloženega zagona
- Tedenski program

Izstop iz vsakega menija – enkrat pritisnete gumb ON/OFF .

NAČIN NAPAKE:

Če se na zaslonu prikaže „t1“ ali „t2“, to pomeni, da je samodiagnostični sistem zaznal težavo s temperaturnim senzorjem. „T1“ se prikaže, ko je kabel senzorja pretrgan, „t2“ pa, ko pride do kratkega stika na senzorju. V tem primeru je

električni konvektor izklopljen in ga bo po odpravi okvare mogoče ponovno vklopiti. Poškodbo mora popraviti usposobljen strokovnjak.

IZKLOP IZ NAPAJANJA:

Če je električni konvektor izključen iz električnega omrežja, to ne bo spremenilo nastavljene temperature in načina delovanja, ki ostana pred izklopom. Na primer, če je bil v načinu „Ogrevanje“, bo aparat ob izklopu in po vklopu znova v tem načinu z enako nastavljenou temperaturo.

Načelo, ki je vgrajeno v električni konvektor z trajnim pomnilnikom, je shranjevanje zagotovljenih nastavitev do 120 minut in brez garancije do 180 minut.

Če je čas daljši od 120 minut, naprava preklopi v način pripravljenosti.

VARNOST

- Naprava ima vgrajeno toplotno varovalo proti pregrevanju, ki avtomatsko izklopi grelec, če se temperatura v konvektorju dvigne nad dovoljeno vrednost /tako imenovano pregrevanje naprave/.
- Toplotno varovalo bo omogočilo ponovno delovanje konvektorja še takrat, ko temperatura naprave pada pod dovoljene vrednosti.

ČIŠČENJE

- Preden začnete čistiti napravo, vedno izvlecite vtikalno iz vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.
- Telo naprave čistite z vlažno krpo, sesalcem ali krtačo.
- Nikoli ne potapljaljte naprave v vodo – obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udarca!
- Za čiščenje nikoli ne uporabljaljajte bencina, topil ali drugih abrazivnih sredstev, ker lahko poškodujejo telo naprave.

SHRANJEVANJE

- Preden shranite grelnik, ga izključite, izvlecite kabel iz vtičnice in pustite, da se naprava ohladi.
- Če konvektorja dalj časa ne boste uporabljali, ga shranite v originalni embalaži. Tako se izdelek zavaruje pred prašenjem in umazanijo.
- Nikoli ni spravljajte še tople naprave v embalažo!
- Hranite izdelek na suhem mestu in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Prepovedano je shranjevanje naprave v vlažnih ali mokrih prostorih.



SERVISIRANJE NAPRAVE

- Če se na napravi pojavi okvara, se obrnite za pomoč na najbližji pooblaščen servis /servisi so navedeni v garancijski kartici naprave/.
- **Pomembno:** v primeru reklamacije in/ali kršenja vaših potrošniških pravic, se povežite z dobaviteljem te naprave na navedenih naslovih ali preko internetne strani družbe: www.tesy.com

DIMENZIJE NAPRAVE, OGREVANA PROSTORINA IN POVRŠINA PROSTORA

Model	Ogrevana prostorina	Površina prostora
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Minimalna zagotovljena ogrevana prostorina za ogrevanje pri povprečnem koeficientu toplosti prevodnosti $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ za ogrevani prostor. Višje vrednosti ogrevane površine je moč doseči pri povprečni vrednosti $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Standardna višina prostora - 2.5 m.

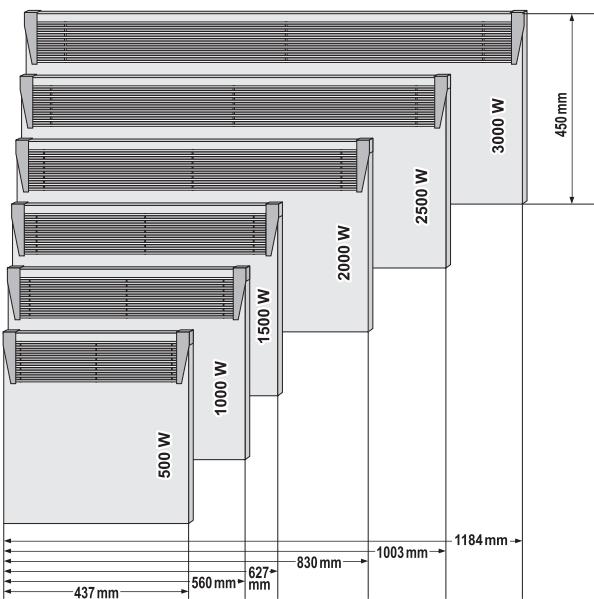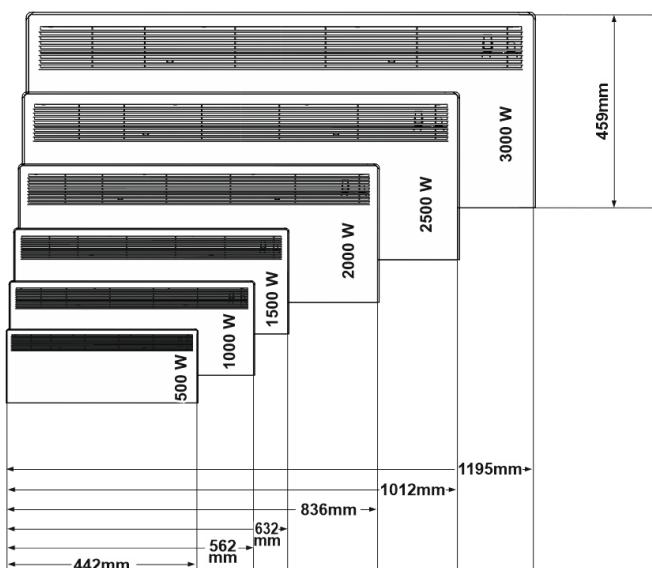

Navodila za pravilno odlaganje



Stare električne naprave vsebujejo dragocene materiale, zato jih ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! Prosimo, da jih zaradi težnje po varovanju okolja odlagate v posebna zbirališča za tovrstne odpadke.

PREGLEDNICA 2: ZAHTEVE GLEDE INFORMACIJ ZA LOKALNE ELEKTRIČNE GRELNIKE PROSTOROV

Identifikacijska oznaka modela(-ov): 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Postavka	Symbol	Vrednost 1	Vrednost 2	Vrednost 3	Vrednost 4	Vrednost 5	Vrednost 6	Enota	Postavka	Enota
Izhodna topotna moč									"Način dovajanja topotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)"	
Nazivna izhodna topotna moč	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Ročno uravnavanje dovajanja topote z vgrajenim termostatom	[ne]
Minimalna izhodna topotna moč (okvirno)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Ročno uravnavanje dovajanja topote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	[ne]
Največja trajna izhodna topotna moč	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronsko uravnavanje dovajanja topote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	[ne]
Dodata potreba po električni moči									Uravnavanje izhodne topotne moči s pomočjo ventilatorja	[ne]
Pri nazivni izhodni topotni moči	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Način uravnavanja izhodne topotne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost)	-
Pri minimalni izhodni topotni moči	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne topotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]
V stanju pripravljenosti	el SB			0.0002			kW		Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]
									Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom	[ne]
									Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru	[ne]
									Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	[ne]
									Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z tedenskim časovnikom	[da]
									Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)	
									Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti	[ne]
									Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna	[da]
									Z možnostjo uravnavanja na daljavo	[ne]
									S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja	[da]
									Z omejitvijo časa delovanja	[ne]
									Z globus senzorjem	[ne]

Identifikacijska oznaka modela(-ov): 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Postavka	Symbol	Vrednost 1	Vrednost 2	Vrednost 3	Vrednost 4	Vrednost 5	Vrednost 6	Enota	Postavka	Enota
Izhodna topotna moč									"Način dovajanja topotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)"	
Nazivna izhodna topotna moč	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Ročno uravnavanje dovajanja topote z vgrajenim termostatom	[ne]
Minimalna izhodna topotna moč (okvirno)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Ročno uravnavanje dovajanja topote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	[ne]
Največja trajna izhodna topotna moč	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronsko uravnavanje dovajanja topote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	[ne]
Dodata potreba po električni moči									Uravnavanje izhodne topotne moči s pomočjo ventilatorja	[ne]
Pri nazivni izhodni topotni moči	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Način uravnavanja izhodne topotne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost)	-
Pri minimalni izhodni topotni moči	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne topotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]
V stanju pripravljenosti	el SB			0.0002			kW		Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]
									Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom	[ne]
									Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru	[ne]
									Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	[ne]
									Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z tedenskim časovnikom	[da]
									Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)	
									Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti	[ne]
									Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna	[da]
									Z možnostjo uravnavanja na daljavo	[ne]
									S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja	[da]
									Z omejitvijo časa delovanja	[ne]
									Z globus senzorjem	[ne]

Identifikacijska oznaka modela(-ov): 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Postavka	Symbol	Vrednost 1	Vrednost 2	Vrednost 3	Vrednost 4	Vrednost 5	Vrednost 6	Enota	Postavka	Enota
Izhodna toplotna moč									"Način dovajanja topločne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)"	
Nazivna izhodna toplotna moč	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Ročno uravnavanje dovajanja toplove z vgrajenim termostatom	[ne]
Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Ročno uravnavanje dovajanja topote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	[ne]
Največja trajna izhodna toplotna moč	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronsko uravnavanje dovajanja topote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ ali na prostem	[ne]
Dodata potreba po električni moči									Uravnavanje izhodne topločne moči s pomočjo ventilatorja	[ne]
Pri nazivni izhodni topotni moči	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Način uravnavanja izhodne topločne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost)	-
Pri minimalni izhodni topotni moči	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne topločne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]
V stanju pripravljenosti	el SB	0.00054				kW	Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]		
							Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom	[ne]		
							Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru	[ne]		
							Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	[ne]		
							Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	[da]		
							Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)			
							Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti	[ne]		
							Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna	[da]		
							Z možnostjo uravnavanja na daljavo	[da]		
							S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja	[da]		
							Z omejitvijo časa delovanja	[ne]		
							Z globus senzorjem	[ne]		

Identifikacijska oznaka modela(-ov): 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Postavka	Symbol	Vrednost 1	Vrednost 2	Vrednost 3	Vrednost 4	Vrednost 5	Vrednost 6	Enota	Postavka	Enota
Izhodna toplotna moč									"Način dovajanja topločne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)"	
Nazivna izhodna toplotna moč	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Ročno uravnavanje dovajanja topote z vgrajenim termostatom	[ne]
Minimalna izhodna topotna moč (okvirno)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Ročno uravnavanje dovajanja topote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	[ne]
Največja trajna izhodna topotna moč	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronsko uravnavanje dovajanja topote s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ ali na prostem	[ne]
Dodata potreba po električni moči									Uravnavanje izhodne topločne moči s pomočjo ventilatorja	[ne]
Pri nazivni izhodni topotni moči	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Način uravnavanja izhodne topločne moči/temperature v prostoru (izberite eno možnost)	-
Pri minimalni izhodni topotni moči	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne topločne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]
V stanju pripravljenosti	el SB	0.00054				kW	Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru	[ne]		
							Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom	[ne]		
							Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru	[ne]		
							Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	[ne]		
							Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	[da]		
							Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)			
							Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti	[ne]		
							Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna	[da]		
							Z možnostjo uravnavanja na daljavo	[da]		
							S prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja	[da]		
							Z omejitvijo časa delovanja	[ne]		
							Z globus senzorjem	[ne]		

ODSTRANITEV OKVAR

Preden pokličete center za podporo strankam, preberite sispodnje nasvete.

TEŽAVA	RAZLOG	REŠITEV
Naprava ne dela	Ni struje.	Vključite vtič v električno vtičnico in preverite pozicijo stikala On/Off (vklopljen/izklopljen)
	Temperatura je precej nižja.	Ponastavite na višjo temperaturo.
	Lahko je aktivirana nastavitev Zaščita otrok. („Protection from children“).	Poglejte „Zaščita otrok“ v navodilih.
	Lahko je aktiviran odložen start.	Pritisnite tipko za vklop na kontrolnem panelu.
Prostor ni dovolj ogrejen, čeprav je naprava vroča.	Pregrevanje naprave. Zaščitni omejevalnik za pregrevanje ne dovoli ločitev toplove.	Odstranite razlog (pregrinjalo, onesnaženje ali zamašen vhod ali izhod za zrak). Pazite na minimalne omejitve okoli naprave, ki so navedene v navodilih za namestitev.
	Preverite temperaturni popravek senzorja.	Preverite temperature na zaslolu naprave. Merite temperaturo na prostoru, ki Vam se zdi komforaten. Če je razlika v razponu +/- 4°C, lahko nastavite korekcijo v meniju naprave in sicer vnesite razliko med temperaturo na zaslolu in dejansko temperaturo.
	Potrebna topota v prostoru je večja kot topota, ki jo naprava stvari.	Odpravite izgubo topote. (Zaprite oken in vrat. Izogibajte se nenehnega zračenja.)
	Preverite ali je moč vase naprave adaptirana velikosti prostora.	Preporočana moč je v povprečju 100 W/m ² za višino stropa 2.50 m ali 30 W/m ³
Funkcija zaznavanja odprtrega okna/ vrat ne dela	Naprava ne odkrije pomembnega upada temperature zaradi zračenja. (Funkcija zaznavanja odprtrega okna/vrat zahteva prehodno in določeno stabilno temperaturo v sobi.)	Izogibajte se ovir, ki lahko motijo normalnega delovanja zraka med napravo in zrakom notri.
	Funkcija zaznavanja odprtrega okna/vrat ni aktivirana.	Vključite funkcijo zaznavanja odprtrega okna/vrat.
Funkcija Adativni start (Adaptive start) ne dela kot bi trebala.	Ta funkcija dela le na tedenski način.	Vključite „Adativni start“ (Adaptive start).
	Pomembne spremembe v temperaturi prostora ali nedokončana procedura spoznavanja naprave.	Lahko počakajte nekaj dni za stabilizacijo vedenja.
	Funkcija „Adativni start“ (Adaptive start) ni aktivirana.	Izberite funkcijo „Adativni start“ (Adaptive start) v meniju.
Zaslon kaže t1 ali t2	Sistem samodiagnoze odkrije težavo s temperaturnim senzorjem: t1 pomeni izklopljen kabel pri senzorju t2 pomeni kratek stik v senzorju	V tem primeru se kovenktor takoj izklopi in se lahko vklopi, kadar se težava odstrani v servsnem centru. Lahko pokličete pooblaščen servis ali trgovca, ki Vam je napravo prodal.
Na zidu poleg naprave je onesnaženo.	Razlog za to je onesnaževanje zraka.	Preverite, ali se proctor dovolj zrači predvsem če se notri kadi.
Naprava ne sledi navodilom programe.	Datum in čas nista pravilno ponastavena.	Preverite ponastavena datum in čas.
	Na napravi je aktivirana funkcija zaznavanja odprtrega okna/ vrat.	Izklopite funkcijo zaznavanja odprtrega okna/vrat.
Zvoki/hrupi	Zvoki v času delovanja naprave, ter ko naprava doseže želeno temperaturo so normalni.	Razlog za to je naravni podaljšek materialov pri hitrem zvišanjem temperature, ter kasnejše hlajenje kovin, ki so uporabljane pri izdelavi naprave.
Rumenkasti madeži na rešetki	Ti madeži se lahko pojavljajo zaradi pokrivanja naprave z mokrimi oblačili.	Prepoved pokrivanja naprave! Ni dovoljeno, saj na ta način se blokira konvekcija zraka in vzroča nepopravljivo škodo na napravi. Ta škoda lahko vodi do resnega tveganja Vašega zdravlja in premoženja.

WAŻNE INFORMACJE ORAZ INSTRUKCJE, DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:



UWAGA:

- Przeczytaj niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia oraz zachowuj te wskazówki do późniejszego wykorzystania. W przypadku zmiany właściciela, instrukcje należy przekazać razem z urządzeniem.
- UWAGA:** Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być utrzymywane daleko od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieciom w wieku od 3 lat do 8 lat można korzystać tylko z przycisku Wł./Wył. na urządzeniu, przy tym pod warunkiem, że urządzenie było już wcześniej zainstalowane i jest gotowe do normalnej pracy oraz jedynie, jeśli są one nadzorowane i uprzednio instruowane, co do stosowania konwektora w sposób bezpieczny - i rozumiej, że może ono być niebezpieczne.
Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat nie powinny być dopuszczane do podłączenia urządzenia do sieci zasilania, do ustawienia go, do czyszczenia urządzenia lub obsługi konserwacyjnej.
Dane urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub nieposiadających niezbędnego doświadczenia oraz wiedzy tylko pod warunkiem, że są one nadzorowane lub poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia, i rozumieją możliwe zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i obsługa nie powinny być prowadzone dziećmi bez nadzoru osób dorosłych.
- UWAGA:** Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. W obecności dzieci oraz osób nieobronnych kwestiom bezpieczeństwa należy zwrócić szczególną uwagę.



- OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie nakrywaj urządzenia!
- Urządzenie to nie powinno być umieszczane bezpośrednio pod gniazdem sieciowym!
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed podłączeniem urządzenia - sprawdź czy napięcie, ukazane na tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu dostarczanemu do Państwa domu.
- Dane urządzenie może być używane jedynie do celów, dla których jest ono przeznaczone, tj. do ogrzewania pomieszczeń mieszkaniowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych. Każde inne zastosowanie będzie uważało za niewłaściwe i więc niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z niewłaściwego i nadmiernego użycia urządzenia. Nieprzestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa unieważnia zobowiązania gwarancyjne producenta.
- Nie wychodź z domu, gdy urządzenie jest włączone. Upewnij się, iż przycisk jest w pozycji „wyłączone” (dotyczy konwektorów z mechanicznym sterowaniem).
- Trzymaj łatwopalne elementy - takie jak meble, poduszki, pościel, dokumenty, ubrania, zasłony itp. - w odległości co najmniej 100 cm od konwektora.
- Nie należy korzystać z urządzenia w miejscu, gdzie magazynują się albo używa się z łatwopalnych substancji (jak np.: w pobliżu łatwopalnych gazów lub aerosoli) - istnieje wysokie ryzyko pożaru i wybuchu!
- Nie wkładaj ani nie pozwalaj żeby obce przedmioty trafiły do otworów wentylacyjnych (zarówno do wchodzących jak i do wychodzących), gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub zniszczenie konwektora.
- Urządzenie nie nadaje się do celów hodowlanych, przeznaczony jest jedynie do użytku domowego!
- Nie nakrywaj kratki bezpieczeństwa, nie blokuj przepływu powietrza na wewnętrzny oraz na zewnętrzny poprzez umieszczenie urządzenia naprzeciwko bliskiej powierzchni. Wszystkie rzeczy muszą być w odległości nie mniej niż 1 metr od urządzenia – czołowo oraz z jego boków.
- Najczęstszą przyczyną przegrzewania urządzenia jest nagromadzenie kłuczków i pyłu wewnątrz korpusu. Należy regularnie czyścić otwory wentylacyjne odkurzaczem. Przed tym jak to zrobić, odłącz urządzenie od sieci.
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi rękami - zagrożenie życia!
- Gniazdko musi być dostępne w każdej chwili, tak, żeby w razie

konieczności można było jak najszybciej wyjąć wtyczkę! Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający lub same urządzenie w celu odłączenia od zasilania.

- Zanotuj sobie! Powietrze wylatujące z konwektora w czasie pracy się nagrzewa (do temperatury ponad 100°C).
- Jeśli zdecydujesz się przestać korzystać z urządzenia tego typu, zaleca się, aby zrobić go bezużytecznym, przecinając po odłączeniu od sieci przewód. Zaleca się również, by zabezpieczyć się przed wszystkimi zagrożeniami, związanymi z tym urządzeniem, zwłaszcza, co do dzieci, które mogłyby wykorzystać z amortyzowanego urządzenia do gry.
- UWAGA:** Nie wolno używać urządzenia łącznie z programatorem, licznikiem lub innym urządzeniem do automatycznego włączenia go, gdy urządzenie zostało pokryte lub z powodu nieprawidłowego usytuowania go istnieje ryzyko pożaru.
- Umieść kabel zasilający tak, aby nie zakłócać ruchu w pobliżu oraz by nikt nie deptał po nim! Stosować wyłącznie atestowane przedłużacze, które są właściwe dla danego produktu, tj. posiadają Znak zgodności!
- Nie zginaj przewodu, nie ciągnij go po ostrzych krawędziach, nie stawiaj go na gorączej płycie lub niedaleko ognia!
- Rozproszone światło UVA emitowane przez urządzenie jest bezpieczne dla oczu. Bezpośrednie i długotrwałe oglądanie światła UVA nie jest zalecane i stanowi zagrożenie dla wzroku

OPAKOWANIE


- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy podczas transportowania nie zostało ono uszkodzone oraz czy jest w pełni wyposażone! W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niekompletnej dostawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą!
- Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania! Może ono być używane do przechowywania oraz do transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia podczas transportowania urządzenia!
- Usuwanie materiałów opakowaniowych należy dokonać w odpowiedni sposób! Zapobiegać jakichkolwiek możliwych sytuacji, gdy dzieci grałyby z plastikowymi workami!

INSTRUKCJA MONTAŻU


- Dany konwektor jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń zamkniętych, po zamontowaniu na ścianie.

Ważne: W pomieszczeniach, przestrzeń których jest powyżej 45 m3, zalecane jest stosowanie z kombinacji z dwoma i więcej konwektorów.

- Nie umieszczaj ten konwektor bezpośrednio pod gniazdem sieciowym czy pod skrzynką przyłączeniową!
- Nie wolno instalować / używać konwektora:
 - w miejscu, gdzie istnieje ciąg - aby nie powodować wpływu na ustawienia sprzętu.
 - bezpośrednio pod gniazdem sieciowym;
 - w obszarze przestrzeni 1 (volume 1) w łazienkach;
 - w obszarze przestrzeni 2 (volume 2) w przypadkach, gdy do pulpitu sterowniczego może się dociągnąć osoba, znajdująca się pod prysznicem lub w wannie;
- W celu zamontowania konwektora na ścianie powinno używać tylko z uchwytówściennych dostarczonych razem z konwektorem. Przy zamontowaniu konwektora należy przestrzegać minimalnych odległości od urządzenia

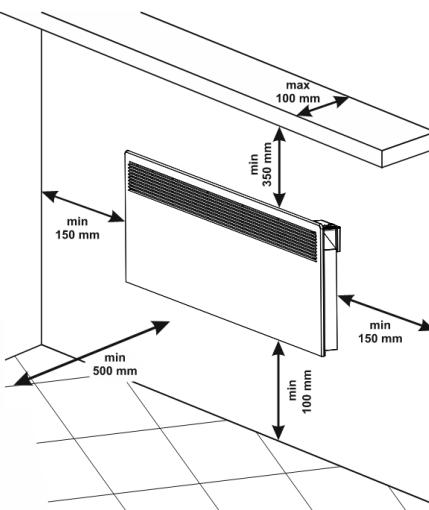


- Najpierw należy usunąć uchwyty ścienne z tyłnej ścianki obudowy. Potem odkręcić dwa śruby, znajdujące się w górnej części dwóch pionowych pasków uchwytówściennych. Następnie - wyciągnąć uchwyty, trzymając je za górną część, przyciskając mocno ich schowane w tyłnej obudowie górne odcinki.

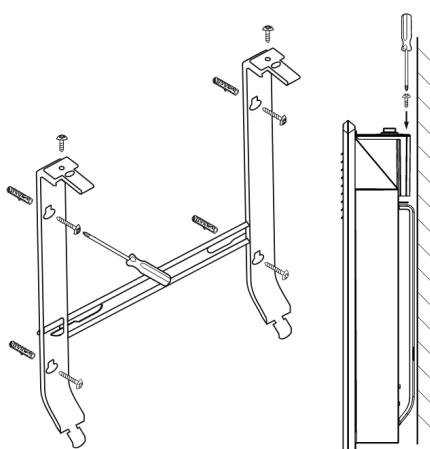

- Przesunąć w dół uchwytyściennego, by usunąć go z tyłu obudowy.
- Zamocować mocno ku ścianie uchwytyściennego za pomocą czterech przewierconych uprzednio dziur na śruby.
- Podnieść konwektor prawie do pionowej pozycji i włożyć dwa dolne wystające odcinki uchwytówściennych do dwóch szczezin znajdujących się w dolnej tylnej części pokrywki konvektora. Zatem podnieść konwektor prawie do góry i włożyć dwa górne wystające odcinki uchwytówściennych do dwóch szczezin znajdujących się w górnej tylnej części pokrywki konvektora. W końcu z powrotem na miejsce dokręcić dwa śruby w celu stałego przymocowania konvektora do ściany.

KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU W ŁAZIENCE

- Konwektor musi być zamontowany zgodnie z normalną praktyką handlową i zgodnie z prawem konkretnego kraju (wytyczne dotyczące energii elektrycznej WE oraz wymagania w odniesieniu do specjalnych rodzajów montażu lub zamontowania w przestrzeniach typu łazienek czy kabin prysznicowych: HD60364 - 7 - 701 (IEC 60364 - 7 - 701:2006)).

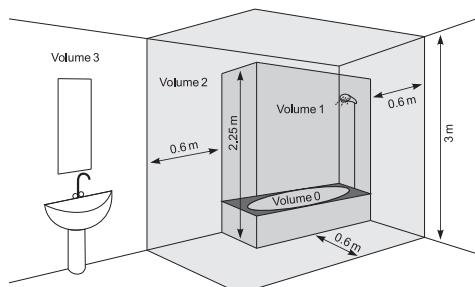

- W przypadkach, gdy z konvektora używają w łazience lub innym podobnym pomieszczeniu, muszą być spełnione następujące wymagania, dotyczące montażu: Konwektor posiada system ochronny IP24 (ochrona przed bryzgami wody). W związku z tym musi być zamontowany w przestrzeni 2 (volume 2) (patrz wykres poniżej), aby uniknąć ewentualnej możliwości dosięgnięcia tego pulpitu sterującego (przelącznik i termostat konvektora przez osobę, która znajduje się pod prysznicem lub w wannie). Minimalna odległość od urządzenia do źródła wody nie może być mniejsza niż 1 m, a urządzenie koniecznie ma być zamontowane na ścianie! Jeśli nie jesteś pewien, co do zamontowania tego konvektora w pomieszczeniu przeznaczonego na łazienkę, zalecamy Państwu skonsultować się z zawodowym elektrykiem.

Uwaga: W przypadku, gdy spełnienie wyżej wymienionych warunków nie jest możliwe, zaleca się wykonanie montażu w przestrzeni 3 (volume 3).

- W wilgotnych pomieszczeniach (np. w łazienkach i kuchniach) źródło zasilania musi być zamontowane na wysokości co najmniej 25 cm od podłogi.
- Instalacja elektryczna musi być wyposażona w automatyczny bezpiecznik, odległość pomiędzy stykami którego w wyłączonym stanie musi wynosić co najmniej 3 mm.

Dziękujemy Państwu, że wybraлиście konwektor CN051 / CN031. Jest to artykuł, który zapewnia ogrzewanie w zimie w zależności od tego, ile Państwo potrzebujecie, aby osiągnąć komfortowego ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu.

Przy odpowiednim użytkowaniu i konserwacji, jak jest opisano w niniejszej instrukcji, urządzenie zapewni Państwu wiele lat swej użytecznej pracy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Wcześniej zadane tryby programowe:

Tryb „Komfort“ ☁ ; Tryb „Eco“ ☀ ; Tryb „Sen“ 🌙

1.1. Tryb „Komfort“ - z opcją włączenia/wyłączenia. Pozwala użytkownikowi ustawiać żądaną temperaturę, kiedy jest w domu. Kiedy funkcja ta jest włączona, urządzenie będzie podtrzymywać tą samą temperaturę pokojową podczas każdego użycia. Temperatura domyślnie ustawiona jest na 23°C.

Aktywacja i dezaktywacja trybu „Komfort“ (Quick start A1)

Uwaga: Kiedy konwektor jest w trybie Ogrzewanie na wyświetlaczu widać symbol „Słońce“ ☀.



1.2. Tryb „Eco“ ☀ - z opcją włączenia/wyłączenia. Pozwala użytkownikowi ustawiać żądaną temperaturę, kiedy jest poza domem. Kiedy urządzenie zostanie ustawione i funkcja ta jest włączona, urządzenie będzie podtrzymywać tą samą temperaturę pokojową podczas każdego użycia. Temperatura domyślnie ustawiona jest na 18 °C. Użytkownik może także ustawić czas, po upływie którego urządzenie przejdzie w tryb „Komfort“.

Aktywacja i dezaktywacja trybu „Eco“ (Quick start A2)

Kiedy zadany czas upłynie, urządzenie przejdzie w tryb „Komfort“ ☁!

1.3. Tryb „Sen“ 🌙 z opcją włączenia/wyłączenia – dwie godziny po aktywacji konwektor obniża ustawioną temperaturę o 3°C w porównaniu do temperatury ustawionej w trybie „Komfort“. Użytkownik może ustawić czas pracy w trybie „Sen“, po upłynięciu którego urządzenie przejdzie w tryb „Komfort“. Ustawienie domyślne to 6 godzin.

Aktywacja i dezaktywacja trybu „Sen“ (Quick start A3)

Kiedy zadany czas upłynie, urządzenie przejdzie w tryb „Komfort“

2. Tryby podstawowe

Tryb „Ogrzewanie“ ☀

Aktywacja i dezaktywacja trybu „Ogrzewanie“ (Quick start B1)

Po prawej stronie wyświetlana jest zadana temperatura. Jeśli temperatura pokojowa jest niższa niż zadana temperatura, grzałka włączy się automatycznie. Podczas pracy grzałki na wyświetlaczu widać ikonę ☀, wyświetlany jest także symbol rozgrzewania – ☀.

Regulacja temperatury

Poprzez naciśnięcie przycisków ⬆ lub ⬇ aktywowany jest tryb „Regulacja temperatury“, dzięki któremu można zmienić ustawienia temperatury w żądanym kierunku. Po zapisaniu nowych ustawień grzałka automatycznie przechodzi w tryb „Ogrzewanie“ ☀. Jeśli niektóry z przycisków ⬆ lub ⬇ zostanie naciśnięty i zatrzymany przez dłuższej niż 0,5 sekundy, wartości ustawienia temperatury zaczną automatycznie zwiększać lub zmniejszać się o 6 jednostkach na sekundę. (Zakres ustawień temperatury 10 – 30°C).

Funkcja „Opóźniony start“ ⏳

Funkcja „Opóźniony start“ pozwala użytkownikowi ustawić czas, po upływie którego konwektor włączy się i zacznie ogrzewać.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji „Opóźniony start“ (Quick start B2)

Kiedy zadany czas upłynie, urządzenie przejdzie w tryb „Ogrzewanie“.

Ustawienie domyślne to 12 godzin.

Jeśli niektóry z przycisków ⬆ lub ⬇ zostanie naciśnięty i zatrzymany przez dłuższej niż 0,5 sekundy, wartości ustawienia czasu i temperatury zaczną

automatycznie zwiększać lub zmniejszać się o 4 jednostkach na sekundę. Potwierdzić naciskając przycisk „Mode”  lub nie naciskając żadnego przycisku przez 3 sekundy.

W przypadku wprowadzenia godziny 00 przez użytkownika tryb ten nie zostanie zastosowany. Jeśli tryb „Opóźniony start” już został aktywowany i użytkownik ponownie wybierze „Opóźniony start”, on może zmienić pozostały czas w obu kierunkach. Można przerwać ten tryb za pomocą przycisku ON/OFF

 . Wtedy grzałka na panelu zmieni się w tryb „Ogrzewanie”. Zakres funkcji „Opóźniony start” 0 – 96 h

Funkcja „Przeciw zamarznięciu”

Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5 stopni i konwektor jest wyłączony (w trybie stand-by), grzałka włączy się automatycznie w celu zapobiegania zamarznięciu, tak by temperatura stała się powyżej 5 stopni. Potem ponownie przejdzie w tryb wyłączony.

Wskaźnik funkcji  – w górnym lewym rogu – wyświetlany jest tylko podczas pracy trybu „przeciw zamarznięciu”.

Funkcja „Przeciw zamarznięciu” jest włączona zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji „Przeciw zamarznięciu” /Quick start B3/

Funkcja korekcji temperatury czujnika temperatury

Ze względu na specyfikę profilu temperatury w odrębnych pomieszczeniach mogą występować różnice pomiędzy temperaturą wskazaną na wyświetlaczu ogrzewacza i realną temperaturą w zależności od ulokowania ogrzewacza w różnych miejscach w pomieszczeniu.

- Sprawdź temperaturę wyświetlana na wyświetlaczu urządzenia
- Zmierz temperaturę w miejscu, gdzie temperatura jest wystarczająco „wygodna” dla Ciebie (zazwyczaj na wysokości około 60 cm od podłogi, w pozycji siedzącej). W razie ustalenia faktu różnicy w zakresie $\pm 4^{\circ}\text{C}$ można wnieść potrzebne korekty w menu konwektora (ważny warunek - funkcja może być ustawiana tylko po odpuszczaniu ogrzewanego pomieszczenia w zależności od typu lokalu wymagany minimalny czas stanowią 7 godzin) o wynikającą z różnicy pomiędzy odczytem konwektora i mierzoną temperaturą wartość.

 **Uwaga:** Ta funkcja służy do osiągnięcia wyższego stopnia komfortu temperaturowego i oszczędności energii na korzyść użytkownika ogrzewacza elektrycznego w pomieszczeniu, w którym ogrzewacz się znajduje. Różnica większa niż $\pm 4^{\circ}\text{C}$ zmierzonej temperatury w wybranym punkcie w pomieszczeniu znaczy, że pomieszczenie nie jest odpowiednio izolowane cieplnie albo nie jest dobrze temperowane.

Przykład: konwektor umieszczony w pomieszczeniu powyżej posadki kamiennej - wskazania konwektora 18°C (po ustawieniu 22°C) - zmierzona rzeczywista temperatura (uczucie osiągniętej komfortowej temperatury) 22°C na wysokości od podłogi 60 cm - > w tym przypadku konwektor nadal ogrzewa pomieszczenie (jest to bezpośrednia strata energii, ale konwektor nie może osiągnąć ustawionej temperatury z powodu tego, że pomiar temperatury odbywa się nisko, u podłogi) i urządzenie nigdy się nie wyłączy. Niezbędne jest, aby ustawić korektę temperatury $+4^{\circ}\text{C}$ dla czujnika - w tym przypadku konwektor będzie pokazywał 22°C i będzie się już wyłączał utrzymując zadaną temperaturę w 22°C .

Wartość tej funkcji wynosi 0°C zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji korekty temperatury (Quick start B4)

Jeśli zastosowane zostanie zresetowanie ustawień fabrycznych, korektę temperatury należy ustawić ponownie. Ustawienie fabryczne tej funkcji to 0°C .

Funkcja „Adaptacyjna regulacja startu”

Funkcja „Adaptacyjna regulacja startu” przewiduje i rozpoczyna rozgrzewanie w optymalnym czasie, tak aby osiągnąć zadaną temperaturę w zadany czasie.

Należy przetestować zgodnie z instrukcją/dokumentacją użytkownika. Funkcję należy przetestować w pomieszczeniu poprzez przedłużone zużycie ciepła w wysokości 50 – 60% w stosunku do mocy testowanego urządzenia. Wyrób pracuje w temperaturze komfortu $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ zadanej wartości do osiągnięcia

warunków stabilnych. Jest to referencyjna wartość temperatury komfortu „ C_t ”. Należy aktywować okres zmniejszenia temperatury wynoszący $7\text{ h} + 2\text{ h}/-0\text{ h}$ za 24 h , krok o wartości $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Okres komfortu to $17 - 2\text{ h}/+0\text{ h}$. Z aktywowanym sterowaniem adaptacyjnym należy pozostawić termostat grzałki aby pracował w ciągu 4 okresów ($4 \times 24\text{ h}$) w cyklach komfortu i niskiej temperatury. Po zakończeniu ostatniego okresu z niską temperaturą temperatura komfortu „ C_t ” powinna zostać osiągnięta w ramach zadanego czasu $\pm 30\text{ minut}$ – maksymalna różnica powinna być równa referencyjnej temperatury komfortu „ $C_t \pm 1^{\circ}\text{C}$ ”.

- Funkcja ta jest włączona zgodnie z ustawieniami fabrycznymi.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji „Adaptacyjna regulacja startu” (Quick start B5)

Funkcja „Resetowanie” do ustawień fabrycznych

Jeśli klient chce przywrócić konwektor do ustawień fabrycznych.

Wizualizacja wyświetlacza z ustawieniami funkcji „Resetowanie” (Quick start B6)

Po zastosowaniu funkcji resetowania następujące funkcje zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych i należy je ustawić ponownie:

- Czas zegarka
- Korekta temperatury – 0°C
- Funkcja przeciw zamarznięciu – włączona
- Adaptacyjna regulacja startu – włączona
- Tygodniowe programowanie – zresetowane

Funkcja otwartego okna/drzwi

Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany sprzęt elektroniczny, który automatycznie wyłącza moc cieplną, jeśli stwierdzi gwałtowny spadek temperatury w pomieszczeniu w wyniku otwartego okna czy drzwi. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie o więcej niż 5°C , konwektor wyłączy się sam. W razie stwierdzenia otwartego okna w ramach 15 minut urządzenie wyłącza się. Kiedy temperatura w pomieszczeniu podniesie się o najmniej $0,5^{\circ}\text{C}$ i różnica pomiędzy nią a zadaną wartością jest poniżej 5°C , konwektor wyłączy się z poprzednio zadanymi ustawieniami. Jeśli temperatura nie podniesie się w ciągu więcej niż 60 minut, konwektor wejdzie w tryb gotowości. Funkcję tę można wyłączyć ręcznie.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji otwartego okna/drzwi (Quick start B8)

 **Uwaga:** Kiedy funkcja „Otwarte okno” jest włączona, funkcja „Przeciw zamarznięciu” nie działa!

Funkcja „Zabezpieczenie przed dziećmi/Blokada klawiatury”

Kiedy użytkownik uruchomi tę funkcję, wszystkie klawisze na panelu sterowania zostaną zablokowane.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji „Zabezpieczenie przed dziećmi/Blokada klawiatury” (Quick start B7)

Ustawianie daty i godziny (Quick start B9)

Pierwszy krok albo praca z urządzeniem po zresetowaniu ustawień fabrycznych.

Tygodniowe programowanie (timer) 24 godziny/7 dni

Najmniej 300 ustawień okresów czasowych

Elektroniczny termoregulator z tygodniowym programowaniem (timer) 24 godziny/7 dni – wyrób wyposażony jest w elektroniczny sprzęt – zintegrowany lub zewnętrzny – pozwalający by wyrób automatycznie zmieniał swoją moc cieplną za dany okres czasowy. W związku z określonym potrzebnym poziomem komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Funkcja ta zapewnia możliwość ustawienia czasu oraz wartości temperatury za cały tydzień. W ciągu 7-dniowego okresu ustawienia pozwalają różne warianty dla każdego dnia;

Aktywacja i dezaktywacja funkcji tygodniowego programowania (Quick start B10)

Są trzy opcje /Quick start B10/:

- USTAWIENIE PROGRAMU

- USUNIĘCIE PROGRAMU
- PRZEGŁĄD PROGRAMU

Wartość temperatury 22°C zadana jest od 12:30 do 15:00 w niedzielę. Konwektor będzie pracował do osiągnięcia ustawienia zadanego dla następującego okresu czasowego.

 Jeśli dany okres czasowy jest pusty (bez ustawień) – wyświetlana jest wizualizacja, że konwektor jest wyłączony .



- Krok wstecz – dokonywany jest poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku ON/OFF .

- Nie ma ograniczeń co do okresów czasowych – krok o 0,5 h (30 minut).

- Funkcja „Adaptacyjna regulacja startu” jest włączona domyślnie.

Funkcja AirSafe – tylko dla modeli CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W i CN 031 xxx EI AS W

Funkcja „Air Safe”

Funkcja Air Safe jest wynikiem współpracy modułu składającego się z diod LED UVA oraz grzałki konwektora.

Zalety funkcji:

1. Lepsza higiena powietrza i zdrowsze środowisko dzięki działaniu bakteriobójczemu funkcji
2. Bezpieczna praca nawet w obecności ludzi i zwierząt – emitowane światło z modułu jest UVA, czyli 95% światła UV przechodzącego przez atmosferę. Odbite światło UV w obudowie, w której znajduje się grzałka, ma bardzo niskie natężenie i energię oraz nie wywiera szkodliwego wpływu na ludzi, rośliny i zwierzęta.
3. Brak generowania ozonu, nadtemperaturowego wodoru, organicznych oraz nieorganicznych cząsteczek lub jonów
4. Wysoki stopień redukcji bakterii i grzybów
5. Wyjątkowo długi okres użytkowania – ponad 50 000 godzin (ponad 12 lat).
6. Cichy tryb pracy – konwekcja naturalna poprzez grzałkę konwektora

Zasada działania

Użytkownik może włączyć czy wyłączyć funkcję AirSafe z menu sterowania konwektora. Aby pracował konwektor, trzeba go włączyć do ogrzewania (zadana temperatura jest wyższa niż temperatura w pomieszczeniu). Podwyższenie temperatury grzałki powoduje rozpoczęcie konwekcji naturalnej powietrza w pomieszczeniu. Zimne powietrze wpływa przez otwory w dolnej części konwektora i przepływa obok diod LED UVA. Dzięki temu ruchowi cząsteczki gazów, bakterie, mikromycety (grzyby) oraz inne drobnoustroje zawarte w powietrzu lub noszone przez niego są napromieniowane połączonym wpływem diod LED UVA oraz promieniennika podczerwieni grzałki. Wydłużony przepływ powietrza przez konwektor zapewnia wystarczającą ilość energii do zniszczenia połączeń wspierających strukturę szkodliwych drobnoustrojów noszonych przez powietrze.

W wyniku konwekcji naturalnej po pewnym czasie całe powietrze w pomieszczeniu przechodzi przez konwektor, co powoduje redukcję zawartych w nim bakterii i mikromycetów.

Funkcja Air Safe stanowi ochronę przed szkodliwymi organizmami, takimi jak bakterie i grzyby. Zapewnia lepszą higienę powietrza i pomaga w osiągnięciu zdrowszego środowiska.

Funkcję tę można wyłączyć ręcznie.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji Air Safe (Quick start B11)

 Praca AirSafe trwa 2 minuty po wyłączeniu grzałki i potem także wyłącza się.

Wbudowany przełącznik w przypadku nachylenia (Quick start B12) – w przypadku nachylenia konwektora o więcej niż 45° lub w razie upadania na ziemię zasilanie wyłączy się i na wyświetlaczu wyświetli się „tilt”. Po uzyskaniu normalnej pozycji urządzenia działanie ostatnio zadanej funkcji musi być kontynuowane.

Funkcja Wi-Fi – tylko dla modeli CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W i CN 031 xxx EI CLOUD W

Funkcja Wi-Fi

Aktywacja i dezaktywacja funkcji Wi-Fi i połączenia lokalnego (Quick start B15)

Roboczy tryb wyświetlania:

W przypadku naciśnięcia – intensywność podświetlenia 100%, po 5 sekundach wyłączy się.

Funkcja dźwięku

Aktywacja i dezaktywacja funkcji dźwięku (Quick start B14)

Informacja o urządzeniu (Quick start B13)

Informacja dostępna w tej funkcji:

- ID
- MAC adres
- Wersja oprogramowania układowego

Szybkie menu (Quick start C 1 – 5)

Naciśnąć przycisk „Mode”  aby uruchomić wcześniej zadane programy.

Skład funkcji:

- Tryb „Komfort”
- Tryb „Eco”
- Tryb „Sen”
- Tryb „Opóźniony start”
- Tygodniowe programowanie

Wyjście z menu – dokonywane jest poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku ON/OFF .

TRYB BŁĘDÓW:

Jeśli na wyświetlaczu wyświetli się „t1” lub „t2”, oznacza to, że system samodiagnozy wykrył problem z czujnikiem termicznym. „t1” oznacza odłączony kabel, a „t2” – zwarcie czujnika. W tym przypadku konwektor elektryczny wyłączy się i jego ponowne włączenie będzie możliwe dopiero po usunięciu usterki. Usterka musi zostać usunięta przez wykwalifikowanego specjalistę.

WYŁĄCZENIE Z SIECI ZASILAJĄCEJ:

Odlączenie konwektora elektrycznego od sieci zasilającej nie spowoduje zmiany ustawionej temperatury i trybu pracy sprzed wyłączenia. Na przykład, jeśli gdy urządzenie zostało wyłączone, konwektor był w trybie „Ogrzewanie”, po jego włączeniu, będzie pracował ponownie w tym trybie z tą samą ustawioną temperaturą.

Zasada wbudowana w pamięć nieulotną konwektora elektrycznego to przechowywanie ustawień do 120 minut z gwarancją oraz do 180 minut bez gwarancji.

Jeśli czas wynosi więcej niż 120 minut, konwektor wejdzie w tryb gotowości.

ZABEZPIECZENIE

- Urządzenie jest wyposażone w termostat bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza grzejnik w przypadku wzrostu temperatury konwektora powyżej dopuszczalnych wartości / tak zwane przegrzanie urządzenia/.
- Termostat bezpieczeństwa automatycznie przywraca działanie konwektora tylko wtedy, gdy temperatura urządzenia spadnie poniżej dopuszczalnych stopni.

CZYSZCZENIE

- Pamiętaj, aby najpierw wyłączyć urządzenie poprzez przełącznik i za tym wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed rozpoczęciem czyszczenia konwektora należy zostawić go ostudzić się, odłączyszy sprzęt od sieci.

- Konwektor można czyścić z tyłu przy minimalnym wysiłku - po prostu naciśnij uchwyty ukształtowane w formie litery „P” /rys. 2/ na tyłu urządzenia. W ten sposób można zwolnić je i oczyścić tylną część konwektora.
- Obudowę należy czyścić wilgotną szmatką, odkurzaczem lub szczotką.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie - zagrożenie życia: porażenie prądem!
- Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników ani żrących ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę sprzetu.

MAGAZYNOWANIE

- Przed tym jak schować konwektor, należy, odłączywszy sprzęt od sieci, zostawić go się ostudzić.
- Jeśli konwektor nie będzie używany przez pewien czas, do przechowywania go używaj oryginalnego opakowania. Produkt należy chronić przed nadmiernym zakurzeniem i zbrudnieniem przechowując go w oryginalnym opakowaniu.
- Nigdy nie przechowuj do opakowania gorącego urządzenia!
- Produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu i chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Wyszystkie zakazuje przechowywania go w miejscach wilgotnych lub mokrych.

OBSŁUGA TECHNICZNA URZĄDZENIA


- W przypadku awarii urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym zakładem serwisowym. • /ukazane są w gwarancji produktu/.
- Ważne:** W przypadku roszczenia i / lub naruszenia Twoich praw konsumenta, skontaktuj się z dostawcą tego urządzenia na ukazanych adresach lub za pośrednictwem strony internetowej firmy: www.tesy.com

WYMIARY URZĄDZENIA, OBJĘTOŚĆ I POWIERZCHNIA OGRZEWANA W POMIESZCZENIU


Model	Objętość ogrzewana	Powierzchnia ogrzewana
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Minimalna gwarantowana ogrzewana objętość (obszar) do ogrzewania z użyciem przeciętnego współczynnika przewodzenia ciepła $\lambda = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ dla ogrzewanego pomieszczenia. Wyższe wartości dla ogrzewanej objętości (obszaru) uzyskuje się przy przeciętnej wartości $\lambda = 0,35 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$. Standardowa wysokość pomieszczeń wynosi 2,5 metrów.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

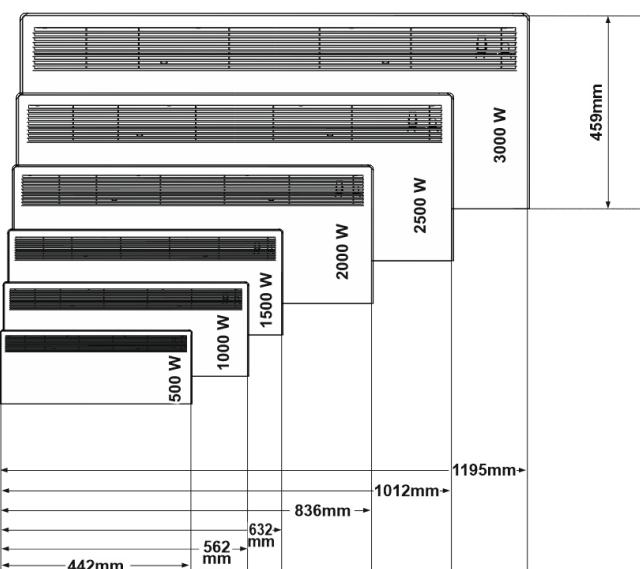

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

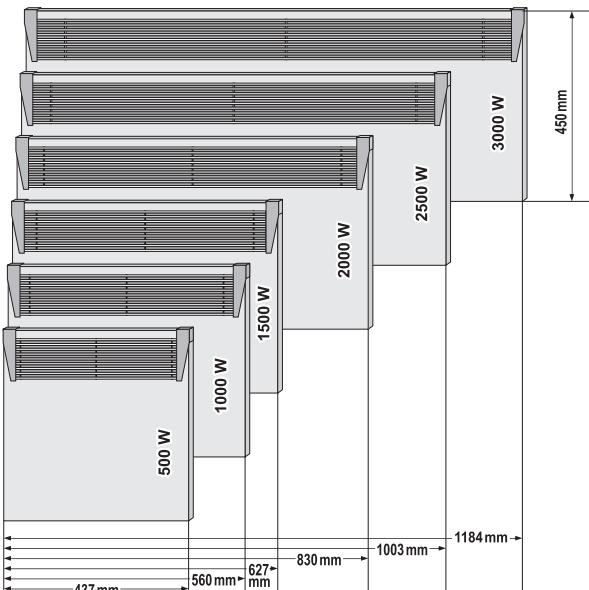

Wytyczne dotyczące ochrony środowiska



Stare urządzenia elektryczne zawierają cenne materiały, a zatem nie należy wyrzucać je razem z odpadami z gospodarstwa domowego! Prosimy Państwa, aby pomóc własnym aktywnym wkładem, byśmy zachowali zasoby naturalne i ochronili środowisko. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi (gdy takie istnieją).

TABELA 2 WYMAGI W ZAKRESIE INFORMACJI DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNYCH MIEJSKOWYCH OGRZEWACZY POMIESZCZEŃ

Identyfikator(-y) modelu: 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Parametr	Oznaczenie	Wartość 1	Wartość 2	Wartość 3	Wartość 4	Wartość 5	Wartość 6	Jednostka	Parametr	Jednostka					
Moc cieplna		Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)													
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	[nie]					
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]					
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]					
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne		moc cieplna regulowana wentylatorem													
Przy nominalnej mocy cieplnej	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	-					
Przy minimalnej mocy cieplnej	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednostko pniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]					
W trybie czuwania	el SB	0.0002			kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu									
		mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu													
		elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu													
		elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym													
		elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym													
		Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)													
		regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności													
		regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna													
		z regulacją na odległość													
		z adaptacyjną regulacją startu													
		z ograniczeniem czasu pracy													
		z czujnikiem ciepła promieniowania													

Identyfikator(-y) modelu: 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Parametr	Oznaczenie	Wartość 1	Wartość 2	Wartość 3	Wartość 4	Wartość 5	Wartość 6	Jednostka	Parametr	Jednostka					
Moc cieplna		Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)													
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	[nie]					
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]					
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]					
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne		moc cieplna regulowana wentylatorem													
Przy nominalnej mocy cieplnej	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	-					
Przy minimalnej mocy cieplnej	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednostko pniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]					
W trybie czuwania	el SB	0.0002			kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu									
		mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu													
		elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu													
		elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym													
		elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym													
		Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)													
		regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności													
		regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna													
		z regulacją na odległość													
		z adaptacyjną regulacją startu													
		z ograniczeniem czasu pracy													
		z czujnikiem ciepła promieniowania													

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

Identyfikator(-y) modelu: 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Parametr	Oznaczenie	Wartość 1	Wartość 2	Wartość 3	Wartość 4	Wartość 5	Wartość 6	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna									Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)	
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	[nie]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne									moc cieplna regulowana wentylatorem	[nie]
Przy nominalnej mocy cieplnej	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	-
Przy minimalnej mocy cieplnej	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednostka pniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
W trybie czuwania	el SB			0.00054			kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]	
								mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	[nie]	
								elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	[nie]	
								elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	[nie]	
								elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	[tak]	
								Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)		
								regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	[nie]	
								regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[tak]	
								z regulacją na odległość	[tak]	
								z adaptacyjną regulacją startu	[tak]	
								z ograniczeniem czasu pracy	[nie]	
								z czujnikiem ciepła promieniowania	[nie]	

Identyfikator(-y) modelu: 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Parametr	Oznaczenie	Wartość 1	Wartość 2	Wartość 3	Wartość 4	Wartość 5	Wartość 6	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna									Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)	
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	[nie]
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne								moc cieplna regulowana wentylatorem	[nie]	
Przy nominalnej mocy cieplnej	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	-
Przy minimalnej mocy cieplnej	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	jednostka pniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
W trybie czuwania	el SB			0.00054			kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]	
								mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	[nie]	
								elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	[nie]	
								elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	[nie]	
								elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	[tak]	
								Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)		
								regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	[nie]	
								regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[tak]	
								z regulacją na odległość	[tak]	
								z adaptacyjną regulacją startu	[tak]	
								z ograniczeniem czasu pracy	[nie]	
								z czujnikiem ciepła promieniowania	[nie]	

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta przejrzyj porady w poniższej tabeli.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Urządzenie nie działa	Brak zasilania sieciowego. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego oraz że gniazdko elektryczne działa.	Podłącz wtyczkę do gniazdka i sprawdź położenie przełącznika ON/OFF (włączony / wyłączony).
	Zadana temperatura jest zbyt niska.	Ustaw temperaturę na wyższą pozycję.
	Może być włączona funkcja „Ochrona przed dziećmi” („Protection from children”).	Patrz sekcję „Ochrona przed dziećmi” w instrukcji obsługi.
	Aktywowano opóźniony start.	Naciśnij przycisk zasilania na panelu sterowania.
Pomieszczenie nie jest wystarczająco ciepłe, chociaż urządzenie jest gorące	Urządzenie przegrzewa się. Ogranicznik bezpieczeństwa przed przegrzaniem ogranicza wydzielanie ciepła.	Usuń przyczynę (narzuta, brud lub zatkanie miejsca wlotu lub wylotu powietrza). Przestrzegaj minimalnych odległości wokół urządzenia określonych w instrukcji montażu.
	Sprawdź korekcję temperatury czujnika	Sprawdź temperaturę wyświetlaną na ekranie urządzenia. Zmierz temperaturę w miejscu, w którym temperatura jest dla Ciebie wystarczająco wygodna. Jeśli znajdziesz różnicę w zakresie $\pm 4^{\circ}\text{C}$, możesz dostosować wymaganą korektę w menu konwektora, wprowadzając różnicę temperatur między wartością wyświetlana na ekranie a temperaturą faktycznie zmierzoną.
	Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu jest wyższe niż wytwarzane przez urządzenie.	Wyeliminuj straty ciepła. (Zamknij okna i drzwi. Unikaj stałej wentylacji pomieszczenia.)
	Upewnij się, że moc urządzenia jest dostosowana do wielkości pomieszczenia.	Zalecana moc wynosi średnio 100 W/m ² przy wysokości sufitu 2,50 m lub 30 W/m ³
Funkcja wykrywania otwartego okna / drzwi nie reaguje	Urządzenie nie wykrywa znacznego spadku temperatury spowodowanego przez wentylację. (Funkcja wykrywania otwartego okna / drzwi wymaga wcześniejszego stabilnego poziomu temperatury w pomieszczeniu)	Unikaj blokad, które mogą zakłócać normalną wymianę powietrza między urządzeniem a powietrzem w pomieszczeniu.
	Funkcja wykrywania otwartego okna / drzwi nie jest zaktywowana.	Włącz funkcję wykrywania otwartego okna / drzwi.
Funkcja startu adaptacyjnego (Adaptive start) nie działa zgodnie z wymaganiami	Ta funkcja działa tylko w trybie tygodniowym.	Włącz funkcję startu adaptacyjnego („Adaptive start”).
	Znaczące zmiany temperatury pokojowej lub niepełna procedura szkolenia dla urządzenia.	Poczekaj kilka dni, aż zachowanie się urządzenia ustabilizuje się.
	Włącz funkcję startu adaptacyjnego („Adaptive start”) nie jest włączona.	Włącz funkcję startu adaptacyjnego („Adaptive start”) z menu.
Na ekranie pojawia się „t1” lub „t2”	System autodiagnostyki wykrył problem z czujnikiem temperatury: „t1” oznacza odłączony kabel czujnika; „t2” oznacza zwarcie na czujniku.	W takim przypadku konwektor elektryczny wyłączy się automatycznie i może zostać ponownie włączony dopiero po rozwiązaniu problemu przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione.
Na ścianie obok urządzenia pojawiają się zanieczyszczenia	Zanieczyszczenia na ścianie występują w wyniku zanieczyszczenia powietrza.	Upewnij się, że pomieszczenie jest regularnie wentylowane świeżym powietrzem, zwłaszcza jeśli w pomieszczeniu tym pali się papierosy.
Urządzenie nie stosuje się do wewnętrznych poleceń programu	Data i godzina nie są ustawione poprawnie.	Sprawdź ustawioną datę i godzinę.
	Urządzenie działa z zaktywowaną funkcją wykrywania otwartego okna / drzwi.	Wyłącz funkcję wykrywania otwartego okna / drzwi.
Dźwięki / Szумy	Wydawanie cichych dźwięków podczas ogrzewania, a także krótko po osiągnięciu ustawionej temperatury, nie jest czymś nadzwyczajnym.	Efekt ten wynika z naturalnego rozszerzenia się materiałów przy gwałtownym wzroście temperatury i późniejszym chłodzeniu się metali używanych do produkcji urządzenia.
Żółtawe plamy na kratce	Takie plamy mogą wynikać z pokrycia urządzenia wilgotną odzieżą.	Nie zakrywaj produktu! Jest to niedozwolone, ponieważ blokuje konwekcję powietrza i powoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzenia, które może stanowić poważne zagrożenie dla Twojego zdrowia i mienia.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:



VIGYÁZAT:

- A készülék használata előtt olvassa el a jelen használati utasítást, és tartsa be ezeket az utasításokat a jövőbeni használat során. Tulajdonosváltáskor az üzemben tartásra vonatkozó utasításokat a készülékkel együtt tovább kell adni.
- VIGYÁZAT:** 3 éven aluli gyerekeket távol kell tartani tőle, ha csak nincsenek állandó felügyelet alatt.
3 és 8 év közötti gyerekek csak a készülék ki/be kapcsoló gombját használhatják, azzal a feltétellel, hogy a készülék beszerelt állapotban van, és készen áll a rendes működésre, továbbá felügyelet alatt vannak, és ismerik a készülék biztonságos módon való használatát, és értik, hogy az veszélyes lehet.
3 és 8 év közötti gyerekeknek nem szabad a készüléket a konnektorhoz csatlakoztatni, beállítani, tisztítani vagy karbantartást végezni rajta. Ezt a készüléket akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és tudással rendelkező egyének, ha felügyelet alatt vannak, vagy ismerik a készülék biztonságos módon való használatát, és értik a veszélyeket. Gyerekeknek tilos játszani a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
- VIGYÁZAT:** A termék néhány alkatrésze nagyon felforrósodhat, és égési sérüléseket okozhat. Ahol gyerekek és sérült emberek vannak jelen, különös figyelemmel kell eljárni.



- FIGYELEM:** a túlhevülés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket!
- A készüléknek nem szabad közvetlenül a foglalat fölött elhelyezkedni!
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártót, a szervizképviseletet vagy hasonlóan képzett személyeket kell kicserélnie.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket – ellenőrizze, hogy a szabványtáblázatban megjelölt feszültség megegyezik az ön otthonában lévő feszültséggel.
- Ezt a készüléket csak rendeltetésének megfelelően, azaz lakóhelyiségek fűtésére szabad használni. A készülék nem rendeltetett kereskedelmi célokra. minden egyéb használat helytelennek és ebből kifolyólag veszélyesnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen és ésszerűtlen használatból eredő károsodásokért. A biztonsági utasítások be nem tartása érvényteleníti a készülékre vállalt garanciát!
- Ne hagyja el az otthonon, miközben a készülék be van kapcsolva: győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban van (mechanikus vezérlésű konvektor esetén).
- Gyűlékony tárgyat, mint pl. bútorok, párnák, ágynemű, papír, ruhák, függöny stb. tartson legalább 100 cm távolságra a konvektortól.
- Ne használja a készüléket ott, ahol éghető anyagokat használnak vagy tárolnak (például: éghető gázok vagy aeroszolos palackok közelében) – nagyon nagy a robbanás és a tűz veszélye!
- Ne tegyen és ne engedjen idegen testeket bejutni a szellőzetető (be- vagy kiáramló) nyílásaiba, mivel ez áramütést, tüzet vagy károsodást okozhat a konvektorban.
- A készülék nem megfelelő állatok lakhelyének melegítésére, és csak otthoni használatra rendeltetett!
- Ne takarja el a védőrácsokat, ne akadályozza a levegő ki- és beáramlását, amikor a készüléket az adott felületre helyezi. minden tárgynak legalább 1 méter távolságra kell lennie a készüléktől előre és oldalra is.
- A túlmelegedés leggyakrabban előfordul oka penész és por lerakódása a készülékekben. Rendszeresen tisztítása porszívóval a szellőző nyílásokat, de előtte kötelezően kapcsolja ki a készüléket az elektromos hálózatból.
- Soha ne érintse a készüléket vizes vagy nyirkos kézzel – életveszélyes!
- A konnektornak mindenkor előréteknél kell lenni, hogy a dugót szükség esetén a lehető leggyorsabban ki lehessen húzni! Soha ne húzza ki a tápkábelt vagy magát a készüléket kikapcsoláskor a hálózatból!
- Figyeljen a következőre! A kiáramló levegő működés közben felmelegszik (100°C-nál magasabbra).
- Ha úgy dönt, hogy felhagy az ilyen típusú készülék használatával, ajánlatos használhatatlanná tennie azzal, hogy elvágja a tápkábelt, miután kikapcsolta a hálózatból. Ajánlatos továbbá minden a készülékkel kapcsolatos veszélyt elhárítani, különösen a gyerekek számára, akik a

tönkrement berendezést (készüléket) játéknak használhatnák.


- Figyelem: Ne használja a készüléket programozával, számlálóval vagy más olyan készülékkel, ami automatikusan bekapcsolja, mivel ha a készülék le van takarva vagy nem helyesen van felszerelve, tűzveszély áll fenn.
- Úgy helyezze el a tápkábelt, hogy ne zavarja az emberek mozgását, és ne lépjene rá! Csak jóváhagyott hosszabbítókat használjon, amelyek megfelelnek a készüléknek, azaz van rajtuk megfelelő jelzés!
- Soha ne mozdítsa el a készüléket a kábelt húzva, és ne használja a kábelt tárgyak elmozdítására!
- Ne törje meg a kábelt, és ne húzza át éles szegélyeken, ne helyezze forró lemezre vagy nyílt lángra!
- A készülék által sugárzott kiszóró UV fény ártalmatlan a szemre. Az UVA-fény közvetlen és hosszan tartó nézése nem ajánlott, és veszélyezteteti a látását.

CSOMAGOLÁS


- A készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a szállításkor nem sérült-e meg, és hogy megvan-e minden darabja! Abban az esetben, ha észlelhető sérülés vagy hiány van, lépjön kapcsolatba meghatalmazott forgalmazójával!
- Ne dobja el az eredeti dobozt! Használható lehet tárolásra és szállításra, hogy elkerülje a szállításból adódó sérüléseket!
- A csomagoló anyag eldobásának megfelelő módon kell történnie! Óvjuk a gyerekeket attól, hogy polietilén zacskókkal játszanak!

ÚTMUTATÓ A FELSZERELÉSHEZ

- Ezt a konvektort zárt helyiségekben falra szerelve való használatra tervezték.
- Fontos:** 45 m³ fölötti térfogatú helyiségek esetén ajánlatos 2 vagy több konvektor kombinációjának a használata.
- Ne helyezze a konvektort elektromos csatlakozó vagy csatlakozó doboz alá.
- Ne szerelje fel/használja a konvektort
 - olyan helyen, ahol léghuzat van, hogy ez nehegy befolyásolja a kontrollbeállításokat;
 - közvetlenül elektromos csatlakozó alatt;
 - 1-es számú térben (volume 1) fürdőszobákban;
 - 2-es számú térben (volume 2), ha a műszerfal elérhető a zuhany alatt vagy a fürdőkádban lévő ember számára;
- A konvektor falraszereléséhez csak a konvektortral együtt árusított fali konzolt lehet használni. A konvektor falraszerelésekor be kell tartani a készüléktől való minimális távolságokat

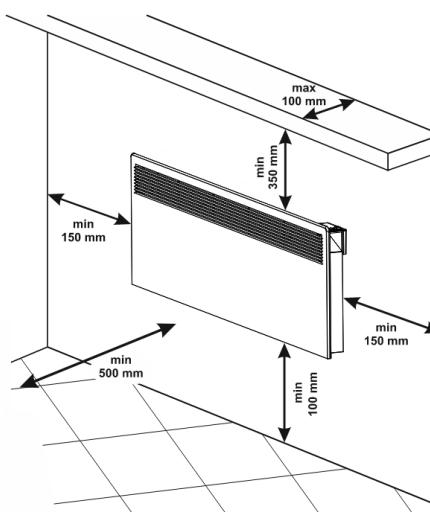


- Először távolítsa el a fali konzolt a hátsó géptestről. Cavarozza le a fali konzol két függőleges sínének felső részén elhelyezkedő két csavart. Ezután húzza szét a sín felső részét úgy, hogy erősen nyomja a hátsó testen csúsztatott két felső részt.

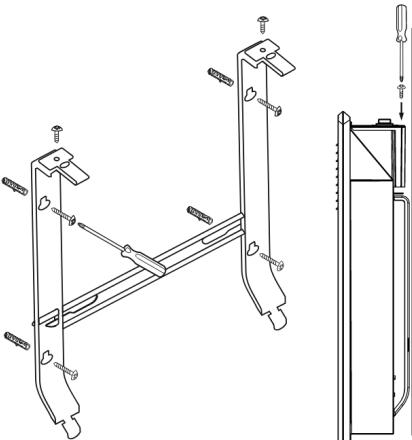

- Csúsztassa le a fali konzolt, hogy lekapcsolja a hátsó géptestről.
- Erősítse a fali konzolt erősen a falhoz a négy csavar számára készített lyuk segítségével.
- Emelje fel a konvektort majdnem függőleges helyzetig, és helyezze a fali konzol két alsó kiemelkedő részét a konvektor két alsó résébe a hátsó tartóban. Aztán emelje fel a konvektort, és helyezze a fali konzol két felső kiemelkedő részét a konvektor két felső résébe a hátsó tartóban. Végül tegye a helyére és húzza meg a két csavart, hogy szilárдан odaerősítse a konvektort a falhoz.

A FÜRDŐSZOBÁBAN VALÓ HASZNÁLAT

- A konvektort a szabályos kereskedelmi gyakorlattal összhangban és az adott ország törvényeinek megfelelően kell felszerelni (az EK elektromosságra vonatkozó irányelv, speciális beszerelés és fürdőkádat vagy zuhanyfülkét tartalmazó helyiségek követelményei HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

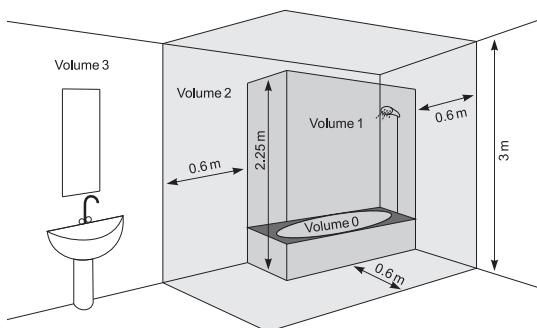

- Ha a konvektort fürdőszobában vagy más hasonló helyiségekben használják, a következő követelményeket kell betartani a felszerelésnél: A konvektor IP24 védelemmel (csepégő víz elleni védelem) rendelkezik. E miatt a tény miatt a 2-es számú térből (VOLUME 2) (ld. az alábbi rajzot) úgy kell beépíteni, hogy elkerüljük a lehetőséget annak, hogy a konvektor műszerfala (a kapcsoló és a hőszabályozó) elérhető legyen a zuhanysík vagy a fürdőkádban lévő ember számára. A készülék minimális távolsága a vízforrásról nem lehet kevesebb 1 méternél, és a készüléket kötelezően a falra kell szerelni! Ha nem biztos a konvektor fürdőszobába való beszerelését illetően, azt ajánljuk, hogy konzultáljon elekrotechnikus szakemberrel.

Megjegyzés: ha a fent megjelölt feltételeket nem lehet teljesíteni, ajánlott a beszerelést a 3-as számú térből (VOLUME 3) megalósítani.

- Páras helyiségekben (fürdőszobában és konyhaban) a tápforrást a padlótól minimum 25 cm magasságban kell felszerelni.
- A berendezést automatikus biztosítékkal kell ellátni, ahol a csatlakozó közötti távolság kikapcsolt állapotban minimum 3 mm kell hogy legyen.

Köszönjük, hogy a CN051 / CN031 konvektort választotta. Ez egy olyan termék, amely télen szükségszerinti fűtést kínál kellemes meleg eléréséhez fűtött helyiségen. Az ebben a használati utasításban leírtak szerinti helyes üzemeltetés és karbantartás esetén a készülék sok évig fogja az ön hasznát szolgálni.

HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS

1. Előre beállított programmódok:
Komfort mód ; Eco mód ; Alvó mód

1.1. Komfort mód - bekapcsolás/kikapcsolás opcióval. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállítsa a kívánt hőmérsékletet, amikor otthon van. A funkció bekapcsolása után a készülék minden használatkor ugyanazt a szobahőmérsékletet tartja fenn. Az alapértelmezett hőmérséklet 23°C van beállítva.

A Komfort mód aktíválása és deaktiválása / Quick start A1/

Megjegyzés: Ha a konvektor „Felmelegedés” üzemmódban van, a „Napsütés” jelzés jelenik meg a kijelzőn .



1.2. Eco mód - bekapcsolás/kikapcsolás opcióval. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállítsa a kívánt hőmérsékletet, amikor nincs otthon. Miután beállította és a funkció be van kapcsolva, a készülék minden használatkor ugyanazt a szobahőmérsékletet tartja fenn.

Az alapértelmezett hőmérséklet 18°C - re van beállítva. A felhasználó beállíthatja azt az időt is, amikor a készülék Komfort üzemmódba kapcsoljon át.

Az Eco mód aktíválása és deaktiválása / Quick start A2/

A beállított idő letelte után a készülék Komfort üzemmódba kapcsol át !

1.3. Alvó mód bekapcsolás/kikapcsolás opcióval – két órával az aktiválás után a konvektor 3° C-kal csökkenti a beállított hőmérsékletet a „Komfort” üzemmódban beállított hőmérséklethez képest. A felhasználó beállíthatja az „Alvó” üzemmódban való működés időtartamát, amely után a készülék „Komfort” üzemmódba kapcsol át. Az alapértelmezett beállítás 6 óra.

Alvó mód mód aktíválása és deaktiválása / Quick start A3/

A beállított idő letelte után a készülék Komfort üzemmódba kapcsol át.

2. Alap módok

Fűtési mód

Fűtési mód aktíválása és deaktiválása / Quick start B1/

A beállított hőmérséklet a jobb oldalon látható. Ha a helyiségi hőmérséklete alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, a fűtő automatikusan bekapcsol. Amikor a fűtő működik, a kijelzőn megjelenik a ikon, a kijelző pedig a felmelegedés jel jelenik meg.

Hőmérséklet szabályozása

A vagy a gombok megnyomásával „hőmérsékletszabályozás” módba lép és a kívánt irányba módosíthatja a hőmérséklet beállításait. Az új beállítások megmaradnak és a fűtő automatikusan Fűtés üzemmódba kapcsol át. Ha a vagy gombok bármelyikét 0,5 másodpercnél hosszabb ideig tartják lenyomva, a hőmérséklet-beállítások automatikusan kezdenek növekedni vagy csökkenni másodpercenként 6 egység sebességgel (Hőmérséklet beállítási tartomány 10-30° C).

Késleltetett indítás funkció

A késleltetett indítás funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállítsa azt az időpontot, amikor a konvektor bekapcsol és elkezd fűteni.

Késleltetett indítás funkció aktíválása és deaktiválása / Quick start B2/

A beállított idő letelte után a készülék Fűtés üzemmódba kapcsol át.

Az alapértelmezett beállítás 12 óra.

Ha a vagy gombok bármelyikét 0,5 másodpercnél hosszabb ideig tartják lenyomva, az idő és a hőmérséklet beállításai automatikusan kezdenek növekedni vagy csökkenni másodpercenként 4 egység sebességgel. Erősítse

meg a Mode  gombbal, vagy 3 másodpercig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

Ha a felhasználó beírja a 00-as időt, akkor ez a mód nem kerül alkalmazásra. Ha a Késleltetett indítás mód már aktiválva van, és a felhasználó ismét a Késleltetett indítás módot választja, mindenkor lehetséges irányba módosíthatja a hátralévő időt. Ebből az üzemmóból az ON / OFF  gomb megnyomásával léphet ki. A panel fűtője ezután Fűtés üzemmódba kapcsol. A Késleltetett indítás funkció tartomány 0-96h.

Fagyálló funkció

Ha a szobahőmérséklet 5 fok alá csökken és a konvektort kikapcsolják (stand-by üzemmódban), a fűtőelem automatikusan bekapcsol, hogy megakadályozza a fagyást, amíg a hőmérséklet 5 fok fölé nem emelkedik. Ezután ismét kikapcsolt módba kapcsol.

A funkció jelzése  - a bal felső sarokban látható - csak amíg fagyásálló üzemmódban működik. A fagyásálló funkció gyári beállítások szerint működik.

A fagyásálló funkció aktíválása és deaktiválása  /Quick start B3/

"Hőmérsékleti jelző korrigálás" funkció

A különböző helyiséghőmérsékleti tulajdonságok miatt lehetséges kis eltérés a digitális kijelzőn mutatott hőmérséklet és a valódi megmért hőmérsékletet a melegen készülék különböző elhelyezkedő pontokon a szobában.

- az utolsó mutatott hőmérséklet érték a digitális kijelzőn;
- Mérje meg a hőmérsékletet ott ahol a szobahőmérséklet elég "kellemes" Önnel (általában ez 60 cm. a padló fölött, ülve). Tapasztalt különbség $\pm 4^{\circ}\text{C}$ körül esetén Ön korrigálhatja ezt a konvektor menüjében (Fontos megjegyzés: ez a funkció csak akkor beállítható, ha a fűtően való helyiség már temperált (erre legkevesebb 7 óra szüksége) és ha használja a különbséget a megmért hőmérséklet és a konvektor digitális kijelzője mutatott hőmérséklet között).

 **Megjegyzés:** ez a funkció jobb hőmérsékleti komfortérzésre és energiatakarékoságra alkalmazható, abban a helyiségen ahol van a konvektor. Ha abban a helyiségen a különbség nagyobb mint $\pm 4^{\circ}\text{C}$, akkor azt jelenti, hogy a szoba, ahol a konvektor van nincsen jó szigetelvén vagy temperálva.

Példa: a konvektor el van helyezve egy helyiségen, köpadló fölött – a konvektor kijelzője mutatja 18 Celsius-fokot (22 Celsius-fok a beállított hőmérséklet), de még megmért hőmérséklet 22 Celsius-fok 60 cm. a padló fölött - > abban az esetben a konvektor továbbra is fűti a helyiséget, ami konkréten energiasztesést jelent, de abban az esetben a konvektor sosem fog kikapcsolni, mivel nagyon lent méri a hőmérsékletet. Ilyenkor szükséges a hőmérsékleti jelző beállítani $+4^{\circ}\text{Celsius-fokra}$, így a konvektor digitális kijelzője 22 Celsius-fokot fog mutatni és a konvektor ON/OFF fog kapcsolni, így meg fogja tárta a beállított 22 Celsius-fok hőmérsékletet.

A funkció normál állapota gyári beállítások szerint 0°C .

A hőmérséklet-korrekciónak aktíválása és deaktiválása / Quick start B4/

Gyári visszaállítás funkció használata esetén a hőmérséklet-korrekciónak újra kell állítani. A funkció gyári beállítása 0°C .

Adaptív indítás funkció

Az „Adaptív indítás“ funkció előrejelzi és kezdeményezi a fűtés optimális indítását, hogy a kívánt időben elérje a beállított hőmérsékletet.

Tesztele a felhasználói utasítások / dokumentáció szerint. A funkciót olyan helyiségen tesztelik, ahol a tesztkészülék teljesítményéhez viszonyítva 50 - 60% hosszú távú hőfogyasztás van. A termék kényelmes, $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ -os alaphőmérsékleten működik stabil körülmenyelek között. Ez a hőmérséklet a referencia komfort hőmérséklet „Ct“.

Aktiválja a kedvezményes időszakot 24h-ként $7h + 2h / -0h^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ kedvezménnyel. A komfortidő 17 -2h + 0h óra. Aktivált adaptív vezérléssel - hagyja, hogy a fűtés termosztátja 4 időszakban (4 x 24 óra) működjön komfort és alacsony hőmérsékletű ciklusokban. Az utolsó alacsony hőmérsékleti periódus lejárta után a „Ct“ komforthőmérsékletet az időcélhöz képest ± 30 percen belül el kell érni - a „Ct“ referencia komforthőmérséklettől legfeljebb $\pm 1^{\circ}\text{C}$ eltéréssel.

A funkció gyári beállítások szerint van bekapcsolva.

Adaptív indítás funkció aktíválása és deaktiválása / Quick start B5/

Nullázás funkció a gyári beállításokig

Ha az ügyfél vissza akarja állítani a konvektor gyári beállításait.

Kijelzői előnézet a Nullázás funkció beállításoknál / Quick start B6 /

A visszaállítás funkció használata után a következő funkciók visszaállnak a gyári beállításokra, és újból szükséges őket beállítani:

- Óraidő.

- Hőmérséklet korrekció - 0°C

- Fagyálló funkció - bekapcsolt

- Adaptív indítás bekapcsolt

- A heti program nullázodik

Nyitott ablak/ajtó funkció

A készülék integrált elektronikus eszközzel van felszerelve, amely nyitott ablak vagy ajtó esetén automatikusan kikapcsolja a hőteljesítményt, ha a szobahőmérséklet meredek csökkenését észleli. Ha a szobahőmérséklet több mint 5°C fokkal esik, a konvektor magától kikapcsol. Nyitott ablak megállapításakor 15 percen belül kikapcsolja a készüléket.

Ha a szobahőmérséklet legalább $0,5^{\circ}\text{C}$ -kal megemelkedik, és az eredeti alapjelzőtől való eltérés 5°C alatt van, a konvektor a már elvégzett beállításokkal bekapcsol.

Ha a hőmérséklet 60 percnél tovább nem emelkedik, a konvektor készenléti üzemmódba lép. A funkció manuálisan törölhető.

Nyitott ablak/ajtó funkció aktíválása és deaktiválása / Quick start B8/

 **Megjegyzés:** Ha a „Nyitott ablak“ funkció be van kapcsolva, a „Fagyásálló“ funkció nem működik!

Védelem gyerekektől / Billentyűzár funkció

Amikor a felhasználó bekapcsolja ezt a funkciót, a vezérlőpult összes billentyűje zárolva marad.

Védelem gyerekektől / Billentyűzár funkció aktíválása és deaktiválása / Quick start B7/

Nap és idő beállítása / Quick start B9/

Első lépés vagy használata a gyári nullázás után.

Heti program (időzítő) 24 óra / 7 nap 

Minimum 300 idő időszaki beállítások

Elektronikus termosztát heti programmal (időzítő) 24 óra / 7 nap - a termék integrált vagy külső elektronikus eszközzel van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy a termék bizonyos időre automatikusan megváltoztassa a hőteljesítményét. A helyiségek fűtésének bizonyos szükséges komfortfokozatával kapcsolatban. Lehetővé teszi az időjárás és a hőmérséklet beállítását egy egész hétre. A 7 napos időszak alatt a beállításoknak lehetővé kell tenniük a minden nap valtoztatásokat;

A Heti Program funkció Aktíválása és Deaktiválása / Quick start B10/

Három opciója van / Quick start B10/:

- Program készítés

- Program törlése

- Program áttekintés

A 22°C -os hőmérséklet vasárnap 12.30 órától 15.00 óráig indul. A konvektor a következő időbeállítás beállításáig működik.

 **Ha az idő tartam üres (nincs beállítás) - a vizualizáció azt mutatja, hogy a konvektor ki van kapcsolva **



- Egy lépés hátra – az ON/OFF gomb egyszeri megnyomásával történik.
- Nincs időkorlát - 0,5 órás (30 perces) lépés.
- Az Adaptive Start funkció alapértelmezés szerint van bekapcsolva.

Funkció AirSafe – csak modellekhez CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W és CN 031 xxx EI AS W

AirSafe funkció

Az Air Safe funkció az UVA LED-ekből álló modul és a konvektor fűtő együttes munkájának eredménye.

A funkció előnyei:

1. Jobb léghigiénia és egészségesebb környezet a funkció baktériumölő hatásának köszönhetően.
2. Biztonságos működés emberek és állatok jelenlétében is - a modul által kibocsátott fény UVA, ami a légkörön áthaladó UV fény 95%-a. A visszavert UV-fény a ház térfogatában, amelyben a fűtőelem található, nagyon alacsony intenzitású és energiájú, és nincs káros hatása az emberre, a növényekre és az állatokra.
3. Ozon, hidrogén-peroxid, szerves vagy szervetlen molekulák vagy ionok képződése nélkül.
4. A baktériumok és gombák nagyfokú csökkentése.
5. Rendkívül hosszú működtetési élettartam - több mint 50 000 óra (több mint 12 év).
6. Csendes működés - természetes konvekció, a konvektort fűtésen keresztül.

Működési elv

Az AirSafe funkciót a felhasználó a konvektorvezérlő menüből tudja be- és kikapcsolni. A működéshez be kell kapcsolni a konvektort és hogy fűtsön (a beállított hőmérséklet magasabb, mint a helyiség hőmérséklete).

Ahogy a fűtőelem hőmérséklete emelkedik, megindul a levegő természetes konvekciója a helyiségen. A hidegebb levegő a konvektor alsó nyílásain lép be, és az UVA LED-ek mellett halad el. Ennek a mozgásnak köszönhetően a levegőben lévő vagy általa szállított gázok, baktériumok, mikromikétek (gombák) és más mikroorganizmusok molekulái az UVA LED-sugárzás és az infravörös fűtőszugárzás együttes hatása által besugárzódnak. A légréamlás hosszan tartó áthaladása a konvektor térfogatán elegéndő energiát biztosít a levegő által hordozott káros mikroorganizmusok szerkezetét támogató kapcsolatok megértéséhez.

A természetes konvekció eredményeként egy bizonyos idő elteltével a helyiségen lévő levegő teljesen áthalad a konvektor térfogatán, ami a benne lévő baktériumok és mikromikétek csökkenéséhez vezet.

Az Air Safe funkció védelmet nyújt az olyan káros organizmusok ellen, mint a baktériumok és gombák. Jobb levegőhigiéniait biztosít, és egészségesebb környezethez segít.

A funkció manuálisan kikapcsolható.

Air Safe funkció Aktiválása és Deaktiválása / Quick start B11/

Az Air Safe működése a fűtő leállítása után 2 percig folytatódik, majd kikapcsol.

Beépített elborulási kapcsoló / Quick start B12/ – ha a konvektor 45°-nál nagyobb szögben megdől vagy leesik, a tápfeszültséget ki kell kapcsolni a kijelző „tilt” kell megjeleníteni. A készülék normál helyzetbe állítása után az utoljára beállított funkció működését kell folytatni.

Funkció Wi-Fi – csak modellekhez CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W és CN 031 xxx EI CLOUD W

Wi-Fi funkció

A Wi-Fi funkció és a helyi kapcsolat Aktiválása és Deaktiválása / Quick start B15/

Kijelző üzemmódja:

Megnyomva - a háttérvilágítás intenzitása - 100%; 5 másodperc múlva kikapcsol.

Hang funkció

Hang funkció Aktiválása és Deaktiválása / Quick start B14/

Eszköz információ / Quick start B13/

Ebben a funkcióban elérhető információk:

- Azonosító
- Mac cím
- Firmware verzió

Gyors menü / Quick start C 1-5/

Nyomja meg a Mode gombot az előre beállított programok elindításához.

A funkció tartalma:

- Komfort mód
- Eco mód
- Alvó mód
- Késleltetett indítási mód
- Heti program

Lépj ki minden menüből - egyetlen ON/OFF gomb megnyomásáva.

HIBA ÜZEMMÓD:

Ha „t1” vagy „t2” jelent meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy az öndiagnosztikai rendszer hibát észlelt a hőérzékelővel. A „t1” azt jelenti, amikor az érzékelő kábele megszakad, a „t2” pedig az, amikor az érzékelőnél rövid zárat van.

Ebben az esetben az elektromos konvektort ki kell kapcsolni, és a hiba elhárítása után újra be lehet kapcsolni. A hibát képzett szakembernek kell megjavítania.

KIKAPCSOLÁS A TÁPELLÁTÁSBÓL:

Ha az elektromos konvektort kikapcsolják a táphálózatból, ez nem változtatja meg a beállított hőmérsékletet és a kikapcsolása előtt hátralévő üzemmódot. Például, ha „Fűtés” üzemmódban volt, akkor a készülék kikapcsolásakor és bekapcsolás után ismét ebben az üzemmódban lesz, ugyanazzal a beállított hőmérséklettel.

A nem felejtő memoriával rendelkező elektromos konvektorba elzálogosított alapvető, hogy a beállításokat garantáltan 120 percig, garancia nélkül pedig 180 percig tárolja.

Ha az idő több mint 120 perc, a készülék készenléti üzemmódba lép.

VÉDELEM

- A készülék biztonsági hőmegszakítóval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a vízmelegítőt a hőmérsékletnek a konvektorból a megengedett érték fölötti emelkedése (a készülék ún. túlmelegedése) esetén.
- A biztonsági hőmegszakító automatikusan újraindítja a konvektor működését, amint a készülék hőmérséklete a megengedett maximális határérték alá esik.


TISZTÍTÁS

- Először kötelezően kapcsolja ki a készüléket a kapcsolóval, és húzza ki a dugót a konnektorból. Mielőtt elkezdené a konvektor tisztítását, hagyja kihülni, miután kikapcsolta az áramból.
- A konvektort minimális erőfeszítéssel lehet tisztítani a hátsó részén – egyszerűen nyomja meg a „P”-alakú csavarokat a készülék hátulján (2. ábra), mivel így szabaddá tudja tenni és megfelelően tisztítani a hátsó részét.
- Tisztítsa meg a géptestet nedves törlővel, porszívóval vagy kefével.
- Soha ne merítse a készüléket vízbé – életveszélyes áramütés veszélye áll fenn!
- Soha ne használjon benzint, hígítót vagy durva csiszoló anyagot a tisztításra, mivel ezek károsítják a készülék felületét.

TÁROLÁS

- Mielőtt eltenné a konvektort, hagyja kihűlni, miután kihúzta a konnektorból.
- Használja az eredeti csomagolást a konvektor tárolására, ha hosszabb ideig nem használja azt. Az eredeti csomagolásba visszacsomagolva védi a terméket a túlzott porosodástól és szennyeződéstől.
- Soha ne tegye a készüléket melegen a csomagolásba!
- A terméket száraz és közvetlen napfénytől védett helyen kell tárolni.
- Kifejezetten tilos párás vagy nedves helyen tárolni.

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

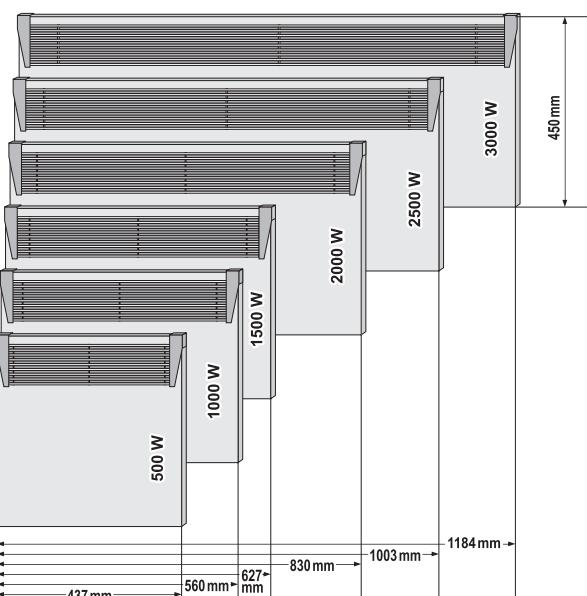

A KÉSZÜLÉK SZERVÍZI KARBANTARTÁSA


- A készülék meghibásodása esetén forduljon az önhöz legközelebbi (a termék jótállási jegyén feltüntetett) szakszervizhez.
- Fontos:** Reklamáció és/vagy vásárlói jogainak megsértése esetén forduljon a készülék forgalmazójához a feltüntetett címeken vagy a társaság internetes oldalán keresztül: www.tesy.com.

A KÉSZÜLÉK MÉRETEI, A FŰTENDŐ HELYISÉG TÉRFOGATA ÉS TERÜLETE

Modell	Fűtendő térfogat	Fűtendő terület
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* A minimális garantált fűtendő térfogat (terület) a hővezetőképesség átlagos $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ koeficiensénél a fűtendő helyiségre. A fűtendő térfogat (terület) magasabb értékei elérhetik a $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ átlagértéket. A helyiség szabvány magassága 2,5 méter.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

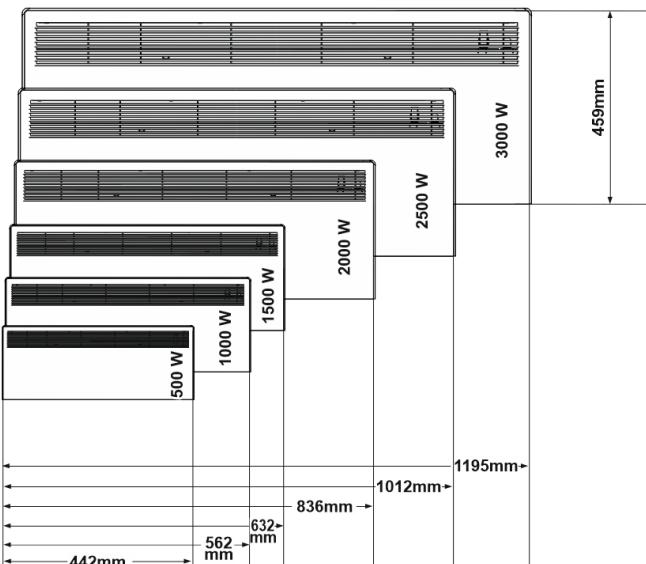

A környezetvédelemre vonatkozó utasítások

A régi elektromos berendezések értékes anyagokat tartalmazhatnak, ezért nem szabad őket a háztartási hulladékkel együtt kidobni! Kérjük, járuljon hozzá aktív közreműködésével az erőforrások és a környezet megőrzéséhez, és adjá le a készüléket szervezett felvásárló ponton (ha létezik ilyen).



készüléket szervezett felvásárló ponton (ha létezik ilyen).

2. TÁBLÁZAT: AZ ELEKTROMOS EGYEDI HELYISÉGFÜTŐ BERENDEZÉSEK TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEI

Modellazonosító(k): 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Jellemző	Jel	Érték 1	Érték 2	Érték 3	Érték 4	Érték 5	Érték 6	Mértékegység	Jellemző	Mértékegység
Hőteljesítmény									A hőbevitel típusa (csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében – egyet jelöljön meg)	
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal	[nem]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	„Kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással”	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással	[nem]
Kiegészítő villamosenergiafogyasztás									Ventilátorral segített hőleadás	[nem]
A névleges hőteljesítményen	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	-
A minimális hőteljesítményen	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
Készrenléti üzemmódban	el SB			0.0002				kW	Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
									„Mechanikus termosztátos beltéri hőmérsékletszabályozás	[nem]
									Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	[nem]
									Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	[nem]
									Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	[igen]
									Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)	
									Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	[nem]
									Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	[igen]
									Távszabályozási lehetőség	[nem]
									Adaptív bekapcsolásszabályozás	[igen]
									Működési idő korlátozása	[nem]
									Feketegömb-érzékelővel ellátva	[nem]

Modellazonosító(k): 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Jellemző	Jel	Érték 1	Érték 2	Érték 3	Érték 4	Érték 5	Érték 6	Mértékegység	Jellemző	Mértékegység
Hőteljesítmény									A hőbevitel típusa (csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében – egyet jelöljön meg)	
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal	[nem]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	„Kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással”	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással	[nem]
Kiegészítő villamosenergiafogyasztás									Ventilátorral segített hőleadás	[nem]
A névleges hőteljesítményen	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	-
A minimális hőteljesítményen	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
Készrenléti üzemmódban	el SB			0.0002				kW	Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
									„Mechanikus termosztátos beltéri hőmérsékletszabályozás	[nem]
									Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	[nem]
									Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	[nem]
									Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	[igen]
									Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)	
									Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	[nem]
									Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	[igen]
									Távszabályozási lehetőség	[nem]
									Adaptív bekapcsolásszabályozás	[igen]
									Működési idő korlátozása	[nem]
									Feketegömb-érzékelővel ellátva	[nem]

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

2. TÁBLÁZAT: AZ ELEKTROMOS EGYEDI HELYISÉGFÜTŐ BERENDEZÉSEK TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEI

Modellazonosító(k): 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Jellemző	Jel	Érték 1	Érték 2	Érték 3	Érték 4	Érték 5	Érték 6	Mértékegység	Jellemző	Mértékegység
Hőteljesítmény										A hőbevitel típusa (csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében – egyet jelöljön meg)
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal	[nem]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	„Kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással”	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással	[nem]
Kiegészítő villamosenergiafogyasztás										Ventilátorral segített hőleadás
A névleges hőteljesítményen	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	-
A minimális hőteljesítményen	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
Készenléti üzemmódban	el SB	0.00054				kW				
										„Mechanikus termosztátos beltéri hőmérsékletszabályozás
										Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás
										Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás
										Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás
										Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)
										Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel
										Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel
										Távszabályozási lehetőség
										Adaptív bekapcsolásszabályozás
										Működési idő korlátozása
										Feketegomb-érzékelővel ellátva

Modellazonosító(k): 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Jellemző	Jel	Érték 1	Érték 2	Érték 3	Érték 4	Érték 5	Érték 6	Mértékegység	Jellemző	Mértékegység
Hőteljesítmény										A hőbevitel típusa (csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében – egyet jelöljön meg)
Névleges hőteljesítmény	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal	[nem]
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	„Kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással”	[nem]
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással	[nem]
Kiegészítő villamosenergiafogyasztás										Ventilátorral segített hőleadás
A névleges hőteljesítményen	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	-
A minimális hőteljesítményen	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	[nem]
Készenléti üzemmódban	el SB	0.00054				kW				
										„Mechanikus termosztátos beltéri hőmérsékletszabályozás
										Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás
										Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás
										Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás
										Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)
										Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel
										Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel
										Távszabályozási lehetőség
										Adaptív bekapcsolásszabályozás
										Működési idő korlátozása
										Feketegomb-érzékelővel ellátva

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgállal, olvassa el az alábbi táblázatban szereplő tanácsokat:

HIBA	HIBA OKA	MEGOLDÁS
Az eszköz nem működik	Nincs áram a készülékben. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e és az elektromos csatlakozó működik-e.	Csatlakoztassa a dugót a konnektorba, és ellenőrizze az ON / OFF kapcsoló helyzetét.
	A beállított hőmérséklet túl alacsony.	Állítsa magasabbra a hőmérsékletet.
	Lehet, hogy aktiválva maradt a gyerekzár („Protection from children”).	Olvassa el a használati útmutatóban a "Gyerekzár" funkcióhoz tartozó leírást.
A szoba nem elég meleg, annak ellenére, hogy a készülék forró	A készülék túlmelegedése. A túlmelegedés biztonsági korlátozója korlátozza a hőkibocsátást.	Szüntesse meg a hiba okát (távolítsa el a takarót, szennyeződést stb., mely eltömítheti a bemeneti vagy kimeneti nyílást). Vegye figyelembe a készülék körül a telepítési útmutatóban megadott minimális távolságot.
	Ellenőrizze az érzékelő hőmérséklet-korrekciónát	Nézze meg a műszer kijelzjén megjelenő hőmérsékletet. Mérje meg a hőmérsékletet azon a helyen, ahol a hőmérséklet elég kényelmes az Ön számára. Ha az eltérés amit talál $\pm 4^{\circ}\text{C}$ tartományban van, akkor a konvektor menüben beállíthatja a szükséges korrekciót a képernyőn megjelenített érték és a ténylegesen mért hőmérséklet közötti különbség megadásával.
	A helyisége hőigénye nagyobb, mint a készülék által kibocsátott hő.	Akadályozza meg a hővesztés kialakulását. (Cukja be az ablakokat és az ajtókat. Kerülje az állandó szellőztetést.)
A nyitott ablak / ajtó funkció nem reagál	Ellenőrizze, hogy készüléke teljesítményét a szoba méretéhez igazította-e.	Az ajánlott teljesítmény átlagosan 100 W / m ² , ha a mennyezet 2,50 m vagy kb 30 W / m ³
	A készülék a szellőzés miatt nem észlel jelentős hőmérséklet-csökkenést. (A nyitott ablak / ajtó funkció stabil szobahőmérsékletet igényel)	Kerülje azokat a tárgyakat, amelyek akadályozhatják a készülék és a szoba levegője közötti normál levegőcserét.
	A nyitott ablak / ajtó funkció nincs aktiválva.	Kapcsolja be a nyitott ablak / ajtó funkciót.
Az „Adaptív indítás” (Adaptive start) funkció nem működik megfelelően	Ez a szolgáltatás csak heti módon működik.	Kapcsolja be az „Adaptív indítás” (Adaptive start) funkciót.
	Jelentős szobahőmérséklet-változás vagy a készülék nem teljes képzési eljárása.	Várjon néhány napot, amíg a működése stabilizálódik.
	Az „Adaptív indítás” (Adaptive start) funkció nincs aktiválva.	Kapcsolja be a menüből az „Adaptív indítás” (Adaptive start) funkciót.
A kijelzőn „t1” vagy „t2” látható	Az öndiagnosztikai rendszer problémát észlelt a hőmérséklet-érzékelőnél: „t1” - nincs csatlakoztatva az érzékelő kábel “t2” - rövidzárlat az érzékelőnél.	Ebben az esetben az elektromos konvektor automatikusan kikapcsol, és csak akkor lehet újra bekapcsolni, ha a problémát egy hivatalos szakember orvosolja. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal vagy a forgalmazóval, ahonnan a terméket vásárolta.
A készülék melletti falon szennyeződés jelenik meg	A falon keletkezett szennyeződés a légszennyezés következménye.	Ügyeljen arra, hogy a helyiséget rendszeresen szellőztesse, különösen akkor, ha dohányzik a helyiségben.
A készülék nem követi a belső programparancsokat	A dátum és az idő nincs megfelelően beállítva.	Ellenőrizze a beállított dátumot és időt.
	A készüléken aktivált a nyitott ablak / ajtó funkció.	Kapcsolja ki a nyitott ablak / ajtó funkciót.
Hangok / zajok	Nem probléma, ha halk zajt hall fűtés közben, valamint röviddel a beállított hőmérséklet elérése után is.	Ezt a hatást a hőmérséklet gyors változása eredményezi, mivel az anyagok és ezen belül az eszköz gyártásához használt fémek tágulása természetes folyamat.
Sárgás foltok a rácson	Ilyen foltok akkor következhetnek be, ha a készüléket nedves ruhával takarja le.	Ne takarja le a terméket! Ez nem megengedett, mivel gátolja a levegő beszívását és helyrehozhatatlan károkat okozhat a készüléken, ami súlyos veszélyt jelenthet az Ön egészségére és vagyonára.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος και διατηρήστε τες για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που η ηλεκτρική συσκευή αλλάζει ιδιοκτησία, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παραχωρηθούν στο νέο ιδιοκτήτη μαζί με τη συσκευή!
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πρέπει να κρατάτε μακριά παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός εάν τα επιτηρείτε συνεχώς. Παιδιά ήλικιας από 3 έως 8 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν το διακόπτη on/off της συσκευής, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί και είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία και τα παιδιά επιτηρούνται και γνωρίζουν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, κατανοώντας ότι η αμέλεια αποτελεί κίνδυνο.
 - Παιδιά ήλικιας από 3 έως 8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν τη συσκευή στην πρίζα, να την ρυθμίζουν, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ήλικιας 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παιζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ορισμένα μέρη του προϊόντος αυτού μπορούν να γίνουν επικίνδυνα ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Σε χώρους όπου παρίστανται παιδιά και ευάλωτα άτομα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.



- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή!

 - Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα!
 - Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
 - Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή - βεβαιωθείτε ότι η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ταμπέλα της συσκευής.
 - Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί, δηλ. για οικιακή χρήση (θέρμανση χώρων διαβίωσης). Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση. Εάν δεν τηρηθούν όλες οι οδηγίες για την ασφάλεια, θα ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής που παρέχεται!
 - Μην φύγετε από το σπίτι, ενώ η συσκευή είναι αναμμένη: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση OFF(0) (εκτός λειτουργίας). (αφορά τους θερμοπομπούς με μηχανικό έλεγχο).
 - Κρατάτε το θερμοπομπό σε απόσταση τουλάχιστον 100 εκατοστών μακριά από εύφλεκτα υλικά συμπεριλαμβανομένων επίπλων, μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτιού, ρούχων, κουρτινών κλπ.
 - Να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά (π.χ. κοντά σε εύφλεκτα αέρια και αερολύματα) - υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!
 - Μην παρεμβάλετε ξένα αντικείμενα μέσω ανοιγμάτων και οπών αερισμού (εισερχόμενα ή εξερχόμενα), επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στο θερμοπομπό.
 - Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εκτροφή ζώων και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση!
 - Μην σκεπάζετε τις προστατευτικές γρίλιες, μην μπλοκάρετε την είσοδο και την έξοδο της ροής αέρα καθώς τοποθετείτε τη συσκευή έναντι μιας επιφάνειας. Κρατάτε όλα τα αντικείμενα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το μπροστινό μέρος και τις πλευρές της συσκευής.
 - Η πιο συνηθισμένη αιτία υπερθέρμανσης είναι η σκόνη και το χνούδι που

συσσωρεύονται μέσα στη συσκευή. Τακτικά σκουπίζεται το αεραγωγούς με ηλεκτρική σκουόπα, αφού πρώτα υποχρεωτικά αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.


- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά και βρεγμένα χέρια – υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή!
 - Η πρίζα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη για να μπορεί το βύσμα να τραβήγχει κατά ανάγκη όσο δυνατόν γρηγορότερα! Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την ίδια την συσκευή για να βγάλετε το φίς από την πρίζα του ρεύματος.
 - Προσοχή! Ο εξερχόμενος αέρας θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (έως και πάνω από 100°C).
 - Αν αποφασίσετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτού του τύπου, συνιστάται να καταστεί άχρηστο καθώς κόψετε το καλώδιο, αφού το έχετε αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Συνιστάται ακόμα να προστατευθείτε από όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη συσκευή, ειδικά για χάριν των παιδιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την παλιά συσκευή ως παιχνίδι.
 - Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με έναν προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που την ανάβει αυτόματα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή καλύπτεται ή είναι λανθασμένα τοποθετημένη.
 - Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην εμποδίζει το ελεύθερο πέρασμα των προσώπων και να μην πατιέται! Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια τροφοδοσίας (πολύπριζο), κατάλληλα για την συσκευή, δηλ. που έχουν σήμα πιστότητας!
 - Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή καθώς την τραβάτε από το καλώδιο και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε αντικείμενα!
 - Μην λυγίζετε το καλώδιο ρεύματος και κρατάτε το μακριά από αιχμηρές άκρες. Μη τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ζεστές επιφάνειες ή γυμνές φλόγες!
 - Το διάσπαρτο φως UVA που εκπέμπει η συσκευή είναι αβλαβές για τα μάτια. Δεν συνιστάται να κοιτάτε απευθείας το φως UVA.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά και εάν είναι πλήρως εξοπλισμένη. Σε περίπτωση ελλιπούς παράδοσης ή ελαττώματος, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο πωλητή Σας!
 - Μην πετάτε τη γνήσια αρχική συσκευασία! Αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και τη μεταφορά για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά!
 - Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας του προϊόντος με οικολογικά υπεύθυνο τρόπο! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με πλαστικές σακούλες!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Αυτός ο θερμοπομπός είναι σχεδιασμένος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και τοποθέτηση στον τοίχο.
 - **Σημείωση:** Σε χώρους με όγκο πάνω από 45 m3 συνιστάται η χρήση ενός συνδυασμού 2 ή περισσότερων θερμοπομπών.
 - Μην τοποθετείτε το θερμοπομπό κάτω από ηλεκτρική πρίζα ή κουτί σύνδεσης
 - Μην τοποθετείτε/ χρησιμοποιείτε το θερμοπομπό
 1. σε χώρο όπου υπάρχει ρεύμα αέρα, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι ρυθμίσεις ελέγχου
 2. ακριβώς κάτω από ηλεκτρική πρίζα;
 3. στο χώρο 1 (volume 1) για μπάνια;
 4. στο χώρο 2 (volume 2), εάν ο πίνακας ελέγχου μπορεί να είναι προσβάσιμος από κάποιον που βρίσκεται μέσα στην μπανιέρα ή κάτω από το ντους.
 - Για την εγκατάσταση του θερμοπομπού στον τοίχο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα στηρίγματα τοίχου που παρέχονται μαζί με το convector. Κατά την εγκατάσταση του θερμοπομπού πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις από τη συσκευή

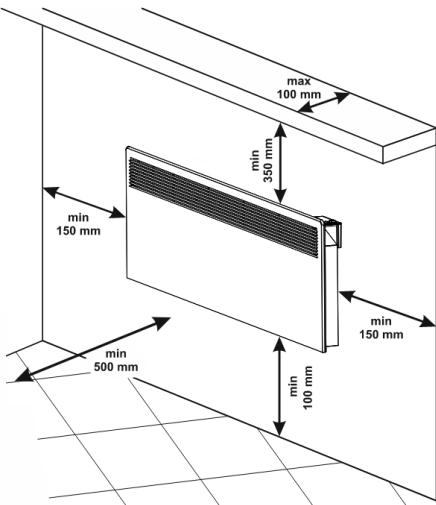


- Πρώτα, αφαιρέστε τα στηρίγματα τόχου από το πίσω περιβλήμα. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες, που βρίσκονται στο πάνω μέρος των δύο κάθετων ραβδών των στηριγμάτων τοίχου. Στη συνέχεια, τραβήξτε το επάνω μέρος της ράβδου, πιέζοντας έντονα τα δύο άνω τμήματα που μπαίνουν στο οπίσθιο περιβλήμα.

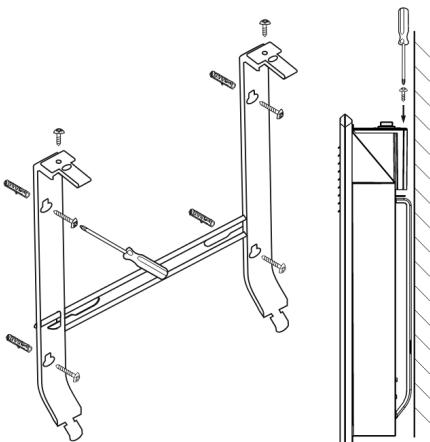

- Σύρτε προς τα κάτω το στήριγμα τοίχου για να το αφαιρέσετε από το οπίσθιο περιβλήμα.
- Προσαρτήστε σταθερά στον τοίχο το στήριγμα τοίχου μέσω των τεσσάρων τρυπών για τις βίδες.
- Ανασηκώστε το θερμοπομπό σχεδόν σε κατακόρυφη θέση και τοποθετήστε τα δύο κάτω μέρη των στηριγμάτων τοίχου που προεξέχουν στις δύο κάτω αυλακώσεις στο πίσω κάλυμμα του θερμοπομπού. Στη συνέχεια, ανασηκώστε το θερμοπομπό και τοποθετήστε τα δύο άνω μέρη των στηριγμάτων τοίχου που προεξέχουν στις δύο άνω αυλακώσεις στο πίσω κάλυμμα του θερμοπομπού. Τέλος, τοποθετήστε πίσω στη θέση τους και σφίξτε τις δύο βίδες για να στερεώσετε καλά τον θερμοπομπό στον τοίχο.

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΠΑΝΙΟ

- Ο θερμοπομπός πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές και σύμφωνα με τους νόμους της χώρας (σύμφωνα με τις οδηγίες για την ηλεκτρική ενέργεια της EK και τις απαιτήσεις για εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές ανάγκες ασφάλειας (μπάνια, ντουζέρες) HD60364-7-701 (IEC 60364-7-701 :2006)).

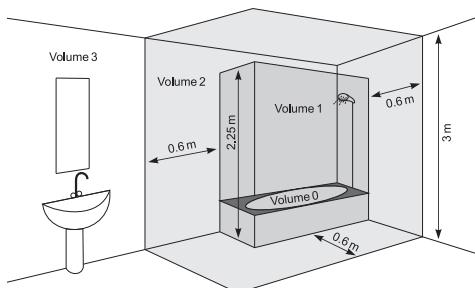

- Σε περίπτωση που η συσκευή αυτή θα χρησιμοποιείται στο μπάνιο ή σε κάποιο άλλο ειδικό χώρο, πρέπει να τηρηθούν οι εξής απαιτήσεις εγκατάστασης: Ο θερμοπομπός έχει βαθμό προστασίας IP24 (προστασία από την επαφή με τις σταγόνες). Για τον λόγο αυτό η συσκευή πρέπει

να εγκατασταθεί στο χώρο 2 (volume 2)(βλέπετε το διάγραμμα παρακάτω), έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο ένα άτομο που βρίσκεται στην μπανιέρα ή το ντους να έρθει σε επαφή με τον πίνακα ελέγχου (όπου βρίσκονται ο διακόπτης, ο θερμοστάτης κ.ά.) Η συσκευή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 μέτρο από κάθε πηγή νερού και να εγκατασταθεί υποχρεωτικά στον τοίχο. Αν δεν είστε σίγουροι για το πώς να εγκαταστήσετε τον θερμοπομπό αυτό στο μπάνιο, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Σημείωση: εάν δεν μπορούν να τηρηθούν οι προαναφερθέντες όροι, συνιστάται η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί σε χώρο 3 (VOLUME 3).

- Σε υγρούς χώρους και χώρους υψηλής υγρασίας (μπάνια, κουζίνες) η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί σε ελάχιστο ύψος 25 cm από το δάπεδο.
- Η εγκατάσταση πρέπει να είναι εξοπλισμένη με αυτόματη ασφάλεια και η απόσταση της επαφής όταν είναι εκτός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το θερμοπομπό CN051 / CN031. Αυτή η συσκευή παρέχει θέρμανση το χειμώνα ανάλογα με τις ανάγκες, για να επιτευχθεί μια άνετη θερμότητα στο θερμαινόμενο χώρο. Σε περίπτωση σωστής λειτουργίας και περιθαλψής, όπως περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες, η συσκευή θα παρέχει μια χρήσιμη λειτουργία για πολλά χρόνια.

ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προκαθορισμένες λειτουργίες προγράμματος:

Λειτουργία „Άνεσης“ ; Λειτουργία „Eco“ ; Λειτουργία „Υπνου“

1.1. Λειτουργία „Άνεσης“ - με επιλογή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία όταν είναι στο σπίτι. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, η συσκευή θα διατηρεί την ίδια θερμοκρασία δωματίου κάθε φορά που χρησιμοποιείται. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία έχει οριστεί στους 23 °C.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργίας „Άνεσης“ /Quick start A1/

Σημείωση: Όταν ο θερμοσίφωνας είναι σε λειτουργία „Θέρμανση“, εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξη „Ηλιος“



1.2. Λειτουργία „Eco“ - με επιλογή για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. Επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία όταν λείπει από το σπίτι. Μόλις ρυθμίστε και η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα διατηρεί την ίδια θερμοκρασία δωματίου κάθε φορά που χρησιμοποιείται. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία έχει οριστεί στους 18 °C. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ρυθμίσει τον χρόνο όταν η συσκευή να μεταβεί στη λειτουργία „Άνεσης“.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργίας „Eco“ /Quick start A2/

Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία „Άνεσης“ !

1.3. Λειτουργία „Υπνου“ με επιλογή ενεργοποίησης / απενεργοποίησης - δύο ώρες μετά την ενεργοποίηση, ο θερμαντήρας μειώνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία με -3 °C κάτω από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε λειτουργία „Άνεσης“. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον χρόνο πότε η συσκευή θα μεταβεί σε λειτουργία „Άνεσης“. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 6 ώρες.


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργίας „Υπνου“ /Quick start A3/

Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία „Άνεσης“ .

2. Κύριοι τρόποι λειτουργίας

Λειτουργία „Θέρμανση“

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία „Θέρμανση“ /Quick start B1/

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στα δεξιά. Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, ο θερμαντήρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Όταν ο θερμαντήρας λειτουργεί, το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη και ένα σύμβολο θέρμανσης  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Ρύθμιση της Θερμοκρασίας

Πατώντας τα πλήκτρα  ή  μπαίνει σε λειτουργία „ρύθμισης της θερμοκρασίας“ και μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας στην επιθυμητή κατεύθυνση. Οι νέες ρυθμίσεις αποθηκεύονται και ο θερμαντήρας μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία „Θέρμανσης“ . Εάν πατήσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα  ή  για περισσότερο από 0,5 δευτερόλεπτα, οι ρυθμίσεις της θερμοκρασίας θα αρχίσουν αυτόματα να αυξάνονται ή να μειώνονται με ρυθμό 6 μονάδων ανά δευτερόλεπτο. (Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 10-30 ° C).

Λειτουργία „Καθυστερημένης έναρξης“

Η λειτουργία „Καθυστερημένης έναρξης“ επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει τον χρόνο κατά τον οποίο ο θερμοσίφωνας θα ενεργοποιηθεί και θα αρχίσει να θερμαίνει.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία „Καθυστερημένης έναρξης“ /Quick start B2/

Όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία „Θέρμανσης“.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 12 ώρες.

Εάν ένα από τα πλήκτρα  ή  είναι πατημένο για περισσότερο από 0,5 δευτερόλεπτα, οι ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας αρχίζουν να αυξάνονται ή να μειώνονται αυτόματα με ρυθμό 4 μονάδων ανά δευτερόλεπτο. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο Mode  ή μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.

Εάν ο χρήστης εισάγει ώρα 00, αυτή η λειτουργία δεν θα εφαρμοστεί. Εάν η λειτουργία „Καθυστερημένης έναρξης“ είναι ήδη ενεργοποιημένη και ο χρήστης επιλέξει ξανά τη λειτουργία „Καθυστερημένης έναρξης“, μπορεί να αλλάξει τον υπόλοιπο χρόνο και στις δύο πιθανές κατευθύνσεις. Μπορείτε να βγείτε από αυτήν τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο „On/Off“ . Στη συνέχεια, ο θερμαντήρας θα μεταβεί στη λειτουργία „Θέρμανσης“. Εύρος λειτουργίας „Καθυστερημένης έναρξης“ 0-96 ώρες.

Λειτουργία „Αντιψυκτικής“

Εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από 5 βαθμούς και ο θερμοσίφωνας είναι απενεργοποιημένος (σε κατάσταση stand-by), ο θερμαντήρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για να αποφύγει το πάγωμα έως ότου η θερμοκρασία ανέβει πάνω από τους 5 βαθμούς. Στη συνέχεια, ξανά μεταβεί σε λειτουργία απενεργοποίησης.

Η ένδειξη της λειτουργίας  - στην επάνω αριστερή γωνία - είναι μόνο ενώ λειτουργεί η λειτουργία κατά παγώματος.

Η λειτουργία „Αντιψυκτική“ περιλαμβάνεται σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία „Αντιψυκτικής“ /Quick start B3/

Λειτουργία διόρθωσης θερμοκρασίας του αισθητήρα

Λόγω της ιδιαιτερότητας του προφίλ της θερμοκρασίας στους διάφορους χώρους, μπορεί να υπάρχει μια διαφορά από τη θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη και την πραγματική μετρούμενη θερμοκρασία στα διάφορα σημεία της θερμαντικής συσκευής στο δωμάτιο.

- Δείτε τη θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.
- Μετρήστε τη θερμοκρασία σε μια θέση όπου η θερμοκρασία είναι αρκετά «άνετη» για σάς (συνήθως σε ύψος περίπου 60 cm από το πάτωμα, σε καθιστή θέση). Αν διαπιστωθεί κάποια διαφορά στο εύρος ±4°C, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναγκαία διόρθωση στο μενού του θερμοπομπού (Σημαντική προϋπόθεση - η λειτουργία μπορεί να ρυθμίζεται μόνο μετά

τη θέρμανση του θερμαινόμενου χώρου - ανάλογα με τον τύπο χώρου ο ελάχιστος χρόνος είναι 7 ώρες) με τη διαφορά μεταξύ της ένδειξης του θερμοπομπού και της μετρούμενης θερμοκρασίας.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται με σκοπό την καλύτερη

άνεση θερμοκρασίας και εξοικονόμηση ενέργειας για τον χρήστη του ηλεκτρικού θερμοπομπού στο χώρο όπου βρίσκεται. Μεγαλύτερη διαφορά από ± 4°C της μετρούμενης θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση στο δωμάτιο, σημαίνει ότι το δωμάτιο στο οποίο χρησιμοποιείτε το θερμοπομπό δεν είναι σωστά μονωμένο ή δεν είναι καλά θερμαινόμενο.

Παράδειγμα: Ένας θερμοπομπός που είναι τοποθετημένο σε χώρο σε πέτρινο δάπεδο - ενδείξεις του θερμοπομπού 18°C (με προκαθορισμένη θερμοκρασία 22°C), μετρούμενη πραγματική θερμοκρασία (αισθάνεται ότι η άνετη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί) 22°C σε ύψος 60 cm από το δάπεδο -> σε αυτήν την περίπτωση, ο θερμοπομπός συνεχίζει να θερμαίνει το χώρο περισσότερο απ' όσο πρέπει (αυτή είναι άμεση απώλεια ενέργειας, αλλά ο θερμοπομπός δεν μπορεί να φτάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία αφού μετράει τη θερμοκρασία χαμηλά κάτω στο πάτωμα) και ποτέ δεν θα απενεργοποιηθεί. Είναι αναγκαίο να ρυθμίσει θερμοκρασιακή διόρθωση + 4°C του αισθητήρα - σε αυτή την περίπτωση, ο θερμοπομπός θα δειξει 22°C και θα αρχίσει να απενεργοποιείται - καθώς θα διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία των 22°C.

Η κανονική κατάσταση της λειτουργίας είναι 0 °C σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία διόρθωσης θερμοκρασίας του αισθητήρα /Quick start B4/

Εάν χρησιμοποιείται λειτουργία για εργοστασιακό μηδενισμό, η διόρθωση θερμοκρασίας πρέπει να ρυθμιστεί διανά. Η εργοστασιακή ρύθμιση της λειτουργίας είναι 0 °C.

Λειτουργία „Προσαρμοστικής εκκίνησης“

Η λειτουργία „Προσαρμοστικής εκκίνησης“ προβλέπει και ξεκίνητη εκκίνηση της θέρμανσης προκειμένου να επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία την επιθυμητή ώρα.

Κάντε δοκιμή σύμφωνα με τις οδηγίες / τεκμηρίωση του χρήστη. Η λειτουργία δοκιμάζεται σε ένα δωμάτιο με παρατεταμένη κατανάλωση θερμότητας του 50-60% σε σχέση με την ισχύ της συσκευής εξέτασης. Το προϊόν λειτουργεί σε μια άνετη θερμοκρασία 23 °C ± 3 °C τιμή ρύθμισης έως συνθήκες σταθερές. Η θερμοκρασία αυτή είναι η άνετη θερμοκρασία αναφοράς „Ct“. Ενεργοποίηστε περίοδο έκπτωση 7h + 2h / -0h ανά 24 ώρες με έκπτωση 4 °C ± 1 °C. Η περίοδος άνεσης είναι 17-2h / + 0h ώρες. Με ενεργοποιημένο προσαρμοδόμενος έλεγχο - αφήστε τον θερμοστάτη του θερμαντήρα να λειτουργεί διάρκειας 4 περιόδων (4 x 24 ώρες) κύκλων άνεσης και χαμηλής θερμοκρασίας. Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας περιόδου με χαμηλή θερμοκρασία, η θερμοκρασία άνεσης „Ct“ πρέπει να επιτευχθεί μέσα σε ± 30 λεπτά απόλιση από τον σκοπό του χρόνου - με μέγιστη διαφορά των ± 1°C από τη θερμοκρασία άνεσης αναφοράς „Ct“.

Η λειτουργία περιλαμβάνεται σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία „Προσαρμοστικής εκκίνησης“ /Quick start B5/

Λειτουργία „Μηδενισμού“ έως τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να αποκαταστήσει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του θερμοσίφωνα.

Απεικόνιση στην οθόνη κατά ρυθμίσεις λειτουργίας „Μηδενισμού“ /Quick start B6/

Μετά τη χρήση της λειτουργίας μηδενισμού, οι ακόλουθες λειτουργίες πρέπει να επιστρέφονται στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις και είναι απαραίτητο να ρυθμισθούν ξανά:

- Ήρα του ρολογιού
- Διόρθωση θερμοκρασίας - 0°C
- Λειτουργία αντιψυκτικής - ενεργοποιημένη
- Προσαρμοστική εκκίνηση - ενεργοποιημένη
- Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μηδενίζεται

Λειτουργία Ανοιχτού παραθύρου / πόρτας

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη ηλεκτρονική συσκευή που απενεργοποιεί αυτόματα τη θερμότητα εάν εντοπίσει απότομη πτώση της θερμοκρασίας δωματίου όταν το παράθυρο ή η πόρτα είναι ανοιχτά. Εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει περισσότερο από 5 °C, ο θερμοσίφωνας θα απενεργοποιηθεί μόνος του. Κατά ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου εντός 15 λεπτών απενεργοποιεί τη συσκευή. Όταν η θερμοκρασία του δωματίου αυξάνεται τουλάχιστον κατά 0,5 °C και η διαφορά από το αρχικό σημείο

ρύθμισης είναι κάτω από τους 5 °C, ο θερμοσίφωνας ενεργοποιείται με τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει. Εάν η θερμοκρασία δεν αυξηθεί για περισσότερο από 60 λεπτά, ο θερμοσίφωνας εισέρχεται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Η λειτουργία μπορεί να ακυρωθεί χειροκίνητα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία Ανοιχτού παραθύρου / πόρτας /Quick start B8/

 **Σημείωση:** Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία „Ανοιχτού παραθύρου“ η λειτουργία „Αντιψυκτικής“ δεν λειτουργεί!!

Λειτουργία „Προστασίας από παιδία/κλειδώματος του πληκτρολογίου“

Όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία, όλα τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου παραμένουν κλειδωμένα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία „Προστασίας από παιδία/ κλειδώματος του πληκτρολογίου“ /Quick start B7/

Ρύθμιση ημέρας και ώρας /Quick start B9/

Πρώτο βήμα Η χρήση μετά από εργοστασιακό μηδενισμό.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (χρονόμετρο) 24 ώρες / 7 ημέρες

Τουλάχιστον 300 ρυθμίσεις χρονικής περιόδου

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με εβδομαδιαίο πρόγραμμα (χρονόμετρο) 24 ώρες / 7 ημέρες - το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια ηλεκτρονική συσκευή, ενσωματωμένη ή εξωτερική, η οποία επιτρέπει στο προϊόν να αλλάζει αυτόματα την θερμική ισχύ του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε σχέση με ορισμένο απαιτούμενο επίπεδο άνεσης της θέρμανσης στους χώρους. Επιτρέπει ρύθμιση του χρόνου και των επιπέδων της θερμοκρασίας για μια ολόκληρη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 7 ημερών, οι ρυθμίσεις πρέπει να επιτρέπουν παραλλαγές κάθε μέρα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Εβδομαδιαίο πρόγραμμα /Quick start B10/

Έχετε τρεις επιλογές /Quick start B10/:

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η θερμοκρασία των 22 °C ξεκινά από τις 12.30 έως τις 15.00 την Κυριακή. Ο θερμοσίφωνας θα λειτουργεί μέχρι να φτάσει στη ρύθμιση της επόμενης χρονικής περιόδου.

 Εάν η χρονική περίοδος είναι κενή (χωρίς ρυθμίσεις) - η απεικόνιση θα δείξει ότι ο θερμοσίφωνας είναι απενεργοποιημένος .



- Ένα βήμα προς τα πίσω – πραγματοποιείται με ένα μόνο πάτημα του πλήκτρου ON/OFF .
- Δεν υπάρχει όριο των χρονικών περιόδων - βήμα 0,5 ωρών (30 λεπτά).
- Η λειτουργία „Προσαρμοστικής εκκίνησης“ είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Λειτουργία „Air Safe“ – μόνο για μοντέλα CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W και CN 031 xxx EI AS W

Λειτουργία „Air Safe“

Η λειτουργία Air Safe είναι το αποτέλεσμα της κοινής εργασίας μονάδας που αποτελείται από φωτοδιόδους UVA και τον θερμαντήρα του θερμοσίφωνα.

Πλεονεκτήματα της λειτουργίας:

1. Καλύτερη υγιεινή του αέρα και ένα πιο υγιές περιβάλλον χάρη στη βακτηριοτόνο δράση της λειτουργίας.
2. Ασφαλής λειτουργία, ακόμη και παρουσία ανθρώπων και ζώων - το φως που εκπέμπει η μονάδα είναι UVA, το οποίο είναι το 95% του υπεριώδους φωτός που διέρχεται από την ατμόσφαιρα. Το ανακλώμενο υπεριώδες φως

στον όγκο του περιβλήματος στο οποίο βρίσκεται ο θερμαντήρας έχει πολύ χαμηλή ένταση και ενέργεια και δεν έχει επιβλαβείς επιδράσεις σε ανθρώπους, φυτά και ζώα.

3. Χωρίς παραγωγή όζοντος, υπεροξειδίου του υδρογόνου, οργανικών και ανόργανων μορίων ή ιόντων .
4. Υψηλός βαθμός μείωσης βακτηρίων και μυκήτων.
5. Εξαιρετικά μακρά διάρκεια λειτουργίας - πάνω από 50.000 ώρες (πάνω από 12 χρόνια).
6. Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας - φυσική συναγωγή θερμότητας, μέσω του θερμαντήρα του θερμοσίφωνα.

Αρχή λειτουργίας

Η λειτουργία AirSafe μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από το χρήστη από το μενού ελέγχου του θερμοσίφωνα. Για να λειτουργεί, είναι απαραίτητο ο θερμοσίφωνας να ενεργοποιηθεί και να θερμαίνει (η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από αυτή του δωματίου).

Με την αύξηση της θερμοκρασίας του θερμαντήρα, αρχίζει η φυσική μεταφορά του αέρα στο δωμάτιο. Ο ψυχρότερος αέρας εισέρχεται από τα κάτω ανοίγματα του θερμοσίφωνα και περνά από τους φωτοδιόδους UVA. Λόγω αυτής της κίνησης, τα μόρια των αερίων, βακτηρία, μικρομύκητες (μύκητες) και άλλοι μικροοργανισμοί που περιέχονται ή μεταφέρονται από τον αέρα ακτινοβολούνται από την συνδυασμένο επίδραση της ακτινοβολίας των φωτοδιόδων UVA και της υπέρυθρης ακτινοβολίας του θερμαντήρα. Η συνεχής διέλευση της ροής του αέρα μέσω του όγκου του θερμοσίφωνα παρέχει αρκετή ενέργεια για να καταστρέψουν τις συνδέσεις που υποστηρίζουν τη δομή των επιβλαβών μικροοργανισμών που μεταφέρονται από τον αέρα.

Ος αποτέλεσμα της φυσικής μεταφοράς, μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ο αέρας που περιέχεται στον χώρο διέρχεται εντελώς από τον όγκο του θερμοσίφωνα, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των βακτηρίων και των μικρομυκήτων που περιέχονται σε αυτό.

Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία „Air Safe“ /Quick start B11/

 Η λειτουργία Air Safe συνεχίζεται για 2 λεπτά αφού σταματήσει ο θερμαντήρας και μετά απενεργοποιηθεί.

Ενσωματωμένος διακόπτης ανατροπής /Quick start B12/

- εάν ο θερμοσίφωνας γέρνει περισσότερο από 45 ° ή πέσει κάτω, η τροφοδοσία πρέπει να απενεργοποιηθεί και να εμφανιστεί στην οθόνη "tilt". Μετά την επαναφορά της συσκευής στην κανονική της θέση, πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία του τελευταίου καθορισμένου τρόπου λειτουργίας.

Λειτουργία Wi-Fi – μόνο για μοντέλα CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W και CN 031 xxx EI CLOUD W

Λειτουργία Wi-Fi

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία Wi-Fi και λειτουργία Τοπική σύνδεση /Quick start B15/

Εμφάνιση τρόπου λειτουργίας:

Σε πίεση - ένταση φωτός - 100%, μετά από 5 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται.

Λειτουργία ήχου

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Λειτουργία ήχου /Quick start B14/

Πληροφορίες για τη συσκευή

Οι διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτήν τη λειτουργία /Quick start B13/:

- ID
- MAC διεύθυνση
- Έκδοση υλικολογισμικού

Γρήγορο μενού /Quick start C 1-5/

Πατήστε το πλήκτρο Mode  για να ξεκινήσετε τα προκαθορισμένα προγράμματα.

Περιεχόμενο της λειτουργίας:

- Λειτουργία „Άνεσης“
- Λειτουργία „Eco“

- Λειτουργία „Υπνου“
- Λειτουργία „Καθυστερημένης έναρξης“
- „Εβδομαδιαίο πρόγραμμα“

Έξοδος από κάθε μενού με ένα μόνο κλικ του πλήκτρου ON/OFF 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ:

Εάν η οθόνη εμφανίζει „t1“ ή „t2“, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα αυτοδιάγνωσης έχει εντοπίσει πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας. „t1“ υποδεικνύει κόψιμο καλωδίου αισθητήρα, ενώ „t2“ υποδεικνύει βραχυκύλωμα στον αισθητήρα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας απενεργοποιείται αυτόματα και μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο αφού επιλυθεί το πρόβλημα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:

Εάν ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι αποσυνδεδεμένος από το δίκτυο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και τον τρόπο λειτουργίας που ήταν ενεργός πριν απενεργοποιηθεί. Για παράδειγμα, εάν ο θερμοσίφωνας ήταν σε λειτουργία „Θέρμανσης“ μετά την απενεργοποίηση και την επανασύνδεσή του στο δίκτυο, θα συνεχίσει να λειτουργεί στην ίδια λειτουργία με την ίδια ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Η αρχή λειτουργίας του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ενεργειακά ανεξάρτητη μνήμη είναι να αποθηκεύει τις ρυθμίσεις για 120 λεπτά εγγυημένα και έως 180 λεπτά χωρίς εγγύηση.

Εάν ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από 120 λεπτά, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία ετοιμότητας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με θερμοστάτη ασφαλείας που απενεργοποιεί αυτόματα το θερμαντήρα στις περιπτώσεις αύξησης της θερμοκρασίας μέσα στο θερμοπομπό πάνω από τις επιτρεπόμενες τιμές (υπερθέρμανση της συσκευής).
- Ο θερμοστάτης ασφαλείας αποκαθιστά αυτόματα τη λειτουργία του θερμοπομπού μόνο όταν η θερμοκρασία της συσκευής πέσει κάτω από τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Υποχρεωτικά πρώτα απενεργοποιήστε τον θερμοπομπό από τον διακόπτη και βγάλτε το φίς από την πρίζα στον τοίχο. Πριν αρχίσετε να καθαρίσετε τον θερμοπομπό, αφήστε τον να κρυώσει καθώς τον αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Ο θερμοπομπός μπορεί να καθαριστεί με ελάχιστη προσπάθεια στο πίσω μέρος του – απλά πατήστε τα στηρίγματα σε σχήμα «P» /fig.2/ στο πίσω μέρος της συσκευής, και μ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τον απελευθερώσετε και να καθαρίσετε την πίσω πλευρά του.
- Καθαρίστε το θερμαντικό σώμα με μαλακό υγρό πανί, ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό – υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας!
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα σκληρά λειαντικά προϊόντα καθαρισμού, γιατί θα προκαλέσετε ζημιά στο περιβλήμα της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν να αποθηκεύσετε τον θερμοπομπό, αφήστε τον να κρυώσει καθώς τον αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε τη γνήσια συσκευασία για την αποθήκευση του θερμοπομπού, εάν ο ίδιος δεν θα χρησιμοποιείται για αρκετό χρονικό διάστημα. Το προϊόν προστατεύεται από την σκόνη και βρωμιά, καθώς φυλάσσεται στη γνήσια του συσκευασία.
- Αποθηκεύστε την συσκευή στη συσκευασία της μόνον αφού κρυώσει εντελώς!
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρή θέση, προστατευμένη από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Απαγορεύεται ρητά την αποθήκευση του θερμοπομπού σε νοτισμένους ή υγρούς χώρους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. /τα κέντρα σέρβις αναφέρονται στο δελτίο εγγύησης του προϊόντος./
- **Σημείωση:** Σε περίπτωση παραπόνου και/ή παραβίασης των δικαιωμάτων


σας ως καταναλωτές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή αυτής της συσκευής στις διευθύνσεις που αναφέρονται ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας: www.tesy.com

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ


Μοντέλο	Θερμαινόμενος όγκος	Θερμαινόμενη έκταση
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W		
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W		
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W		
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W		
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W		
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²
CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W		

* Ελάχιστος εγγυημένος θερμαινόμενος όγκος (έκταση) για θέρμανση με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγόμητρας $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ για το θερμαινόμενο χώρο. Οι υψηλές τιμές για το θερμαινόμενο όγκο (έκταση) επιτυγχάνονται με μέση τιμή $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Τυπικό ύψος των χώρων - 2.5 μέτρα.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

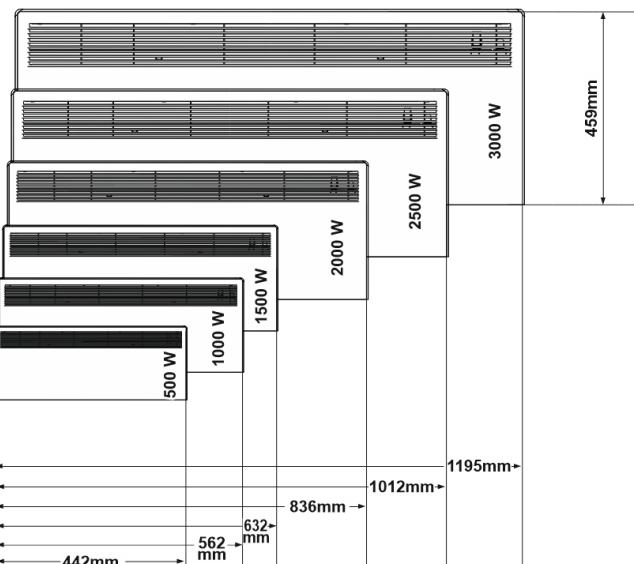

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

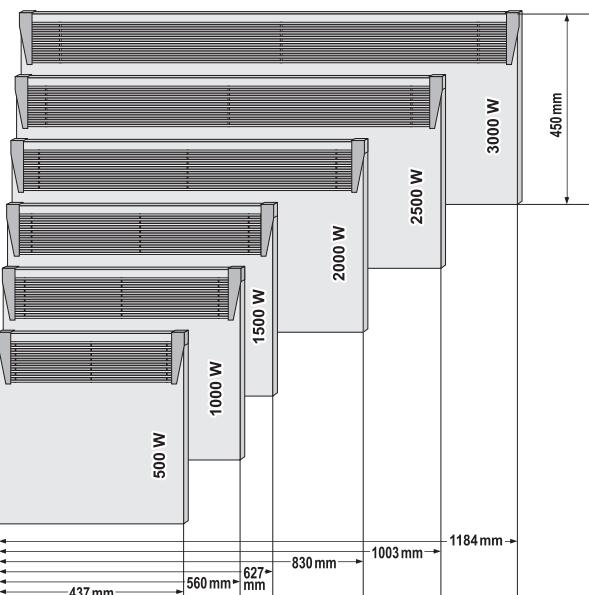

Περιβαλλοντικές απαίτησεις

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα υλικά και συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα σκουπίδια των νοικοκυρών! Σας παρακαλούμε να συνεργαστείτε με την ενέργη Σας συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος και να παρέχετε τη συσκευή στους οργανωμένους σταθμούς παράδοσης (εάν υπάρχουν τέτοιοι).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	„Αριθμητική τιμή 1“	„Αριθμητική τιμή 2“	„Αριθμητική τιμή 3“	„Αριθμητική τιμή 4“	„Αριθμητική τιμή 5“	„Αριθμητική τιμή 6“	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα	
Θερμική ισχύς		Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)									
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]	
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]	
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας		παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα									
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	-	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]	
σε κατάσταση αναμονής	el SB	0.0002				kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]			
		δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου									
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου									
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας									
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας									
		Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)									
		ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας									
		ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου									
		με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως									
		με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης									
		με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας									
		με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφράγις									

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	„Αριθμητική τιμή 1“	„Αριθμητική τιμή 2“	„Αριθμητική τιμή 3“	„Αριθμητική τιμή 4“	„Αριθμητική τιμή 5“	„Αριθμητική τιμή 6“	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα	
Θερμική ισχύς		Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)									
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]	
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]	
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας		παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα									
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	-	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]	
σε κατάσταση αναμονής	el SB	0.0002				kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]			
		δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου									
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου									
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας									
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας									
		Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)									
		ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας									
		ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου									
		με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως									
		με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης									
		με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας									
		με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφράγις									

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	„Αριθμητική τιμή 1“	„Αριθμητική τιμή 2“	„Αριθμητική τιμή 3“	„Αριθμητική τιμή 4“	„Αριθμητική τιμή 5“	„Αριθμητική τιμή 6“	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς	Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επλέγεθει μία δυνατότητα)									
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα									[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επλέγεθει μία δυνατότητα)	-
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	el SB	0.00054			kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]			
		δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου				[όχι]				
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου				[όχι]				
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας				[όχι]				
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας				[ναι]				
		Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)								
		ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας								
		ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου								
		με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως								
		με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης								
		με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας								
		με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας								

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	„Αριθμητική τιμή 1“	„Αριθμητική τιμή 2“	„Αριθμητική τιμή 3“	„Αριθμητική τιμή 4“	„Αριθμητική τιμή 5“	„Αριθμητική τιμή 6“	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς	Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επλέγεθει μία δυνατότητα)									
Ονομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα									[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επλέγεθει μία δυνατότητα)	-
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	el SB	0.00054			kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]			
		δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου				[όχι]				
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου				[όχι]				
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας				[όχι]				
		με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας				[ναι]				
		Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)								
		ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας								
		ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου								
		με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως								
		με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης								
		με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας								
		με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας								

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, δοκιμάστε τις συμβουλές επίλυσης προβλημάτων στον παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δε λειτουργεί	<p>Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και η ηλεκτρική πρίζα λειτουργεί σωστά.</p> <p>Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.</p> <p>Είναι πιθανόν να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Προστασία από παιδιά» («Protection from children»).</p> <p>Η καθυστερημένη εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη.</p>	<p>Συνδέστε το φίς σε μια πρίζα και ελέγχετε τη θέση του διακόπτη ON / OFF (ενεργοποιημένος/ απενεργοποιημένος).</p> <p>Ρυθμίστε τη συσκευή σε υψηλότερη θερμοκρασία.</p> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα «Προστασία από παιδιά» στο εγχειρίδιο οδηγιών.</p> <p>Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στον πίνακα ελέγχου.</p>
Ο χώρος δεν ζεσταίνεται αρκετά παρόλο που η συσκευή είναι αρκετά ζεστή	<p>Υπερθέρμανση της συσκευής. Η προστασία από υπερθέρμανση περιορίζει την απελευθέρωση θερμότητας.</p>	<p>Αφαιρέστε την αιτία (κουβέρτα, ρύπανση ή απόφραξη των αεραγωγών εισόδου ή έξόδου της συσκευής). Τρεπτείτε τις ελάχιστες αποστάσεις γύρω από τη συσκευή που καθορίζονται στις οδηγίες εγκατάστασης.</p>
	<p>Ελέγχετε τη θερμοκρασιακή διόρθωση για τον αισθητήρα.</p> <p>Η ανάγκη θερμότητας στο χώρο είναι υψηλότερη από αυτή που εκπέμπεται από τη συσκευή.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της συσκευής σας προσαρμόζεται στο μέγεθος του χώρου.</p>	<p>Δείτε τη θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής. Μετρήστε τη θερμοκρασία σε ένα μέρος όπου η θερμοκρασία είναι αρκετά «άνετη» για σάς. Εάν διαπιστώσετε διαφορά τιμών μεταξύ $\pm 4^{\circ}\text{C}$, μπορείτε να ρυθμίστε την απαιτούμενη διόρθωση στο μενού του θερμοπομπού, εισάγοντας τη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της τιμής που εμφανίζεται στην οθόνη και της τιμής της προγραμματικής μετρούμενης θερμοκρασίας.</p> <p>Εξαλείψτε τις απώλειες θερμότητας. (Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Αποφύγετε τον συνεχή αερισμό.)</p> <p>Η συνιστώμενη ισχύς είναι κατά μέσο όρο 100 W/m^2 για ύψος οροφής 2.50 m ή 30 W/m^3</p>
Η λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου / ανοιχτής πόρτας δεν ανταποκρίνεται	<p>Η συσκευή δεν ανιχνεύει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω εξαερισμού. (Η λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου / ανοιχτής πόρτας απαιτεί να υπάρχει προηγούμενη σταθερή θερμοκρασία στο χώρο).</p>	<p>Αποφεύγετε τυχόν μπλοκαρίσματα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη σωστή ανταλλαγή αέρα μεταξύ της συσκευής και του αέρα του χώρου.</p>
Η λειτουργία «Προσαρμοζόμενης εκκίνησης» (Adaptive start) δεν λειτουργεί όπως απαιτείται	<p>Η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου / ανοιχτής πόρτας δεν είναι ενεργοποιημένη.</p>	<p>Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου / ανοιχτής πόρτας.</p>
	<p>Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται μόνο σε εβδομαδιαία λειτουργία.</p> <p>Σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία δωματίου ή ελλιπής διαδικασία εκπλίνησης σε σχέση με τον χειρισμό της συσκευής.</p> <p>Η λειτουργία «Προσαρμοζόμενης εκκίνησης» (Adaptive start) δεν είναι ενεργοποιημένη.</p>	<p>Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Προσαρμοζόμενης εκκίνησης» (Adaptive start).</p> <p>Περιμένετε λίγες μέρες για να σταθεροποιηθεί η συμπεριφορά.</p> <p>Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Προσαρμοζόμενης εκκίνησης» (Adaptive start) από το μενού.</p>
Η οθόνη δείχνει το «t1» ή το «t2»	<p>Το σύστημα αυτοδιάγνωσης έχει ανιχνεύσει πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας.</p> <p>«t1» σημαίνει αποσύνδεση του καλωδίου στον αισθητήρα.</p> <p>«t2» σημαίνει βραχυκύλωμα στον αισθητήρα.</p>	<p>Σε αυτή την περίπτωση, ο ηλεκτρικός θερμοπομπός θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο αφού το πρόβλημα επιλυθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή τον αντιπρόσωπο από τον οποίο έχετε αγοράσει τη συσκευή.</p>
Στον τοίχο κοντά στη συσκευή εμφανίζονται ακαθαρσίες	<p>Οι ακαθαρσίες στον τοίχο εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται τακτικά με καθαρό αέρα, ειδικά εάν μέσα σε αυτό καπνίζει κανείς τακτικά.</p>
Η συσκευή δεν ακολουθεί τις εσωτερικές εντολές προγραμματισμού	<p>Η ημερομηνία και η ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.</p> <p>Η λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου/ ανοιχτής πόρτας της συσκευής είναι ενεργοποιημένη.</p>	<p>Ελέγχετε την ρυθμισμένη ημερομηνία και ώρα.</p> <p>Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου/ ανοιχτής πόρτας.</p>
Ήχοι/ Θόρυβοι	<p>Η παραγωγή χαμηλών ήχων κατά τη θέρμανση καθώς και λίγο μετά την επίτευξη της καθορισμένης θερμοκρασίας δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο.</p>	<p>Αυτή η επίδραση οφείλεται στη φυσική διαστολή των υλικών με την ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας και την επακόλουθη ψύξη των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της συσκευής.</p>
Κιτρινωποί λεκέδες στο πλέγμα	<p>Τέτοιοι λεκέδες είναι δυνατόν να προκύψουν από την κάλυψη της συσκευής με υγρά ρούχα.</p>	<p>Μην καλύπτετε το προϊόν! Αυτό δεν επιτρέπεται καθώς έμποδίζει τη μεταφορά του αέρα και προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή, γεγονός που μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ιδιοκτησία σας.</p>

PRECAUCIONES IMPORTANTES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:



ATENCIÓN:

- Antes del uso inicial de este aparato, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para consultas futuras. En caso de entregar este aparato a un nuevo usuario, entregue también estas instrucciones.
- **ATENCIÓN:** Niños de menos de 3 años de edad no deben estar cerca del aparato sin supervisión permanente.
Niños de entre 3 y 8 años de edad pueden utilizar solamente el interruptor de encendido/apagado, a condición que el aparato esté instalado correctamente y esté listo para un funcionamiento normal, si tengan instrucciones para un uso seguro del aparato y entiendan el riesgo.
Niños de entre 3 y 8 años de edad no deben conectar el aparato a la red eléctrica, no deben ajustarlo, limpiarlo o ejercer un mantenimiento.
Niños mayores de 8 años y personas con minusvalías físicas o mentales, tal como personas sin conocimientos y experiencia necesarios no deben usar el aparato sin supervisión o sin instrucciones de un uso seguro del aparato y si no entiendan el riesgo. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato sin supervisión.
- **ATENCIÓN:** Cuando el convector está encendido, las superficies externas están calientes y podrían causar quemaduras. Donde están niños o personas con discapacidad, ponga atención especial.



- **ADVERTENCIA:** para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato!
- El aparato no debe ser instalado justo debajo de un enchufe.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje del suministro corresponde al indicado en la placa de características.
- Este aparato está diseñado solamente para calentar viviendas, no con fines comerciales. Cada uso diferente se considera como inadecuado y por lo tanto peligroso. El fabricante declina cualquiera responsabilidad por los daños derivados de un uso incorrecto e imprudente del aparato. La garantía no tendrá validez en caso de incumplimiento de estas instrucciones de seguridad.
- Desconecte el radiador al salir de la casa. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado (se refiere a los modelos con control mecánico).
- Coloque el convector a distancia mínima de 100cm de objetos inflamables, como muebles, almohadas, sábanas, ropa, cortinas, etc.
- No use el aparato cerca de materiales inflamables (por ejemplo: cerca de gases inflamables o aerosoles) – existe un riesgo enorme de explosión e incendio!
- No introduzca objetos extraños en las aberturas de ventilación (entrada o salida de aire) por haber un riesgo de descarga eléctrica, incendio o avería en el convector.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y no para criar animales!
- No obstruya las rejillas de protección, no bloquee la entrada y la salida de aire colocando el aparato frente alguna superficie. Todos los objetos deben estar a una distancia mínima de 1m del aparato por parte delantera y por parte lateral.
- La causa más frecuente de sobrecalentamiento es la acumulación de polvo y pelusa en el aparato. Limpie regularmente las aberturas de salida y entrada de aire utilizando una aspiradora. Antes de limpiar el convector, desconéctelo obligatoriamente de la red eléctrica.
- Nunca toque el aparato con manos mojadas o húmedas – existe un riesgo enorme para la vida!
- Para desconectar rápidamente el aparato de la red eléctrica, en caso de necesidad, el enchufe debe estar al alcance fácil del usuario. Para desconectar el convector de la red eléctrica nunca lo haga estirando del cable de alimentación o tirando del mismo aparato.
- ¡ATENCIÓN! Cuando el convector está encendido, el aire que sale, se calienta a más de 100°C.
- En caso de no desear usar más un aparato de este tipo, le recomendamos que lo desconecte de la red eléctrica y corte el cable de alimentación para hacer el convector inútil. Tome medidas para preservar de daños a los niños que podrían utilizar el aparato amortizado para juegos.
- ¡ATENCIÓN! No use el convector en combinación con programador, contador o con otro dispositivo que puede encender el aparato

automáticamente, porque existe un riesgo de incendio, en caso de que el aparato esté cubierto o colocado incorrectamente.


- Coloque el cable de alimentación de manera que no obstaculiza el movimiento de personas en la habitación y ellos no pisán sobre él! Utilizar solamente prolongadores autorizados, es decir que tienen un símbolo de homologación.
- Para desplazar el convector nunca lo haga estirando del cable de alimentación y no utilizar el aparato para transportar objetos!
- No doble el cable de alimentación, ni lo introduzca en aberturas con bordes cortantes. No deje el cable de alimentación en contacto con superficies calientes o con un fuego!
- La luz UVA dispersa, emitida por el dispositivo, es inofensiva para los ojos. Mirar directa y prolongadamente a la luz UVA no se recomienda y presenta riesgos para su visión.

EMBALAJE


- Despues de desembalar el convector, verifique que el aparato no esté dañado o si esté equipado por completo. En caso de algún daño o suministro incompleto, póngase en contacto con la tienda, donde ha comprado el radiador.
- Guarde la caja original! Se puede utilizar para almacenamiento y transporte del aparato para protegerlo contra daños de transporte!
- Tire todos los materiales de embalaje, respetando las normas para conservación del medio ambiente. No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico!

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Este aparato está diseñado para calentar solamente estancias cerradas y para montarse en la pared.
- **Importante:** En viviendas con volumen superior a 45m³ se recomienda el uso de dos o más convectores.
- No ubique el convector directamente debajo de un enchufe.
- No instale/no use el convector:
 1. En un lugar, donde existe tracción para que no se influya en los ajustes de control;
 2. Directamente debajo de un enchufe;
 3. En espacio 1 (volume 1) en curvaturas de baño;
 4. En espacio 2 (volume 2), de forma que los mandos estén al alcance de una persona que se esté bañando o duchando;
- Para fijar el convector en la pared debe utilizar los soportes murales originales que se incluyen. Es imprescindible respetar las distancias libres mínimas indicadas

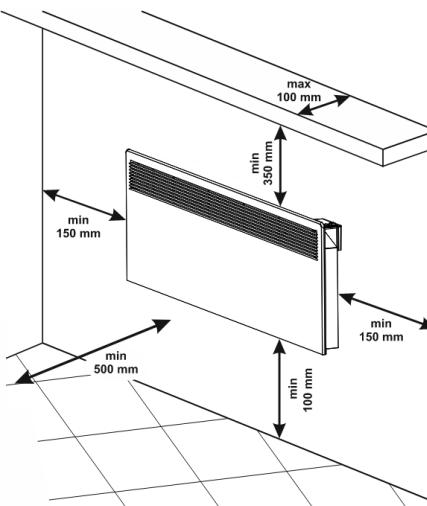


- Primero quite los soportes murales de la parte trasera del aparato. Destornillar los dos tornillos, que están en la parte superior de las dos sujetaciones verticales de los soportes murales. Después traiga la parte superior de la sujeción, apretando fuertemente las dos partes superiores, introducidos en la parte trasera del convector.

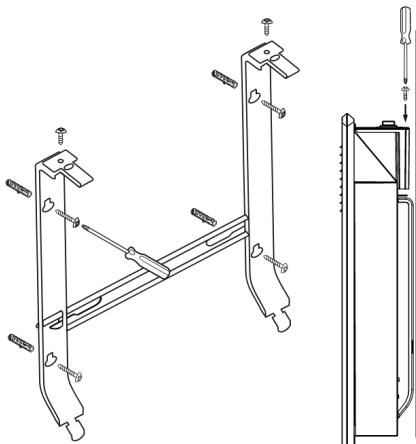

- Descuelgue el soporte mural del cuerpo trasero del aparato, deslizándolo hacia abajo.
- Fijar el soporte mural a la pared usando los cuatro tornillos.
- Levante el convector hasta la posición vertical e inserte las dos partes inferiores salientes de los soportes murales en las dos ranuras ubicadas en la parte trasera del convector. Después levante el convector y inserte las dos partes superiores salientes de los soportes murales en las dos ranuras superiores en la parte trasera del convector. Por último devuelva en su lugar los dos tornillos y atorníelos para fijar firmemente el convector a la pared.

INSTALACION EN EL CUARTO DE BAÑO

- La instalación debe ser efectuada de acuerdo con la práctica y con la legislación eléctrica vigente en su país (Directiva de electricidad de la Comunidad Europea y exigencias de las instalaciones especiales o instalaciones en lugares como cuartos de baño o cabina de ducha HD60364-7-701(IEC60364-7-701:2006)).

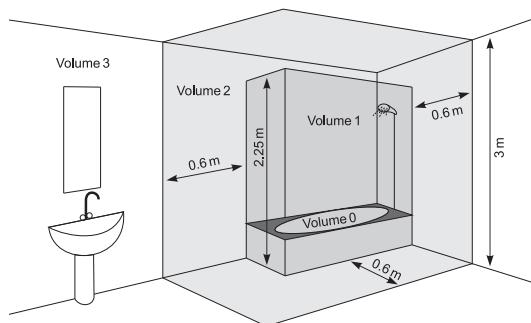

- En caso de instalar el convector en cuarto de baño o en otra estancia semejante, respetar las exigencias siguientes: El convector tiene protección IP24 (protección contra proyecciones de agua). Por eso debe ser montado en el espacio 2 (volume2) (ver la esquema más abajo), para que se mantenga el módulo de manejo del convector (interruptor y termorregulador) fuera del alcance de la persona que se ducha o está en la bañera. La distancia mínima entre el aparato y una fuente de agua debe ser de al menos 1m y el aparato debe ser montado obligatoriamente en la pared! En caso de dudas sobre la instalación de este convector en el cuarto de baño, consulte a un electricista cualificado.

Advertencia: en caso de que estas instrucciones sean irrealizables, se recomienda un montaje en el espacio 3 (VOLUME 3).

- En estancias húmedas (como baños y c'inas) la fuente de alimentación eléctrica debe ser instalada a altura de al menos 25cm del suelo.
- La instalación debe ser equipada con un dispositivo automático de seguridad, en que la distancia entre los contactos en posición de encendido debe ser de al menos 3mm.

Felicidades por escoger el convector CN051 / CN031. Este producto propone calefacción en el invierno y permite obtener una temperatura agradable de la habitación según las necesidades individuales. La explotación y el mantenimiento adecuados, según las instrucciones, garantizan un funcionamiento largo y eficaz de este aparato.

GUÍA DEL USUARIO

1. Modos de programa preestablecidos:

Modo Confort ; Modo Eco ; Modo Reposo

1.1. Modo Confort - con opción de encendido/apagado. Permite al usuario configurar la temperatura deseada cuando está en casa. Una vez activada la función, el aparato mantendrá la misma temperatura ambiente cada vez que se utilice. La temperatura predeterminada es establecida en 23°C.

Activar y desactivar el Modo Confort/ Quick start A1/

Nota: Cuando el convector está en Modo Calefacción, la pantalla muestra el signo de Sol



1.2. Modo Eco - con opción de encendido/apagado. Permite al usuario configurar la temperatura deseada cuando está fuera de casa. Una vez programado y activada la función, el aparato mantendrá la misma temperatura ambiente cada vez que se utilice. La temperatura predeterminada es establecida en 18°C. El usuario también puede establecer la hora en que el dispositivo cambiará a Modo Confort.

Activar y desactivar el Modo Eco / Quick start A2/

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el aparato cambia a Modo Confort !

1.3. Modo Reposo con opción de encendido/apagado – dos horas después de la activación, el convector reduce la temperatura establecida con 3°C en comparación con la temperatura establecida en Modo Confort. El usuario puede configurar el intervalo de tiempo para el funcionamiento en el Modo Reposo, después de lo cual el dispositivo cambia al Modo Confort. La configuración predeterminada es de 6 horas.

Activar y desactivar el Modo Reposo / Quick start A3/

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el aparato cambia a Modo Confort .

2. Modos básicos

Modo Calefacción

Activar y desactivar el Modo Calefacción / Quick start B1/

La temperatura establecida se muestra a la derecha. Si la temperatura ambiente es inferior a la temperatura establecida, la resistencia se encenderá automáticamente. Cuando la resistencia está funcionando, en la pantalla aparece el icono , en la pantalla aparecerá también un símbolo de calentamiento - .

Control de la temperatura

Al pulsar los botones o , entra en modo de „control de la temperatura“ y puede cambiar los ajustes de temperatura en la dirección deseada. Los nuevos ajustes se guardan y la resistencia cambia automáticamente al Modo Calefacción . En caso de que uno de los botones o , se presione durante más de 0,5 segundos, las configuraciones de temperatura empezarán a aumentar o disminuir automáticamente a una velocidad de 6 unidades por segundo. (Rango de configuraciones de temperatura 10-30°C).

Función Inicio Diferido

Función Inicio Diferido permite al usuario configurar la hora a la que el convector se encenderá y empezará a calentar.

Activar y desactivar la Función Inicio Diferido / Quick start B2/

Una vez transcurrido el tiempo establecido, el aparato cambia a Modo Calefacción.

La configuración predeterminada es 12 horas.

En caso de que uno de los botones o se presione durante más de 0,5 segundos, las configuraciones de tiempo y temperatura empezarán a aumentar o disminuir automáticamente a una velocidad de 4 unidades por

segundo. Confirme con el botón Mode  o no presione ningún botón durante 3 segundos.

Si el usuario ingresa la hora 00, este modo no se aplicará. Si el Modo Inicio Diferido ya está activado y el usuario vuelve a seleccionar el Modo Inicio Diferido, él puede cambiar el tiempo restante en ambas direcciones posibles. Puede salir de este modo presionando el botón ON/OFF .

Entonces la resistencia del panel cambiará al Modo Calefacción. Rango de la Función Inicio Diferido 0-96 h.

Función Anticongelación

Si la temperatura ambiente desciende por debajo de los 5 grados y el convector está apagado (en modo de espera), la resistencia se encenderá automáticamente para evitar la congelación hasta que la temperatura suba por encima de los 5 grados. Despues cambia nuevamente al modo apagado.

Indicación de la función  en la esquina superior izquierda - es solo mientras el Modo Anticongelación está funcionando.

La Función Anticongelación está activada por defecto.

Activar y desactivar el Función Anticongelación / Quick start B3/

Función de corrección de la temperatura del sensor de temperatura

Debido a la especificidad del perfil de temperatura en las distintas estancias puede haber una diferencia entre la temperatura que se muestra en la pantalla y la que está medida realmente en las diversas ubicaciones del calentador en la habitación.

- Mire la temperatura que aparece en la pantalla del dispositivo
- Mida la temperatura en un lugar donde la temperatura sea lo suficientemente "cómoda" para usted (generalmente a una altura de unos 60 cm del suelo, en posición sentado). Si hay una diferencia en el rango de $\pm 4^{\circ}\text{C}$, puede establecer la corrección que sea necesaria en el menú del convector (una condición importante - la función sólo se puede ajustar después del calentamiento de la habitación que está calentada - según el tipo de habitación el tiempo mínimo es de 7 horas) con la diferencia entre la indicación del convector y la temperatura medida.

 **Nota:** Esta función se utiliza para mejorar el confort de temperatura y el ahorro de energía para el usuario del convector eléctrico en la habitación donde éste se encuentra. Una diferencia mayor que $\pm 4^{\circ}\text{C}$ de la temperatura medida en el lugar deseado en la habitación significa que la habitación donde se utiliza el convector no está bien aislada o no está bien templada.

Ejemplo: un convector colocado en una habitación sobre un suelo de piedra - indicaciones del convector de 18°C (con una temperatura establecida de 22°C), la temperatura real medida (sensación de una temperatura cómoda) de 22°C a una altura de 60 cm del suelo -> en este caso, el convector continuará recalentando la habitación (esto es una pérdida directa de potencia, pero el convector no puede alcanzar la temperatura ajustada ya que mide la temperatura cerca del suelo) y así nunca se apagará. Es necesario ajustar una corrección de la temperatura de $+4^{\circ}\text{C}$ del sensor - en este caso el convector mostrará 22°C y comenzará a apagarse - manteniendo la temperatura ajustada de 22°C

El estado normal de la función es 0°C por defecto.

Activar y desactivar la Función de Corrección de Temperatura / Quick start B4/

Si se utiliza una función de restablecimiento de fábrica, la corrección de la temperatura debe configurarse nuevamente. La configuración de fábrica de la función es 0°C .

Función Arranque Adaptativo

La Función Arranque Adaptativo prevé e inicia el inicio óptimo de la calefacción para alcanzar la temperatura establecida en el momento deseado.

Pruebe de acuerdo con las instrucciones/documentación del usuario. La función se prueba en una habitación con un consumo de calor a largo plazo de 50 - 60% en relación con la potencia del aparato de prueba. El producto opera a una temperatura confortable de $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ valor establecido hasta condiciones estables. Esta temperatura es la temperatura de confort de referencia "Ct". Active el periodo de descuento de $7\text{h}+2\text{h}-0\text{h}$ a 24h con un descuento de $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

periodo de confort es de $17-2\text{h}/+0\text{h}$ horas. Con el control adaptativo activado, deje que el termostato de la resistencia funcione durante 4 períodos (4×24 horas) en ciclos de confort y baja temperatura. Despues del final del último período de baja temperatura, la temperatura de confort "Ct" debe alcanzarse dentro de los ± 30 minutos de desvío del objetivo de tiempo, con una diferencia máxima de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ con respecto a la temperatura de confort de referencia "Ct".

La función está activada por defecto.

Activar y desactivar la Función Arranque Adaptivo / Quick start B5/

Función Restablecimiento a la configuración de fábrica

Si el cliente desea restaurar el convector a la configuración de fábrica.

Visualización de la pantalla al configurar la Función Restablecimiento / Quick start B6/

Después de usar la función de restablecimiento, las siguientes funciones vuelven a sus configuraciones de fábrica y deben configurarse de nuevo:

- Hora del reloj
- Corrección de temperatura - 0°C
- Función Anticongelación - activada
- Arranque Adaptativo - activado
- El programa semanal se restablece

Función Ventana/Puerta Abierta

El aparato está equipado con un dispositivo electrónico integrado que desconecta automáticamente la potencia de calor si detecta un descenso drástico de la temperatura ambiente en caso de ventana o puerta abierta. Si la temperatura ambiente desciende más de 5°C , el convector se apagará solo. Al detectar una ventana abierta dentro de 15 minutos apaga el aparato. Cuando la temperatura ambiente aumenta con al menos $0,5^{\circ}\text{C}$ y la diferencia con el punto inicial configurado es inferior a 5°C , el convector se enciende con las configuraciones ya realizadas. Si la temperatura no sube durante más de 60 minutos, el convector entra en modo de espera. La función puede ser cancelada manualmente.

Activar y desactivar la Función Ventana/Puerta Abierta / Quick start B8/

 **Nota:** ¡Cuando la Función Ventana Abierta está activada, la Función Anticongelación no funciona!

Función Bloqueo para Niños/Bloqueo del Teclado

Cuando el usuario activa esta función, todas las teclas del panel de control permanecen bloqueadas.

Activar y desactivar el Función Bloqueo para Niños/Bloqueo del Teclado / Quick start B7/

Configuración de día y hora / Quick start B9/

Primer paso o uso después del restablecimiento de fábrica.

Programa semanal (temporizador) 24 horas/7 días

Un mínimo de 300 configuraciones de períodos de tiempo

Termostato electrónico con programa semanal (temporizador) 24 horas/7 días: el producto está equipado con un dispositivo electrónico, ya sea integrado o externo, que permite que el producto cambie automáticamente su potencia de calor durante un cierto período de tiempo. En relación con un cierto nivel requerido de confort de la calefacción en las instalaciones. Le permite ajustar el tiempo y los niveles de la temperatura durante toda una semana. Durante el período de 7 días, la configuración debe permitir variación todos los días;

Activar y desactivar la Función Programa Semanal / Quick start B10/

Tiene tres opciones / Quick start B10/:

- CREACIÓN DE UN PROGRAMA
- ELIMINACIÓN DE UN PROGRAMA
- REVISIÓN DE UN PROGRAMA

La temperatura de 22°C empieza desde las 12.30h hasta las 15.00 h del domingo. El convector funcionará hasta alcanzar la configuración de la

próxima configuración de período de tiempo.

 Si el período de tiempo está vacío (sin configuraciones), la visualización mostrará que el convector está apagado .



- Un paso atrás: se realiza con solo presionar el botón ON/OFF .
- No hay límite de períodos de tiempo: un paso de 0,5 horas (30 minutos).
- La Función Arranque Adaptativo está activada por defecto.

Función AirSafe – solo para modelos CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W y CN 031 xxx EI AS W

Función Air Safe

La función AirSafe es el resultado del trabajo conjunto de un módulo formado por LEDs UVA y la resistencia del convector.

Ventajas de la función:

1. Mejor higiene del aire y un ambiente más saludable gracias al efecto bactericida de la función
2. Operación segura, incluso en presencia de personas y animales: la luz emitida por el módulo es UVA, que es el 95% de la luz UV que atraviesa la atmósfera. La luz UV reflejada en el volumen de la carcasa en la que se encuentra la resistencia es de muy baja intensidad y energía y no tiene efectos nocivos para los seres humanos, las plantas y los animales.
3. Sin generación de ozono, peróxido de hidrógeno, moléculas o iones orgánicos o inorgánicos
4. Alto grado de reducción de bacterias y hongos.
5. Vida útil extremadamente larga: más de 50 000 horas (más de 12 años).
6. Funcionamiento silencioso - convección natural, a través de la resistencia del convector

Principio de operación

El usuario puede activar y desactivar la función AirSafe desde el menú de control del convector. Para que funcione, es necesario que el convector esté encendido y que esté calentando (la temperatura establecida es más alta que la de la habitación).

A medida que aumenta la temperatura de la resistencia, empieza la convección natural del aire en la habitación. El aire más frío entra por las aberturas inferiores del convector y pasa por los LED UVA. Debido a este movimiento, las moléculas de gases, bacterias, micromicetos (hongos) y otros microorganismos contenidos o transportados por el aire son irradiados por los efectos combinados de la radiación LED UVA y la radiación infrarroja de la resistencia. El paso prolongado del flujo de aire a través del volumen del convector proporciona suficiente energía para destruir las conexiones que sustentan la estructura de los microorganismos nocivos transportados por el aire. Como resultado de la convección natural, después de un cierto período de tiempo, el aire contenido en la habitación pasa por completo por el volumen del convector, lo que lleva a una reducción de las bacterias y los micromicetos que contiene.

La función AirSafe es la protección contra organismos nocivos como bacterias y hongos. Proporciona una mejor higiene del aire y ayuda a tener un ambiente más saludable.

La función se puede desactivar manualmente.

Activar y desactivar la Función AirSafe / Quick start B11/

 La operación de AirSafe continúa durante 2 minutos después de parar la resistencia y luego se apaga.

Interruptor de vuelco incorporado / Quick start B12/ – si el convector se inclina más de 45° o se cae, la alimentación debe apagarse y en la pantalla debe mostrar "tilt". Despues de restaurar el dispositivo en su posición normal, la operación de la última función establecida debe continuar.

Función Wi-Fi – solo para modelos CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W y CN 031 xxx EI CLOUD W

Función Wi-Fi

Activar y desactivar la Función Wi-Fi y la Conexión Local / Quick start B15/

Modo de operación de visualización:

Al ser presionado - intensidad de la luz de fondo - 100%; se apaga después de 5 segundos.

Función Sonido

Activar y desactivar la Función Sonido / Quick start B14/

Información para el aparato / Quick start B13/

Información presente en esta función:

- ID
- Dirección MAC
- Versión de firmware

Menú rápido / Quick start C 1-5/

Presione el botón Mode  para iniciar los programas predeterminados.

Contenido de la función:

- Modo Confort
- Modo Eco
- Modo Reposo
- Modo Inicio Diferido
- Programa semanal

Salir de cada menú – al presionar una vez el botón ON/OFF .

MODO DE ERRORES:

Si aparece „t1“ o „t2“ en la pantalla, esto significa que el sistema de autodiagnóstico ha detectado un problema con el sensor térmico. „t1“ es cuando hay un cable del sensor roto y „t2“ es cuando el sensor está en cortocircuito. En este caso, el convector eléctrico se apaga y será posible volver a encenderlo una vez que se haya eliminado el defecto. El daño debe ser reparado por un perito calificado.

DESCONECTAR DE LA ALIMENTACIÓN:

Si el convector eléctrico se desconecta de la red eléctrica, esto no cambiará la temperatura configurada ni el modo de operación que se ha quedado antes de ser apagado. Por ejemplo, si ha estado en Modo Calefacción, al apagar el aparato y después de encenderlo, volverá a estar en este modo con la misma temperatura configurada.

El principio que está integrado en el convector eléctrico con memoria permanente es almacenar los ajustes garantizado hasta 120 minutos y sin garantía hasta 180 minutos.

Si el tiempo es superior a 120 minutos, el aparato cambia al modo de espera.

PROTECCIÓN

- El aparato está protegido por un dispositivo de seguridad, que apagará automáticamente el calentador en caso de sobrecalentamiento del convector.
- El aparato se volverá a poner en funcionamiento una vez enfriado el convector.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de proceder a limpiar el aparato, asegúrese de que esté desenchufado del suministro de energía y de que se haya enfriado.
- La limpieza del convector es fácil – aprete los soportes en forma de "P" / fig.2/ en la parte trasera del convector para liberar el aparato. De esta manera se puede limpiar la parte trasera del convector.
- Limpie el cuerpo del convector con un paño húmedo, una aspiradora o un cepillo.

- No sumerja el aparato en agua – existe un riesgo enorme para la vida!
- No utilice gasolina, disolventes o productos abrasivos, ya que causen daños en la cobertura del aparato.

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

CONSERVACIÓN

- Antes de guardar el convector, desconecte la unidad de la red eléctrica y asegúrese de que esté totalmente fría.
- Utilice el embalaje original para guardar la unidad, para proteger el aparato contra el polvo y la suciedad.
- Nunca guarde el convector caliente en su embalaje!
- Mantenga el aparato en un lugar seco y protegido contra la luz del sol.
- No mantenga el convector en lugares húmedas o mojadas.


SERVICIO Y REPARACIÓN

- En caso de avería póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial más cercano /ver la lista de los servicios oficiales en la garantía del aparato/.
- **Importante:** En caso de reclamación y/o violación de sus derechos de consumidor, póngase en contacto con el proveedor de este convector, utilizando las direcciones indicadas o la página web: www.tesy.com

TAMAÑO DEL APARATO, ESPACIO Y SUPERFICIE A CALEFACCIONAR

Modelo	Espacio a calefaccionar	Superficie a calefaccionar
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²


* El espacio (superficie) mínimo a calefaccionar teniendo un coeficiente medio de conductividad térmica $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ de la estancia calentada. Para calentar mayor volumen (superficie) el coeficiente medio de conductividad térmica debe ser $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Altura estandar de la estancia – 2,5m.

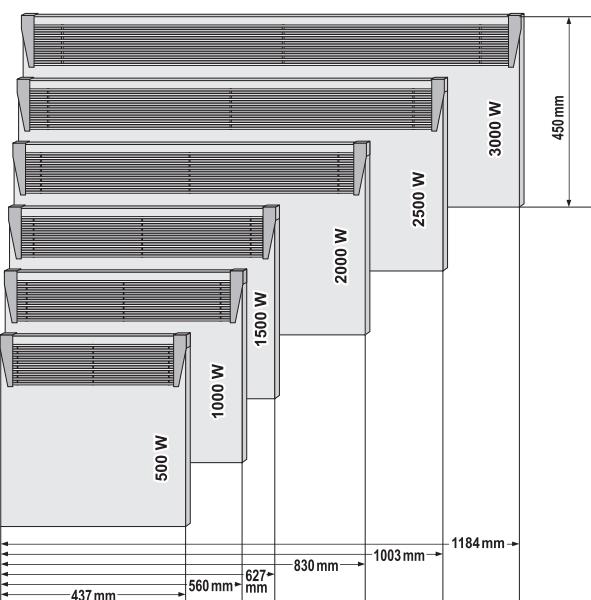**Instrucciones para conservar el medio ambiente**

Una vez agotada la vida útil de este producto, no lo tire a la basura doméstica, porque estos electrodomésticos contienen materiales preciosos! Para evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para guardar los recursos, pasa la unidad a un punto de recogida para su posterior reciclado.



CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

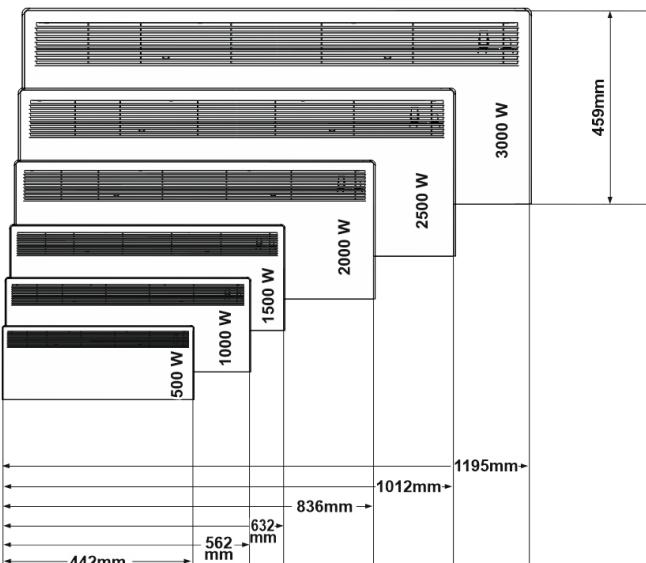

CUADRO 2: REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN LOCAL ELÉCTRICOS

Identificador(es) del modelo: 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Partida	Símbolo	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica									Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Potencia calorífica máxima continuada	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Consumo auxiliar de electricidad									potencia calorífica asistida por ventiladores	
A potencia calorífica nominal	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
A potencia calorífica mínima	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	
En modo de espera	el SB			0.0002				kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]
									con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]
									con control electrónico de temperatura interior	[no]
									control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]
									control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[sí]
									Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
									control de temperatura interior con detección de presencia	[no]
									control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[sí]
									con opción de control a distancia	[no]
									con control de puesta en marcha adaptable	[sí]
									con limitación de tiempo de funcionamiento	[no]
									con sensor de lámpara negra	[no]

Identificador(es) del modelo: 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Partida	Símbolo	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica									Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Potencia calorífica máxima continuada	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Consumo auxiliar de electricidad									potencia calorífica asistida por ventiladores	
A potencia calorífica nominal	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
A potencia calorífica mínima	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	
En modo de espera	el SB			0.0002				kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]
									con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]
									con control electrónico de temperatura interior	[no]
									control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]
									control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[sí]
									Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
									control de temperatura interior con detección de presencia	[no]
									control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[sí]
									con opción de control a distancia	[no]
									con control de puesta en marcha adaptable	[sí]
									con limitación de tiempo de funcionamiento	[no]
									con sensor de lámpara negra	[no]

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

CUADRO 2: REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN LOCAL ELÉCTRICOS

Identificador(es) del modelo: 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Partida	Símbolo	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica		Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)								
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Potencia calorífica máxima continuada	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Consumo auxiliar de electricidad		potencia calorífica asistida por ventiladores								[no]
A potencia calorífica nominal	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	-
A potencia calorífica mínima	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]
En modo de espera	el SB	0.00054				kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior			
		con control de temperatura interior mediante termostato mecánico								[no]
		con control electrónico de temperatura interior								[no]
		control electrónico de temperatura interior y temporizador diario								[no]
		control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal								[sí]
		Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)								
		control de temperatura interior con detección de presencia								[no]
		control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas								[sí]
		con opción de control a distancia								[sí]
		con control de puesta en marcha adaptable								[sí]
		con limitación de tiempo de funcionamiento								[no]
		con sensor de lámpara negra								[no]

Identificador(es) del modelo: 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Partida	Símbolo	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica		Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)								
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Potencia calorífica máxima continuada	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Consumo auxiliar de electricidad		potencia calorífica asistida por ventiladores								[no]
A potencia calorífica nominal	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	-
A potencia calorífica mínima	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]
En modo de espera	el SB	0.00054				kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior			
		con control de temperatura interior mediante termostato mecánico								[no]
		con control electrónico de temperatura interior								[no]
		control electrónico de temperatura interior y temporizador diario								[no]
		control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal								[sí]
		Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)								
		control de temperatura interior con detección de presencia								[no]
		control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas								[sí]
		con opción de control a distancia								[sí]
		con control de puesta en marcha adaptable								[sí]
		con limitación de tiempo de funcionamiento								[no]
		con sensor de lámpara negra								[no]

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente, revisar los consejos en la tabla a continuación:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El dispositivo no funciona	No hay alimentación eléctrica. Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y de que el tomacorriente funcione.	Conecte el enchufe a una toma de corriente y verifique la posición del interruptor ON/OFF (encendido/apagado)
	La temperatura ajustada es demasiado baja.	Ajuste una temperatura más alta.
	Es posible que esté activada la función "Protección de niños" („Protection from children“).	Consulte la sección "Protección de niños" del manual de instrucciones.
La habitación no es lo suficientemente cálida, aunque el aparato esté caliente.	Sobrecalentamiento del aparato. La protección contra el sobrecalentamiento limita la emisión de calor.	Elimine la causa (cubierta, suciedad u obstrucción de entrada o salida del aire). Observe las distancias mínimas alrededor del aparato, especificadas en las instrucciones de instalación.
	Verifique la corrección de la temperatura del sensor.	Mire la temperatura que aparece en la pantalla del dispositivo. Mida la temperatura en un lugar, donde la temperatura sea lo suficientemente cómoda para usted. Si hay una diferencia en el rango de $\pm 4^{\circ}\text{C}$, puede establecer la corrección necesaria en el menú del convектор, introduciendo la diferencia de temperatura entre la indicación del convектор y la temperatura realmente medida.
	La necesidad de calor en la habitación es mayor que el emitido por el aparato.	Elimina las pérdidas de calor. (Cierre las ventanas y puertas. Evite la ventilación constante).
La función "Ventana/puerta abierta" no responde	Asegúrese de que la potencia de su dispositivo corresponde al tamaño de la habitación.	La potencia recomendada es un promedio de 100 W/m ² para una altura de techo de 2.50m o 30 W/m ³ .
	El aparato no detecta una caída significativa de temperatura, si la ventana o la puerta están abiertas. (La función "Ventana/puerta abierta" requiere una temperatura estable previa en la habitación).	Evite obstrucciones que puedan dificultar el intercambio de aire entre la unidad y el aire de la habitación.
	La función "Ventana/puerta abierta" no está activada.	Active la función "Ventana/puerta abierta".
La función "Inicio adaptativo" (Adaptive start) no trabaja como se requiere	Esta función trabaja solamente en modo semanal.	Active la función "Inicio adaptativo" (Adaptive start).
	Cambios significativos en la temperatura ambiente o procedimiento de entrenamiento incompleto para el aparato.	Espere unos días para que el comportamiento se stabilice.
	La función "Inicio adaptativo" (Adaptive start) no está activada.	Active la función "Inicio adaptativo" (Adaptive start) desde el menú.
En la pantalla aparecen „t1“ o „t2“	El sistema de autodiagnóstico ha detectado un problema en el termosensor: „t1“ aparece en caso de cable del sensor desconectado; „t2“ aparece en caso de cortocircuito en el sensor.	En este caso, el convектор eléctrico se desconectará automáticamente y será posible volver a servicio una vez que se haya eliminado el fallo por un especialista calificado. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial o con el proveedor del convектор.
En la pared cerca del aparato aparecen contaminaciones	Las contaminaciones en la pared ocurren como resultado de la contaminación del aire.	Asegúrese de que la habitación esté regularmente ventilada, especialmente si se fuma en ella.
El dispositivo no sigue los mandos internos del programa	La fecha y la hora no están configuradas correctamente.	Verifique la fecha y la hora establecidas.
	La función "Ventana/puerta abierta" está activada.	Desactive la función "Ventana/puerta abierta".
Sonidos / Ruidos	Los sonidos bajos durante el calentamiento y poco después de alcanzar la temperatura establecida no son extraños.	Este efecto se debe a la expansión natural de los materiales con el rápido aumento de la temperatura y el posterior enfriamiento de los metales, utilizados en la producción del dispositivo.
Manchas amarillentas en la rejilla	Estas manchas pueden resultar de cubrir el aparato con ropa húmeda.	¡No cubra el dispositivo! Esto no está permitido ya que bloquea la convección del aire y causa daños irreparables en el aparato, lo que puede producir un grave riesgo para su salud y su propiedad.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN UND SICHERHEITSANWEISUNGEN:



VORSICHT:

- Lesen Sie die vorliegenden Bedienungsanleitungen, bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie diese für einen zukünftigen Gebrauch auf. Beim Wechsel des Inhabers ist die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät zu übergeben.
- VORSICHT:** Kinder unter 3 Jahren müssen mit Abstand vom Gerät gehalten werden, außer wenn dieselben ständig beaufsichtigt sind. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nur den Druckknopf Einschalten/Ausschalten des Gerätes unter der Bedingung benutzen, dass das Gerät montiert ist und bereit für normalen Betrieb ist und die Kinder unter ständiger Kontrolle stehen und ihnen Hinweise auf seinen Gebrauch auf geschützte Weise gegeben sind und sie völlig die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät an die Steckdose nicht anschließen, es einstellen, reinigen oder eine Wartung durchführen.

Dieses Gerät darf von Kindern im Alter über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissens benutzt werden, wenn man sie beaufsichtigt oder ihnen Anweisungen auf die gefahrlose Verwendung des Gerätes gegeben hat und sie damit verbundenen Gefahren verstehen! Die Kinder müssen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und die Wartung soll von Kindern ohne Kontrolle nicht erfolgen.

- VORSICHT:** Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. An diesen Orten, wo es Kinder und gefährdete Personen gibt, soll spezielle Aufmerksamkeit geweckt werden.

- WARNUNG:** Decken Sie das Gerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden!

- Das Gerät ist nicht unter der Steckerschachtel unmittelbar zu stellen!
- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie bitte, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung der in Ihrer Wohnung angetriebenen Stromspannung entspricht.
- Das Gerät ist nur für den Zweck zu verwenden, für den es vorgesehen ist, d.h. Wohnräume zu beheizen. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Jede andere Verwendung wird für unsachgemäß und daher gefährlich gehalten. Der Hersteller trägt die Verantwortung für Schäden nicht, die durch eine unsachgemäße und unvernünftige Verwendung entstanden sind. Die Nichtbeachtung der sicherheitsrelevanten Information wird für das Gerät übernommene Garantie ungültig machen!
- Verlassen Sie Ihr Haus nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist: überzeugen Sie sich, dass der Druckknopf in der Stellung „Ausgeschaltet“ ist (dies bezieht sich auf den Konvektor mit mechanischem Betrieb).
- Halten Sie entzündliche Gegenstände wie Möbeln, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Gardinen usw. mit Abstand von 100cm vom Konvektor entfernt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wo entzündliche Stoffe gebraucht oder aufbewahrt sind (z.B. in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Aerosolen) – es entsteht eine sehr hohe Gefahr von Explosion und Feuer!
- Stecken Sie Fremdkörper nicht und erlauben Sie Fremdkörper in die Lüftungsöffnungen (eingehende oder ausgehende) nicht zu geraten, weil dies Stromausfall, Feuer oder Schäden im Konvektor verursachen kann.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet, sondern nur für den privaten Gebrauch!
- Decken Sie die Schutzgitter und beschränken Sie den Luftstrom zum und vom ausgehenden und ankommenden Schutzgitter nicht ab. Montieren Sie das Gerät gegen irgendwelche Oberflächen nicht. Alle Gegenstände müssen mit Abstand von 1 Meter vom Gerät vorne und seitlich sein.
- Am häufigsten liegt die Ursache für das Überhitzen des Gerätes im Ansammeln von Fläum und Staub im Gerät. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen mit dem Staubsauger regelmäßig, indem Sie verbindlich das Gerät aus dem Stromnetz trennen.
- Berühren Sie niemals das Gerät mit nassen oder feuchten Händen – es entsteht eine Lebensgefahr!
- Die Steckdose muss jederzeit leicht zugänglich sein, damit der Stecker notfalls schnellst wie möglich gezogen wird! Ziehen Sie den Stromkabel niemals oder das Gerät beim Ausschalten vom Stromnetz!
- Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf, dass die ausgehende Luft während des Betriebes (bis mehr als 100°C) erhitzt wird!

- Wenn Sie sich dafür entscheiden, ein Gerät von diesem Typ nicht mehr zu verwenden, ist es empfehlenswert, das Gerät durch das Schneiden des Netzkabels unverwendbar zu machen, nachdem Sie es aus dem Stromnetz ausgeschaltet haben. Es wird stark empfohlen, dass jede weiteren Risiken, die durch das Gerät entstehen können, abgesichert werden, insbesondere wenn Kinder die amortisierte Anlage (das Gerät) als Spielzeug verwenden können.
- Vorsicht:** Gebrauchen Sie dieses Gerät mit Programmer, Zähler oder einem anderen Gerät, das es automatisch einschaltet, denn wenn das Gerät abgedeckt ist oder falsch montiert ist, eine Brandgefahr entsteht.
- Legen Sie das Netzkabel, sodass es die Bewegung der Menschen nicht stört und es nicht darauf getreten wird. Verwenden Sie nur genehmigte Verlängerungskabel, die für das Gerät geeignet sind, d.h. sie verfügen über ein Genehmigungszeichen!
- Stellen Sie das Gerät nicht um, indem Sie es für das Netzkabel ziehen und gebrauchen Sie das Netzkabel für Umstellung von Geräten nicht!
- Brechen Sie das Netzkabel nicht ab und ziehen Sie es durch scharfe Ränder nicht! Stellen Sie es auf heiße Platten oder offenes Feuer nicht!
- Das vom Gerät ausgestrahlte UVA-Licht ist für die Augen unschädlich. Es ist vom direkten und längeren Blicken in die UVA-Lichtquelle abzuraten, da dies Gefahren für Ihre Gesundheit birgt.

VERPACKUNG


- Nach dem Auspacken des Gerätes überprüfen Sie, ob es während des Transportierens nicht beschädigt und ob es komplett verpackt worden ist. Im Falle, dass ein Schaden oder unkomplette Anlieferung festgestellt wird, treten Sie in Kontakt mit Ihrem bevollmächtigten Verkäufer!
- Schmeißen Sie den originellen Karton nicht weg! Er könnte für Aufbewahrung und Transportieren gebraucht werden, um Schäden beim Transportieren vermieden zu werden!
- Das Aufräumen des Verpackungsmaterials muss auf geeignete Weise erfolgen! Die Kinder müssen davor geschützt werden, um mit den Polybeuteln nicht zu spielen!

MONTAGENANWEISUNGEN


- Dieser Konvektor ist für den Gebrauch in Wohnräumen und Montage an der Wand entworfen.

Wichtig: Bei Wohnräumen mit Volumen über 45 m³ ist der Gebrauch in Kombination mit 2 und mehreren Konvektoren gestattet.

- Stellen Sie den Konvektor nicht unter Steckdose oder bindender Schachtel.
- Montieren Sie/ Gebrauchen Sie den Konvektor nicht
 - an Stellen, wo es Zugkraft gibt, damit eine Bewirkung auf die Kontrolleinstellungen vermieden wird
 - unmittelbar unter einer Steckdose;
 - im Raum 1 (volume 1) für Badezimmer;
 - im Raum 2 (volume 2), wenn die Kontrolltafel von Menschen nicht erreicht werden kann, der unter der Dusche oder in der Badewanne ist;
- Beim Montieren des Konvektors an der Wand sollen nur die Wandhalterungen benutzt werden, die zusammen mit dem Konvektor angeliefert sind. Bei der Montage des Konvektors sind die minimalen Abstände vom Gerät einzuhalten

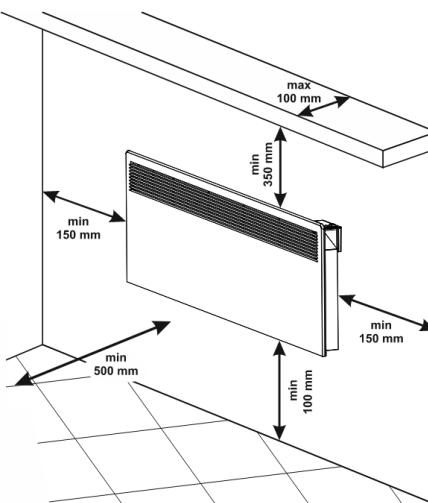


- Zuerst nehmen Sie die Wandhalterungen vom hinteren Gehäuse ab. Schrauben Sie die beiden Schrauben ab, die sich im oberen Teil der beiden vertikalen Schienen der Wandhalterungen befinden. Danach ziehen Sie den oberen Teil der Schiene, indem Sie die beiden oberen Teile kräftig drücken, die im hinteren Gehäuse gesteckt sind.

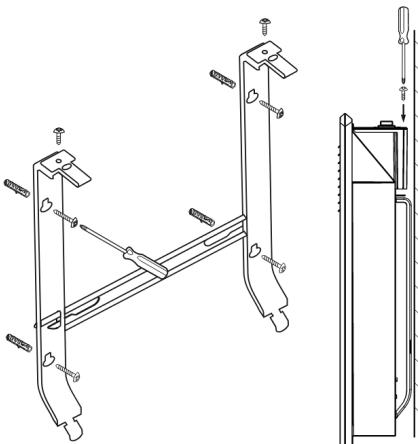

- Gleiten Sie nach unten die Wandhalterung, um sie vom hinteren Gehäuse zu trennen.
- Schrauben Sie die Wandhalterung kräftig an die Wand durch die gemachten vier Schraubenlöcher.
- Heben Sie den Konvektor fast bis vertikaler Lage auf und stecken Sie die beiden vorgezogenen Teile der Wandhalterungen in die beiden unteren Schnitte im hinteren Deckel des Konvektors ein. Dann heben Sie den Konvektor auf und stecken Sie die beiden oberen vorgezogenen Teile der Wandhalterungen in die beiden oberen Schnitte im hinteren Deckel des Konvektors ein. Am Ende stellen Sie die beiden Schrauben an ihrem Platz zurück und schrauben Sie diese fest an, um den Konvektor kräftig an die Wand anzuheften.

GEBRAUCH IM BADEZIMMER

- Der Konvektor ist gemäß der normalen Handelspraxis und in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung des entsprechenden Landes (den Richtlinien für Elektrizität der Europäischen Union und den Anforderungen für spezielle Montagen oder Stellen, die Badewannen oder Duschkabinen einschließen HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)) zu montieren.

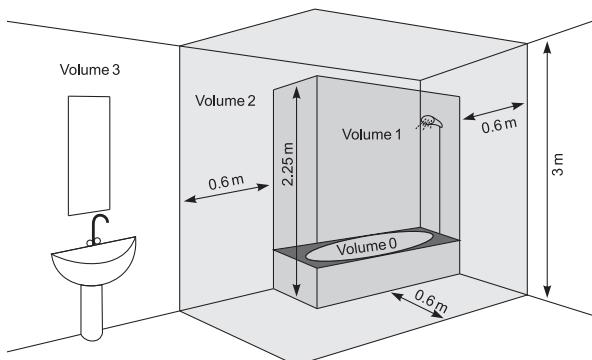

- Wenn dieser Konvektor im Badezimmer oder in einem anderen ähnlichen Raum gebraucht wird, sind die folgenden Anforderungen bei der Montage einzuhalten: Der Konvektor hat eine Schutz IP24 (Schutz vor Wassertropfen). Deswegen ist er im Raum 2 (volume 2) (siehe das Schema unten) zu montieren, damit die Möglichkeit dafür vermieden wird, die Kontrolltafel (Schalter und Thermoregler) des Konvektors von einem Menschen erreicht wird, der unter der Dusche oder in der Badewanne ist! Der minimale Abstand vom Gerät bis der Wasserquelle muss nicht weniger als 1 Meter sein und das Gerät muss verbindlich an der Wand montiert werden. Wenn Sie sich in Bezug auf die Montage dieses Konvektors im Badezimmer nicht sicher sind, empfehlen wir eine Beratung mit qualifiziertem Elektrotechniker.

Bemerkung: wenn die oben angegebenen Bedingungen nicht erfüllt sein können, ist die Montage im Raum 3 (VOLUME 3) gestattet.

- In nassen Räumen (Badezimmern und Küchen) muss die Stromversorgungsquelle auf die Höhe min. 25cm vom Boden montiert werden.
- Die Elektroinstallation soll mit automatischer Sicherung versorgt sein, wobei der Abstand zwischen den Steckdosen, wenn es ausgeschaltet ist, min. 3mm sein muss.

Vielen Dank, dass Sie den Konvektor CN051 / CN031 ausgewählt haben. Das ist ein Produkt, das Heizung im Winter in Abhängigkeit von den Bedürfnissen des Verbrauchers nach Erzielen komfortabler Wärme im beheizten Raum anbietet. Bei sachgemäßen Betrieb und Pflege, wie in dieser Bedienungsanleitung

beschrieben ist, wird das Gerät Ihnen ein langjähriges Funktionieren sichern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Vorgegebene Betriebsarten:

Komfort-Betrieb ; Öko-Betrieb ; Schlaf-Betrieb

1.1. Komfort-Betrieb - mit Ein- und Ausschaltfunktion. Ermöglicht dem Nutzer die gewünschte Temperatur, wenn er zuhause ist, vorzugeben. Mit der Betätigung dieser Funktion wird das Gerät bei jedem Gebrauch dieselbe Raumtemperatur erzeugen. Die Standardtemperatur von 23°C ist werkseitig eingestellt.

Ein- und Ausschalten des Komfort-Betriebs / Quick start A1/

Hinweis: Beim betätigten Heizungsbetrieb zeigt der Konvektor das Symbol „Sonne“ an.



1.2. Öko-Betrieb - mit Ein- und Ausschaltfunktion. Ermöglicht dem Nutzer die gewünschte Temperatur, wenn er auswärts ist, vorzugeben. Mit der Einstellung und nachfolgenden Betätigung dieser Funktion wird das Gerät bei jedem Gebrauch dieselbe Raumtemperatur erzeugen. Die Standardtemperatur von 18°C ist werkseitig eingestellt. Der Nutzer kann auch die Zeit für das Umschalten auf Komfort-Betrieb vorgeben.

Ein- und Ausschalten des Öko-Betriebs / Quick start A2/

Sobald die vorgegebene Einschaltzeit ausläuft, schaltet das Gerät auf Komfort-Betrieb um.

1.3. Schlaf-Betrieb mit Ein- und Ausschaltfunktion – zwei Stunden nach dem Einschalten reduziert der Konvektor die im Komfort-Betrieb eingestellte Temperatur um 3°C. Der Nutzer kann die Einschaltzeit des Schlaf-Betriebs vorgeben und danach schaltet das Gerät in den Komfort-Betrieb um. Die werkseitig vorgegebene Einschaltzeit beträgt 6 Stunden.

Ein- und Ausschalten des Schlaf-Betriebs / Quick start A3/

Sobald die vorgegebene Einschaltzeit ausläuft, schaltet das Gerät auf Komfort-Betrieb um.

2. Hauptbetriebsarten

Heizungsbetrieb

Ein- und Ausschalten des Heizungsbetriebs / Quick start B1/

Die eingestellte Temperatur wird rechts angezeigt. Wenn die Raumtemperatur niedriger als die eingestellte ist, schaltet sich das Heizregister automatisch ein. Während des Betriebs des Heizregisters erscheint auf das Symbol der Heizung .

Temperaturinstellung

Durch die Betätigung der Tasten oder wird die Funktion „Temperaturinstellung“ eingeschaltet und damit können die eingestellten Temperaturen auf den gewünschten Wert geändert werden. Die neuen Einstellungen werden gespeichert und das Heizregister schaltet automatisch auf Heizungsbetrieb um. Das Halten einer Taste oder für mehr als 0,5 Sekunden erhöht oder reduziert die Temperatur in Schritten von 6 Einheiten in der Sekunde automatisch. (Mögliche Temperaturinstellung von 10 bis 30°C).

Einschaltverzögerungsfunktion

Die Einschaltverzögerungsfunktion ermöglicht dem Nutzer, die Uhrzeit zum Einschalten und Aufnahme des Heizbetriebs des Konvektors vorzugeben.

Ein- und Ausschalten der Einschaltverzögerungsfunktion / Quick start B2/

Sobald die vorgegebene Einschaltzeit ausläuft, schaltet das Gerät auf Heizungsbetrieb um.

Die werkseitig vorgegebene Einschaltzeit beträgt 12 Stunden.

Das Halten einer Taste oder für mehr als 0,5 Sekunden erhöht oder reduziert automatisch die eingestellten Zeiten und Temperatur in Schritten von 4 Einheiten in der Sekunde. Die Bestätigung erfolgt über die Mode-Taste oder durch sobald für 3 Sekunden keine weitere Taste betätigt wird.

Wenn der Nutzer eine Uhrzeit von 00 eingibt, wird diese Betriebsart nicht betätigt. Sollte die Einschaltverzögerungsfunktion bereits betätigt worden sein und der Nutzer die Einschaltverzögerungsfunktion erneut wählen, kann er die verbleibende Zeit in beiden Richtungen ändern. Sie können diese Funktion über die Ein/Aus (ON/OFF)-Taste verlassen. Somit schaltet das Heizregister auf Heizbetrieb um. Umfang der Einschaltverzögerungsfunktion 0 – 96 h.

Frostschutzfunktion

Sollte die Raumtemperatur unter 5°C sinken und der Konvektor ausgeschaltet sein (Stand-by-Betrieb), schaltet sich das Heizregister zum Frostschutz bis zum Erreichen von Temperaturen über 5°C automatisch ein. Danach schaltet das Gerät automatisch auf Aus-Betrieb um.

Anzeige der Funktion in der linken oberen Ecke der Anzeige – nur während des Betriebs der Frostschutzfunktion.

Die Frostschutzfunktion ist werkseitig eingestellt.

Ein- und Ausschalten der Frostschutzfunktion / Quick start B3/

Funktion „Temperaturkorrektur des Temperatursensors“

Wegen der Spezifik des Temperaturprofils in den einzelnen Räumen kann Unterschied von der auf dem Display angezeigten Temperatur und der tatsächlich gemessenen Temperatur in den verschiedenen Stellen des Heizungsgerätes in dem Zimmer vorhanden sein.

- Schauen Sie bitte die Temperatur an, die das Display des Gerätes anzeigt
- Bitte die Temperatur dort messen, wo diese genug „komfortabel“ für Sie ist (in der Regel bei einer Höhe ca. 60 cm vom Boden, in Sitzposition). Bei festgestelltem Unterschied in dem Bereich $\pm 4^{\circ}\text{C}$ können Sie die notwendige Korrektur in dem Menü des Konvektors (wichtige Bedingung – die Funktion kann nur nach dem Erhitzen des beheizten Raumes eingestellt werden – je nach Art des Raumes beträgt die Mindestzeit 7 Stunden) mit der resultierten Differenz zwischen der Konvektoranzeige und der gemessenen Temperatur einstellen.

Hinweis: Diese Funktion wird zwecks besseres Temperaturkomfortes und Energieeinsparung für den Benutzer des elektrischen Konvektors in dem Raum verwendet, wo er sich befindet. Ein größerer Unterschied von $\pm 4^{\circ}\text{C}$ der gemessenen Temperatur in der gewünschten Position in dem Raum bedeutet, dass das Zimmer, wo Sie den Konvektor verwenden, nicht gut isoliert oder nicht gut temperiert ist.

Beispiel: Konvektor in einem Raum über den Steinboden gestellt – Anzeigen des Konvektors 18°C (bei eingestelltem Sollwert 22°C), gemessene tatsächliche Temperatur (Gefühl für erreichte Komforttemperatur) 22°C in einer Höhe von dem Boden 60cm -> in diesem Fall setzt der Konvektor fort, den Raum wieder aufzuwärmen (das ist direkter Energieverlust, aber der Konvektor kann nicht die eingestellte Temperatur erreichen, da er die Temperatur tief neben dem Boden misst) und er wird sich niemals ausschalten. Erforderlich ist die Einstellung der Temperaturkorrektur $+4^{\circ}\text{C}$ auf den Temperatursensor – in diesem Fall wird der Konvektor 22°C anzeigen und fängt an, sich auszuschalten – indem er die eingestellte Temperatur 22°C halten wird.

In der Regel ist diese Funktion werkseitig auf 0°C eingestellt.

Ein- und Ausschalten der Funktion „Temperaturkorrektur“ / Quick start B4/

Sollte das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt worden sein, ist die Temperaturkorrektur erneut einzustellen. Die Werkseinstellung dieser Funktion ist auf 0°C

Funktion „Adaptives Einschalten“

Die Funktion „Adaptives Einschalten“ antizipiert und betätigt den optimalen Heizungsbeginn, um die eingestellte Temperatur zur gewünschten Zeit erreichen zu können.

Testen Sie unter Beachtung der Anweisungen / Bedienungsanleitung. Diese Funktion ist in einem Raum mit anhaltender Wärmeleistung von 50 – 60 % der Laufleistung des Testgeräts zu prüfen. Das Gerät arbeitet bei einer eingestellten

Wohlfühltemperatur von $23^{\circ}\text{C} + 3^{\circ}\text{C}$ bis zum Erreichen von stabilen Werten. Diese Temperatur gilt als Richtwert für die Wohlfühltemperatur „ C_t “. Betätigen Sie einen Einschaltschritt von 7 Std. + 2 Std. /-0 Std. für 24 Stunden mit einem Temperaturschritt von $4^{\circ}\text{C} + 1^{\circ}\text{C}$. Die Wohlfühlzeit beträgt 17 Std. -2 Std. /+0 Std. Lassen Sie beim Einschalten der anpassungsfähigen Steuerung den Temperaturregler für 4 Perioden (4 x 24 Stunden) im Wohlfühlzyklus und bei niedrigen Temperaturen arbeiten. Nach Ablauf der letzten Periode bei niedriger Temperatur sollte die Wohlfühltemperatur „ C_t “ mit einer Abweichung von der Zielzeit von + 30 Min. und Höchstdifferenz von der eingestellten Wohlfühltemperatur „ C_t “ von + 1°C erreicht werden.

Diese Funktion ist werkseitig eingestellt.

Ein- und Ausschalten der Funktion „Adaptives Einschalten“ / Quick start B5/

Funktion „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“

Für den Fall, dass der Kunde eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen wünscht.

Anzeige bei der Einstellung der Funktion „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“/ Quick start B6/

Mit der Betätigung der Funktion „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ werden folgende Funktionen zurückgesetzt und sie sind erneut einzustellen, und zwar:

- Uhrzeit;
- Temperaturkorrektur - 0°C
- Frostschutzfunktion - eingeschaltet
- Adaptives Einschalten - eingeschaltet
- Wochenprogramm – zurückgesetzt.

Funktion „Offene(s) Fenster/Tür“

Das Gerät ist mit einer eingebauten elektronischen Vorrichtung zur automatischen Abschaltung der Heizleistung, sofern eine abrupte Senkung der Raumtemperatur – bei geöffnetem Fenster oder offener Tür - festgestellt wird, ausgestattet. Sollte die Raumtemperatur unter 5°C fallen, schaltet sich der Konvektor automatisch aus. Bei der Feststellung eines offenen Fensters innerhalb von 15 Minuten schaltet sich das Gerät aus. Wenn die Raumtemperatur erneut um mindestens $0,5^{\circ}\text{C}$ steigt und die Differenz zum eingestellten Wert unter 5°C liegt, schaltet das Gerät auf die bereits eingegebenen Einstellungen um. Sollte die Temperatur innerhalb von 60 Min. nicht steigen, schaltet der Konvektor auf Stand-by-Betrieb um. Diese Funktion kann manuell beendet werden.

Ein- und Ausschalten der Funktion „Offene(s) Fenster/Tür“ / Quick start B8/

Hinweis: Bei betätigter Funktion „Offene(s) Fenster/Tür“ ist die Frostschutzfunktion inaktiv!

Funktion „Kindersicherung/Tastensperre“

Mit der Betätigung dieser Funktion durch den Nutzer werden alle Tasten der Steuerung gesperrt.

Ein- und Ausschalten der Funktion „Kindersicherung/Tastensperre“ / Quick start B7/

Datum- und Uhrzeiteinstellung / Quick start B9/

Erster Schritt oder Bedienung nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

Wochenprogramm (Zeitschaltuhr) 24 Stunden/7 Tage

Mindestens 300 Zeiteinstellungen

Elektronischer Wärmeregler mit Wochenprogramm (Zeitschaltuhr) 24 Stunden / 7 Tage – das Gerät ist mit einer elektronischen integrierten oder auch externen Vorrichtung, die die Änderung der Heizleistung für einen bestimmten Zeitraum ermöglicht, ausgestattet. Es ist mit einem bestimmten Wohlfühlbedarf bei der Beheizung der Räume verbunden. Damit ist die Einstellung der Zeit- und Temperaturwerte für die gesamte Woche möglich. Die Einstellungen sollten im Rahmen des siebtägigen Zeitraums täglich variieren können;

Ein- und Ausschalten der Wochenprogrammfunktion / Quick start B10/

Sie haben die Wahl zwischen drei Möglichkeiten /Quick start B10/:

- PROGRAMM ERSTELLEN;
- PROGRAMM LÖSCHEN;
- PROGRAMM ANZEIGEN;

Die Temperatur von 22 °C beginnt um 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr am Sonntag. Der Konvektor wird bis zum Erreichen der Einstellung des nächsten eingestellten Zeitraums arbeiten.

 Sollte der Zeitraum leer bleiben (keine Einstellungen) wird auf der Anzeige das Ausschaltsymbol  angezeigt.



- Ein Schritt zurück – erfolgt über die einzelne Betätigung der Taste EIN/AUS (ON/OFF) .
- Keine Einschränkung der Zeiträume – Einstellungsschritt von 0,5 Stunden (30 Min.)
- Die Funktion „Adaptives Einschalten“ ist werkseitig eingeschaltet.

Funktion AirSafe – nur für Modelle CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W und CN 031 xxx EI AS W

Air-Safe-Funktion

Die Air-Safe-Funktion ergibt sich aus der Zusammenarbeit eines mit UVA-Leuchtdioden ausgestatteten Moduls und des Heizregisters des Konvektors.

Funktionsvorteile:

1. Bessere Luftqualität und gesünderes Lebensumfeld dank der bakteriziden Wirkung dieser Funktion;
2. Eine für Menschen und Tiere ungefährliche Betriebsart – das vom Modul ausgestrahlte UVA-Licht, das 95 % des UV-Lichts darstellt, geht in die Atmosphäre über. Das im Gehäuse, worin das Heizregister eingebaut ist, ausgestrahlte UV-Licht hat eine äußerst niedrige Intensität und diese Energie wirkt sich auf Menschen, Pflanzen und Tiere nicht schädigend aus;
3. Keine Bildung von Ozon, Wasserstoffperoxid, organischen und anorganischen Molekülen oder Ionen;
4. Starke Reduzierung von Bakterien und Pilz;
5. Äußerst lange Lebensdauer – mehr als 50.000 Stunden (über 12 Jahre);
6. Leiser Betrieb – natürliche Konvektion durch das Heizregister des Konvektors.

Funktionsweise

Die Funktion AirSafe kann vom Nutzer über das Steuerungs menü des Konvektors ein- und ausgeschaltet werden. Für den Betrieb muss der Konvektor auf Heizbetrieb geschaltet sein (die eingestellte Temperatur muss höher als die Raumtemperatur sein).

Mit der Temperaturerhöhung des Heizregisters erfolgt auch die natürliche Konvektion der Raumluft. Die kältere Luft dringt über die unteren Öffnungen des Konvektors ein und verläuft über die UVA-Leuchtdioden. Dank dieser Bewegung werden die Gas-, Bakterien-, Mikromyceten-(Pilz-)moleküle und andere Mikroorganismen, die in der Luft enthalten sind oder von ihr getragen werden, von der kombinierten Wirkung der Strahlung der UVA-Leuchtdioden und der Infrarotstrahlung des Heizregisters abgetötet. Der kontinuierliche Durchfluss des Luftstroms über das Konvektorenvolumen erzeugt ausreichend Energie, um die Bindungen, die die Struktur der schädlichen in der Luft schwelenden Mikroorganismen ausmachen, zu brechen.

Infolge der natürlichen Konvektion geht nach einer bestimmten Zeit die gesamte Raumluft über das Konvektorenvolumen über, das eine Reduzierung der darin enthaltenden Bakterien und Mikromyceten zur Folge hat.

Die Funktion Air Safe dient als Schutz gegen die schädlichen Organismen wie Bakterien und Pilze. Sie gewährleistet eine bessere Luftqualität und trägt zur Schaffung eines gesünderen Lebensumfelds bei.

Diese Funktion kann manuell beendet werden.

Ein- und Ausschalten der Air-Safe-Funktion / Quick start B11/

 Air Safe ist für weitere 2 Minuten nach dem Ausschalten des Heizregisters  tätig und schaltet sich dann ebenfalls aus.

Integrierter Überrollschalter / Quick start B12/ – sollte der Konvektor um mehr als 45°C kippen oder sich überschlagen, wird die Stromspeisung

abgebrochen und auf der Anzeige „tilt“ angezeigt. Nach der Ausrichtung des Geräts in der normalen Position wird die laufende Funktion fortgesetzt.

Funktion Wi-Fi – nur für Modelle CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W und CN 031 xxx EI CLOUD W

Wi-Fi-Funktion

Ein- und Ausschalten der Wi-Fi-Funktion und lokale Verbindung / Quick start B15/

Anzeigen der Betriebsart:

Beim Drücken – Hintergrundbeleuchtung - 100%; schaltet nach 5 Sekunden aus.

Tonfunktion

Ein- und Ausschalten der Tonfunktion / Quick start B14/

Angaben zum Gerät / Quick start B13/

Die in dieser Funktion verfügbaren Angaben:

- ID
- MAC-Adresse
- Firmwareversion

Schnellmenü / Quick start C 1-5/

Zur Betätigung der vorgegebenen Programme die Mode-Taste  drücken.

Funktionsinhalt:

- Komfort-Betrieb
- Öko-Betrieb
- Schlaf-Betrieb
- Einschaltverzögerungsbetrieb
- Wochenprogramm

Das Verlassen der Menüs erfolgt über eine einzelne Betätigung der Taste EIN/AUS (ON/OFF) .

FEHLERBEHEBUNGSBETRIEB:

Sollte auf der Anzeige „t1“ oder „t2“ ausgeführt werden, bedeutet das, dass das Selbstdiagnosesystem eine Störung am Wärmesensor festgestellt hat. „t1“ gibt an, dass das Kabel des Sensors abgebrochen ist und „t2“ – einen Kurzschluss. In diesem Fall wird der elektrische Konvektor ausgeschaltet und seine Wiedereinschaltung ist erst nach der Störungsbehebung möglich. Die Störung ist durch einen fachkundigen Handwerker zu entfernen.

AUSSCHALTEN VOM STECKER:

Sollte der elektrische Konvektor vom Stromnetz getrennt werden, wird das die vor dem Ausschalten eingegebenen Temperatur und Betriebsart nicht ändern. Sofern das Gerät beim Ausschalten des Geräts im Heizbetrieb gearbeitet hat, wird es beim Wiedereinschalten diese Betriebsart mit demselben Temperaturwert erneut aufnehmen.

Der Funktionsgrundsatz des elektrischen Konvektors mit nichtflüchtigem Speicher gilt, die Einstellungen für 120 Min. garantiert und bis zu 180 Minuten ohne Gewähr zu speichern.

Nach 120 Minuten schaltet das Gerät auf Stand-by-Betrieb um.

SCHUTZ

- Das Gerät ist mit Schutzthermoausschalter versorgt, der automatisch den Erhitzer in Fällen der Temperaturerhöhung im Konvektor über die zulässigen Werte /die so genannte Überhitzung des Gerätes/ ausschaltet.
- Der Schutzthermoausschalter wiederherstellt den Betrieb des Konvektors automatisch, erst wenn die Tempartur des Gerätes unter die zulässigen Grenzwerte sinkt.

REINIGUNG

- Verbindlich schalten Sie zuerst das Gerät vom Druckknopf aus und ziehen Sie den Stecker von der Steckdose an der Wand heraus. Bevor Sie mit der Reinigung des Konvektors anfangen, lassen Sie ihn abkühlen, indem Sie ihn aus der Steckdose ausschalten.

- Der Konvektor kann mit minimalen Bemühungen im hinteren Teil gereinigt werden – drücken Sie bitte einfach die „P“-förmigen Wandhalterungen / Abbildung 2 auf der Rückseite des Gerätes. Auf diese Weise können Sie ihn befreien und dementsprechend seine Rückseite reinigen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit nassem Tuch, Staubsauger oder einer Bürste.
- Tauchen Sie das Gerät in Wasser nie auf – eine Lebensgefahr wegen Stromausfall entsteht!
- Gebrauchen Sie niemals Benzin, Verdünner oder grobe abrasive Reinigungsmittel, weil sie den Belag des Gerätes beschädigen werden.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie den Konvektor aufräumen, lassen Sie ihn kalt werden, indem Sie ihn aus der Steckdose trennen.
- Verwenden Sie bitte die originelle Verpackung zur Aufbewahrung des Konvektors, wenn derselbe einen gewissen Zeitraum nicht gebraucht wird. Auf diese Weise wird das Produkt vor übertriebener Verstaubung und Verunreinigungen geschützt!
- Stecken Sie das heiße Gerät in die Verpackung nie ein!
- Das Produkt ist an einer trCkenen und vor direktem Sonnenlicht geschützten Stelle aufzubewahren.
- Ausdrücklich wird seine Aufbewahrung in feuchten und nassen Räumen verboten!

WARTUNG DES GERÄTES DURCH DEN KUNDENDIENST


- Im Falle eines Schadens des Gerätes treten Sie bitte mit dem autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe in Kontakt /die Kundendienste sind in der Garantiekarte des Produktes angegeben/.
- Wichtig:** Im Falle einer Reklamation und/oder Verletzung Ihrer Rechte als Verbraucher treten Sie bitte mit dem Lieferanten dieses Gerätes in Kontakt an die angegebenen Adressen und auf der Internetseite der Gesellschaft: www.tesy.com.

DIMENSIONEN DES GERÄTES, BEHEIZTES RAUMVOLUMEN UND FLÄCHE

Modell	Beheiztes Volumen	Beheizte Fläche
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W		
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W		
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W		
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W		
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W		
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²
CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W		

* Minimales garantiertes beheiztes Volumen (Fläche) für Heizung bei durchschnittlichem Koeffizient der Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0.5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ für den beheizten Raumes. Die höheren Werte für beheiztes Volumen (Fläche) werden bei durchschnittlichem Wert der $\lambda=0.35 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ erreicht. Standardhöhe der Räume – 2.5 Meter.

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

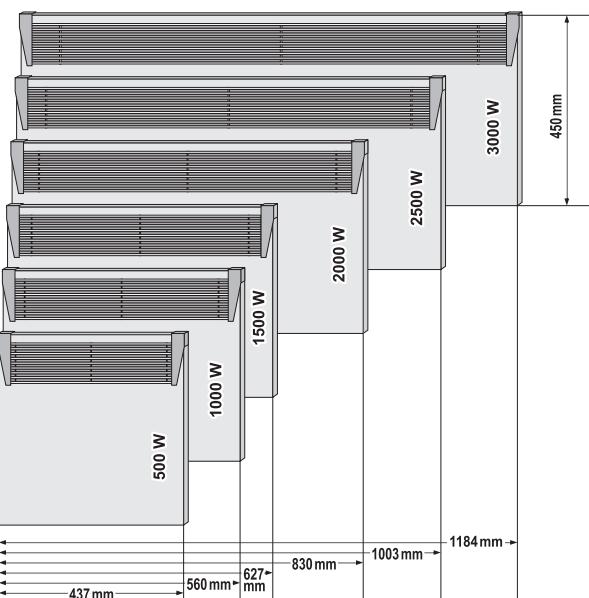

Hinweise für Umweltschutz



Die gebrauchten Elektrogeräte enthalten Wertstoffe, deshalb sind sie nicht mit dem Hausmüll wegzurwerfen! Wir bitten Sie darum, dass Sie Ihren aktiven Beitrag zur Umwelt- und Ressourcenschutz leisten. Stellen Sie den entsprechenden Abfallstellen das gebrauchte Gerät zur Verfügung (wenn solche vorhanden sind).

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

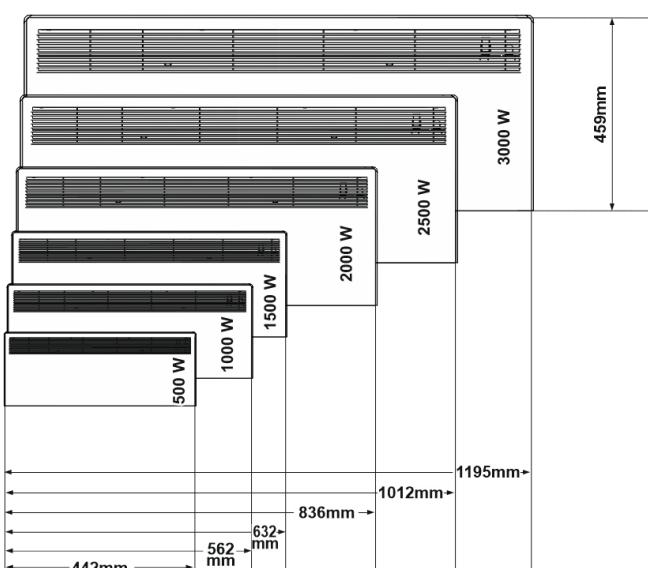


TABELLE 2: ERFORDERLICHE ANGABEN ZU ELEKTRISCHEN EINZELRAUMHEIZGERÄTEN

Modellkennung(en): 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Angabe	Symbol	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5	Wert 6	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung									"Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)"	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	[nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	0.00	kW	"elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur"	[nein]
Hilfstromverbrauch									Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	[nein]
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	"Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)"	-
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Im Bereitschaftszustand	el SB			0.0002			kW		zwei oder mehr manuelleinstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
									Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	[nein]
									mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	[nein]
									elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	[nein]
									elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	[ja]
									Sonstige Regelungsoptionen (Mehrachnungen möglich)	
									Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	[nein]
									Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	[ja]
									mit Fernbedienungsoption	[nein]
									mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	[ja]
									mit Betriebszeitbegrenzung	[nein]
									mit Schwarzkugelsensor	[nein]

Modellkennung(en): 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Angabe	Symbol	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5	Wert 6	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung									"Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)"	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	[nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	0.00	kW	"elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur"	[nein]
Hilfstromverbrauch									Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	[nein]
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	"Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)"	-
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Im Bereitschaftszustand	el SB			0.0002			kW		zwei oder mehr manuelleinstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
									Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	[nein]
									mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	[nein]
									elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	[nein]
									elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	[ja]
									Sonstige Regelungsoptionen (Mehrachnungen möglich)	
									Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	[nein]
									Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	[ja]
									mit Fernbedienungsoption	[nein]
									mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	[ja]
									mit Betriebszeitbegrenzung	[nein]
									mit Schwarzkugelsensor	[nein]

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

Modellkennung(en): 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Angabe	Symbol	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5	Wert 6	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung									"Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)"	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	[nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	0.00	kW	"elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur "	[nein]
Hilfstromverbrauch									Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	[nein]
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	"Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)"	-
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Im Bereitschaftszustand	el SB			0.00054			kW		zwei oder mehr manuelleinstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
									Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	[nein]
									mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	[nein]
									elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	[nein]
									elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	[ja]
									Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
									Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	[nein]
									Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	[ja]
									mit Fernbedienungsoption	[ja]
									mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	[ja]
									mit Betriebszeitbegrenzung	[nein]
									mit Schwarzkugelsensor	[nein]

Modellkennung(en): 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Angabe	Symbol	Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5	Wert 6	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung									"Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)"	
Nennwärmeleistung	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	[nein]
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	[nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	0.00	kW	"elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur "	[nein]
Hilfstromverbrauch									Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	[nein]
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	"Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)"	-
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
Im Bereitschaftszustand	el SB			0.00054			kW		zwei oder mehr manuelleinstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	[nein]
									Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	[nein]
									mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	[nein]
									elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	[nein]
									elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	[ja]
									Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
									Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	[nein]
									Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	[ja]
									mit Fernbedienungsoption	[ja]
									mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	[ja]
									mit Betriebszeitbegrenzung	[nein]
									mit Schwarzkugelsensor	[nein]

FEHLERBEHEBUNG

Lesen Sie bitte die Vorschläge in der unterstehenden Tabelle, bevor Sie das Kundenbetreuungszentrum zu kontaktieren:

DE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Keine Netzspannung. Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und die Steckdose funktioniert.	Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose ein und überprüfen Sie die Position des EIN / AUS-Schalters.
	Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Temperatur höher ein.
	"Schutz vor Kindern" („Protection from children“) ist möglicherweise aktiviert.	Siehe Abschnitt "Schutz vor Kindern" in der Bedienungsanleitung.
	Startverzögerung aktiviert.	Drücken Sie den Einschaltknopf auf dem Bedienfeld.
Der Raum ist nicht warm genug, obwohl das Gerät heiß ist	Gerät überhitzt. Der Überhitzungsschutz begrenzt die Wärmeabgabe.	Beseitigen Sie die Ursache (Decke, Schmutz oder verstopfter Lufteinang oder -ausgang). Beachten Sie die in der Montageanleitung angegebenen Mindestabstände um das Gerät.
	Überprüfen Sie die Temperaturkorrektur für den Sensor.	Die auf dem Bildschirm des Gerätes angezeigte Temperatur anschauen. Messen Sie die Temperatur an einem Ort, an dem die Temperatur für Sie genug „angenehm“ ist. Wenn Sie eine Abweichung im Bereich von $\pm 4^{\circ}\text{C}$ feststellen, können Sie die erforderliche Korrektur im Konvektormenü einstellen, indem Sie die Temperatordifferenz zwischen dem auf dem Bildschirm angezeigten Wert und der tatsächlich gemessenen Temperatur eingeben.
	Der Wärmebedarf im Raum ist höher als der vom Gerät abgegebene Wärme.	Wärmeverluste beseitigen. (Fenster und Türen schließen. Ständige Belüftung vermeiden.)
	Stellen Sie sicher, ob die Leistung Ihres Geräts an die Größe des Raums angepasst ist.	Die empfohlene Leistung beträgt durchschnittlich 100 W/m ² bei einer Deckenhöhe von 2,50 m oder 30 W/m ³ .
Die Funktion zur Erkennung geöffneter Fenster / Türen reagiert nicht	Das Gerät erkennt keinen deutlichen Temperatursenkung durch Belüftung. (Die Funktion zum Erkennen geöffneter Fenster / Türen fordert eine stabile vorherige Raumtemperatur auf.)	Vermeiden Sie Verstopfungen, die den normalen Luftaustausch zwischen Gerät und Raumluft beeinträchtigen können.
	Die Funktion zum Erkennen geöffneter Fenster / Türen ist nicht aktiviert.	Schalten Sie die Funktion zum Erkennen geöffneter Fenster und Türen ein.
Die Funktion „Adaptiver Start“ (Adaptive start) funktioniert nicht wie erforderlich	Diese Funktion ist nur im Wochenmodus verfügbar.	Aktivieren Sie die Funktion "Adaptiver Start" (Adaptive start).
	Deutliche Änderungen der Raumtemperatur oder unvollständiger Einstellungsvorgang für das Gerät.	Warten Sie einige Tage, bis sich das Verhalten stabilisiert hat.
	Die Funktion „Adaptiver Start“ (Adaptive start) ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die Funktion "Adaptiver Start" (Adaptive start) im Menü.
Der Bildschirm zeigt „t1“ oder „t2“	Das Eigendiagnosesystem hat ein Problem mit dem Temperatursensor festgestellt: „t1“ bedeutet, dass das Sensorkabel nicht angeschlossen ist. „t2“ bedeutet Kurzschluss am Sensor.	In diesem Fall schaltet sich der elektrische Konvektor automatisch aus und kann erst wieder eingeschaltet werden, nachdem das Problem von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter behoben wurde. Wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Servicecenter oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Die Wand neben dem Gerät weist Verschmutzungen auf	Verschmutzungen an der Wand entstehen durch Luftverschmutzung.	Stellen Sie sicher, dass der Raum regelmäßig mit frischer Luft belüftet wird, insbesondere wenn geraucht wird.
Das Gerät folgt nicht den internen Programmbefehlen	Datum und Uhrzeit sind nicht richtig eingestellt.	Überprüfen Sie das eingestellte Datum und die Uhrzeit.
	Das Gerät verfügt über eine aktivierte Funktion zum Erkennen der geöffneten Fenster / Türen.	Schalten Sie die Funktion zum Erkennen der geöffneten Fenster / Türen aus.
Schall / Geräusche	Während des Aufheizens sowie kurz nach Erreichen der eingestellten Temperatur ist ein leises Geräusch nicht ungewöhnlich.	Dieser Effekt beruht auf der natürlichen Ausdehnung der Materialien mit dem raschen Temperaturanstieg und der anschließenden Abkühlung der bei der Herstellung des Gerätes verwendeten Metalle.
Gelbliche Flecken auf dem Gitter	Solche Flecken können durch das Abdecken des Geräts mit feuchten Kleidungsstücken entstehen.	Decken Sie das Produkt nicht ab! Dies ist nicht zulässig, da es die Konvektion der Luft blockiert und das Gerät irreparabel beschädigt, was eine ernsthafte Gefahr für Ihre Gesundheit und Ihr Eigentum darstellt.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER:



OPMÆRKSOMHED:

- Læs denne brugermanual grundigt igennem før brug og gem den til fremtidig brug. Ved ejerskifte skal brugermanualen følge med apparatet.
- OPMÆRKSOMHED:** Hold børn under 3 år væk fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. Børn fra 3 til 8 år må kun bruge apparatets tænd/sluk-knap, hvis apparatet er blevet færdigmonteret og klar til brug, og hvis børnene er blevet vejledt og instrueret i sikker brug, og hvis de forstår at anvendelsen af apparatet kan være farlig. Børn fra 3 til 8 år må ikke sætte stikket ind i stikkontakten, indstille apparatet, rengøre det eller udføre brugervedligeholdelse. Dette apparat kan bruges af børn ældre end 8 år og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- OPMÆRKSOMHED:** Visse dele af dette produkt kan blive meget varme og medføre forbrændinger. Hvis der er børn og sårbarer mennesker, skal man tage særligt hensyn til dem.
- ADVARSEL:** For at undgå overopvarmning må du ikke tildække apparatet!
- Apparatet må ikke anbringes under stikkontakter!
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.
- Inden du tilslutter apparatet skal du tjekke, om spændingen på typeskiltet stemmer overens med din lokale strømforsyning.
- Apparatet må kun anvendes formålsmæssigt, dvs. til opvarmning af private hjem. Apparatet er ikke beregnet til kommercielle formål. Al anden brug skal betragtes som forkert og dermed farlig. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af forkert og uhensigtmæssig brug. Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger vil ugyldiggøre apparatets garanti!
- Du må ikke forlade dit hjem, mens apparatet er tændt: tjek først, at knappen er slukket (gælder kun modeller med mekanisk regulering).
- Hold antændelige genstande såsom møbler, puder, sengetøj, papirer, tøj, gardiner osv. på en afstand af mindst 100 cm væk fra konvektoren.
- Brug ikke apparatet der, hvor du anvender eller opbevarer brændbare stoffer (fx i nærheden af brændbare gasser eller aerosoler) - der er stor risiko for brand og eksplosion!
- Du må ikke indsætte eller lade fremmedlegemer komme ind i ventilationsåbningerne (indsugnings- og udblaasningsåbningerne), da dette vil medføre elektrisk stød, brand eller beskadigelse af konvektoren.
- Apparatet er ikke egnet til dyrealv, det er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug!
- Du må ikke tildække sikkerhedsgitterne eller blokkere den ind- og udgående luftstrøm ved at placere apparatet på steder, hvor luftdømmen hindres. Alle genstande skal være mindst 1 m væk fra apparatets front og sider.
- Den mest almindelige årsag til overopvarmning er ophobningen af fnug og støv på apparatet. Ventilationsåbningerne skal støvsuges regelmæssigt, efter at man har taget apparatets stik ud af stikkontakten.
- Apparatet må ikke berøres med våde eller fugtige hænder – det kan være livsfarligt!
- Stikkontakten skal til enhver tid være tilgængelig, for at man skal kunne trække stikket ud så hurtigt som muligt, hvis det bliver nødvendigt! Træk aldrig i ledningen eller selve apparatet, når du skal tage stikket ud af kontakten.
- Bemerk! Den udgående luft bliver opvarmet under drift (op til over 100°C).
- Hvis du vil holde op med at bruge apparatet, skal du helst gøre det ubrugeligt ved at skære ledningen over, efter at du har taget stikket ud af kontakten. Vi anbefaler, at du bagefter sikrer apparatet mod alle mulige farer, især hvis der er risiko for at børn kommer til at lege med apparatet.
- Advarsler: Brug ikke dette apparat med en programmeringsenhed, timer eller anden indretning til automatisk tænding, for hvis apparatet bliver tildækket eller anbragt på det forkerte sted, er der risiko for brand.
- Placer netledningen, så den ikke står i vejen og ikke betrædes! Brug kun godkendt forlængerledninger, der er egne til apparatet, dvs. de skal have et overensstemmelsesmærke!
- Flyt aldrig apparatet ved at trække i ledningen, og brug ikke ledningen til at bære genstande med!
- Undgå at bøje ledningen og trække den over skarpe kanter, lægge den på

varmeplader eller i åben ild!


- Det spredte UVA-lys, der udsendes af enheden, er uskadeligt for øjnene. Direkte og langvarig visning af UVA-lys anbefales ikke og udgør en risiko for dit syn.

INDPAKNING


- Efter udpakning af apparatet skal du kontrollere, at det ikke er blevet beskadiget under transporten, og at det er fuldt udstyret! Hvis du finder en skade eller manglende komponenter, bedes du kontakte din autoriserede forhandler!
- Smid ikke originalæsken ud! Den kan bruges til opbevaring og transportering af apparatet, så man undgår at det bliver beskadiget under transporten.
- Emballagen skal bortskaffes på en hensigtsmæssig måde! Børn må ikke lege med polyethylenposerne!

MONTERING

- Denne konvektor er beregnet til brug indendørs, monteret på væggen.
- Vigtigt:** I rum med volumen større end 45 m³ anbefales at man bruger 2 eller flere konvektorer.
- Konvektoren må ikke monteres under stikkontakter eller tilslutningsbokse.
- Konvektoren må ikke monteres/anvendes
 - på steder, hvor der er trækkraft, da den kan forstyrre kontrolindstillingerne;
 - direkte under stikkontakter;
 - i rum 1 (volume 1) for badeværelser;
 - i rum 2 (volume 2), hvis betjeningspanelet kan tilgås af en person, der befinner sig i brusebadet eller karbadet;
- Til monteringen af konvektoren må der kun anvendes de medfølgende vægbeslag. Under monteringen skal man overholde minimumsafstandene

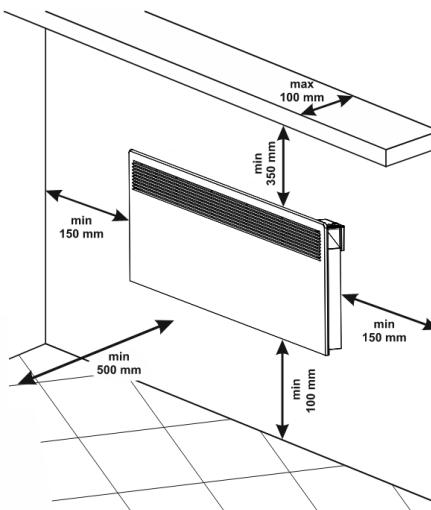

- Man skal først fjerne vægbeslagene fra bagsiden. Fjern de to skruer øverst på vægbeslagenes to lodrette skinner. Træk derefter skinnens øverste del ved kraftigt at trykke de to øverste dele, der sidder i bagsiden.

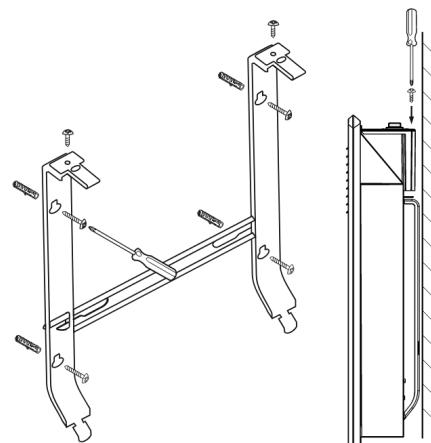


- Skub vægbeslaget ned for at fjerne det fra bagsiden.

- Fastgør vægbeslaget til væggen ved hjælp af de fire skruenhuller.
- Løft konvektoren til en næsten lodret stilling og indsæt vægbeslagenes to nederste fremspring i de to nederste sprækker på konvektorens bagklappe. Løft bagefter konvektoren og indsæt vægbeslagenes to øverste fremspring i de to øverste sprækker på konvektorens bagklappe. Sæt dem så tilbage på plads og stram de to skruer for at fastgøre konvektoren til væggen.

ANVENDELSE AF APPARATET I BADEVÆRELSER

- Konvektoren skal monteres i overensstemmelse med den normale handelspraksis og i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land (EF elektricitetsdirektiver og krav til specielle installationer eller områder - Områder med bad eller brusebad HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

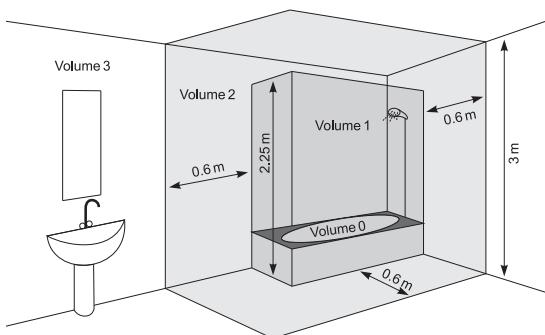

- Hvis denne konvektor skal bruges i et badeværelse eller andet lignende rum, skal man under monteringen overholde følgende krav: Konvektoren har beskyttelse IP24 (beskyttet mod stænk). Af den grund skal den monteres i rum 2 (volume2) (se figur nedenfor) for at forhindre at konvektorens betjeningspanel (afbryder eller temperaturregulator) kan tilgås af en person, der befinder sig i brusebadet eller i karbadet. Minimumsafstanden mellem apparatet og nærmeste vandkilde skal være mindst 1 m og apparatet skal under alle omstændigheder være monteret på væggen! Hvis du er usikker på hvordan du skal montere konvektoren i et rum med bad, skal du helst spørge en professionel eletriker til råds.

Bemærk: Hvis betingelserne ovenfor ikke kan overholdes, skal man helst montere i rum 3 (VOLUME 3).

- I vådrum (badeværelser og køkkener) skal strømkilden monteres i en højde på mindst 25 cm fra gulvet.
- Anlægget skal være udstyret med en automatisk sikring, hvor afstanden mellem stikkontakterne, når den er slukket, skal være mindst 3 mm.

Tak fordi du valgte konvektor CN051 / CN031. Den vil sørge for opvarmning om vinteren og behagelig varme i det opvarmede rum alt efter behov. Den korrekte brug og vedligehold i overensstemmelse med denne brugermanual vil forlænge apparats levetid.

BRUGERVEJLEDNING

1. Forudindstillede programtilstande:

Komforttilstand ; Øko-tilstand ; Sove tilstand

- 1.1. Komforttilstand** - med tænd/sluk mulighed. Giver brugeren mulighed for at indstille den ønskede temperatur, når han er hjemme. Når funktionen er tændt, vil apparatet holde den samme rumtemperatur, hver gang det bruges. Standardtemperaturen er indstillet til 23 °C.

Aktivering og deaktivering af Comfort Mode / Quick start A1 /

Bemærk: Når konvektoren er i tilstanden „Opvarmning“, vises tegnet „Sol“ på displayet .



- 1.2. Øko-tilstand** - med mulighed for tænd/sluk. Giver brugeren mulighed for at indstille den ønskede temperatur, når han er væk fra hjemmet. Når den er indstillet og funktionen er tændt, vil apparatet holde den samme rumtemperatur, hver gang det bruges. Standardtemperaturen er indstillet til 18 °C. Brugeren kan også indstille det tidspunkt, hvor apparatet skifter til

komforttilstand.

Aktivering og deaktivering af Eco-tilstand / Quick start A2 /

Når den indstillede tid er udløbet, skifter apparatet til komforttilstand !

- 1.3. Sove tilstand** tilstand med tænd/sluk-mulighed - to timer efter aktivering reducerer konvektoren den indstillede temperatur med 3 °C sammenlignet med den indstillede temperatur i „Comfort“-tilstand. Brugeren kan indstille tidsintervallet for drift i „Sleep“-tilstand, hvorefter enheden skifter til „Comfort“-tilstand. Standardindstillingen er 6 timer.

Aktivering og deaktivering af dvaletilstand / Quick start A3 /

Når den indstillede tid er udløbet, skifter apparatet til komforttilstand .

2. Basistilstande

Opvarmningstilstand

Aktivering og deaktivering af varmetilstand - /Quick start B1 /

Den indstillede temperatur vises til højre. Hvis rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur, tænder varmelegemet automatisk. Når opvarmeren kører, vises ikonet på displayet, og varmesymbolet vises på displayet .

Temperaturregulering

Ved at trykke på knappen eller går den i „temperaturkontrol“-tilstand og kan ændre temperaturindstillingerne i den ønskede retning.

De nye indstillinger bibeholdes, og varmelegemet skifter automatisk til varmetilstand . Hvis en af knapperne eller trykkes ned i mere end 0,5 sekunder, begynder temperaturindstillingerne automatisk at stige eller falde med en hastighed på 6 enheder pr. sekund. (Temperaturindstillingsområde 10-30 °C).

Forsinket start funktion

Funktionen med forsinket start giver brugeren mulighed for at indstille det tidspunkt, hvor konvektoren tænder og starter opvarmningen.

Aktivering og deaktivering af Forsinket start funktion - /Quick start B2 /

Når den indstillede tid er udløbet, skifter apparatet til varmetilstand.

Standardindstillingen er 12 timer.

Hvis en af knapperne eller holdes nede i mere end 0,5 sekunder, begynder tids- og temperaturindstillingerne automatisk at stige eller falde med en hastighed på 4 enheder pr. sekund. Bekræft med Mode-knappen , eller tryk ikke på nogen knap i 3 sekunder.

Hvis brugeren indtaster tid 00, vil denne tilstand ikke blive anvendt. Hvis tilstanden „Forsinket start“ allerede er aktiveret, og brugeren vælger tilstanden Forsinket start igen, kan han ændre den resterende tid i begge mulige retninger. Du kan forlade denne tilstand ved at trykke på ON/OFF-knappen . Derefter panelvarmeren skifter til varmetilstand. Rækkevidde af funktionen „Forsinket start“ 0-96t.

Anti-frost funktion

Hvis rumtemperaturen falder til under 5 grader, og konvektoren er slukket (i standby-tilstand), tænder varmelegemet automatisk for at forhindre frysning, indtil temperaturen kommer over 5 grader. Derefter skifter den til slukket tilstand igen.

Angivelsen af funktionen - i øverste venstre hjørne - er kun, mens anti-frost-tilstanden er i drift.

Antifrostfunktionen er aktiveret som standard.

Aktivering og deaktivering af funktionen „Anti-frost“ /Quick start B3 /

Funktion temperaturkorrektion af sensoren

På grund af den specifikke temperaturprofil i de forskellige rum, kan der være

forskell på temperaturen, der vises på displayet, og den målte temperatur i de forskellige steder i rummet der man stiller opvarmningseenheden.

- Tjek temperaturen som vises på enhedens display
- Mål temperaturen hvor den er behagelig nok for dig (normalt i en højde på ca. 60 cm fra gulvet i en siddende position). Hvis der er en forskel i rækkevidden på $\pm 4^{\circ}\text{C}$ kan du indstille den nødvendige korrektion i konvektorens menu i henhold til forskellen mellem temperaturen som vises af konvektoren og den målte temperatur (Vigtigt - funktionen kan kun indstilles efter temperering af rummet der skal opvarmes. I henhold til rumtypen er den minimale nødvendige tid 7 timer).

 **OBS:** Denne funktion bruges til en bedre temperaturkomfort og energibesparelse for konvektorens bruger i rummet der konvektoren er stillet. Ved en større forskel end 4 grader af den målte temperatur på det ønskede sted i rummet, betyder det at rummet, der du anvender konvektoren, ikke er godt isoleret eller tempereret.

Eksempel: En konvektor der er stillet i et rum på et stengulv - konvektoren viser 18°C (ved indstillet temperatur 22°C), den målte temperatur (komforttemperaturen) er 22°C i en højde på ca. 60 cm fra gulvet -> i dette tilfælde fortsætter konvektoren at overopvarme rummet (dette er en direkte energitab, men konvektoren kan ikke nå den indstillede temperatur da enheden måler temperaturen ned til gulvet) og slukkes aldrig. Det er nødvendigt at man indstiller en temperaturkorrektion af sensoren på $+4^{\circ}\text{C}$ - i dette tilfælde viser konvektoren 22°C og begynder at slukkes mens den bibrænder den indstillede på 22°C temperatur.

Funktionens normale tilstand er 0°C som standard.

Aktivering og deaktivering af temperaturkorrektionsfunktionen / Quick start B4 /

Hvis der anvendes en fabriksnulstillingsfunktion, skal temperaturkorrektionen indstilles igen. Fabriksindstillingen af funktionen er 0°C .

Adaptiv startfunktion

Funktionen „Adaptiv start“ forudsiger og igangsætter den optimale start af opvarmningen for at nå den indstillede temperatur på det ønskede tidspunkt.

Test i henhold til brugervejledning/dokumentation. Funktionen testes i et rum med et langtidsvarmeforbrug på 50 - 60 % i forhold til testapparats effekt. Produktet fungerer ved en behagelig temperatur på $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ sætpunkt til stabile forhold. Denne temperatur er referencekomforttemperaturen „ C_t “. Aktiver rabatperioden fra $7h + 2h / -0h$ til $24h$ med en rabat på $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Komfortperioden er $17 - 2h / +0h$ timer. Med adaptiv kontrol aktiveret - lad varmelegemetmostaten køre i 4 perioder (4 x 24 timer) i komfort- og lavtemperaturcyklusser. Efter afslutningen af den sidste lavtemperaturperiode skal komforttemperaturen „ C_t “ nås inden for ± 30 minutter fra tidsmålet - med en maksimal forskel på $\pm 1^{\circ}\text{C}$ fra referencekomforttemperaturen „ C_t “.

- Funktionen er aktiveret som standard.

Aktivering og deaktivering af funktionen - /Quick start B5/

Nulstil funktionen til fabriksindstillinger

Hvis kunden ønsker at gendanne konvektoren til fabriksindstillingerne.

Visualisering på displayet med indstillinger af funktionen „Nulstil“ /Quick start B6/

Efter brug af nulstillingsfunktionen vender følgende funktioner tilbage til deres fabriksindstillinger og skal nulstilles:

- Urtid.
- Temperaturkorrektion - 0°C
- Frostbeskyttelsesfunktion - tændt
- Adaptiv start - tændt
- Ugeprogrammet nulstilles

Åbn vindue/dør funktion

Apparatet er udstyret med en integreret elektronisk enhed, der automatisk slukker for varmeafgivelsen, hvis den registrerer et kraftigt fald i rumtemperaturen, med åbent vindue eller dør. Hvis rumtemperaturen falder mere end 5°C , slukker konvektoren af sig selv. Når et åbent vindue åbnes, slukker det for apparatet inden for 15 minutter. Når rumtemperaturen stiger med mindst $0,5^{\circ}\text{C}$, og forskellen fra det oprindelige sætpunkt er under 5°C , tændes konvektoren med de allerede foretagne indstillinger. Hvis temperaturen ikke stiger i mere end 60 minutter, går konvektoren i standbytilstand.

Funktionen kan annulleres manuelt.

Aktivering og deaktivering af funktionen Åbn vindue / dør /Quick start B8/

 **Bemærk:** Når funktionen „Åbn vindue“ er aktiveret, virker funktionen „Anti-frost“ ikke!

Børnelås / Tastaturlås funktion

Når brugeren slår denne funktion til, forbliver alle kontrolpanelets taster låst.

Aktivering og deaktivering af funktionen „Børnelås / tastaturlås“ /Quick start B7/

Indstilling af dag og tid / Quick start B9 /

Første trin eller brug efter fabriksindstilling.

Ugeprogram (timer) 24 timer / 7 dage

Minimum 300 tidsperiodeindstillinger

Elektronisk termostat med ugentligt program (timer) 24 timer / 7 dage - produktet er udstyret med en elektronisk enhed, uanset om den er integreret eller ekstern, som gør det muligt for produktet automatisk at ændre sin varmeydelse i en vis periode. I forbindelse med et vist påkrævet niveau af komfort for opvarmning i lokalerne. Det giver dig mulighed for at justere vejret og temperaturniveauerne i en hel uge. I løbet af 7-dages perioden bør indstillerne give mulighed for variation hver dag;

Aktivering og deaktivering af funktionen Ugeprogram / Quick start B10 /

DU HAR TRE MULIGHEDER / QUICK START B10 /:

- Oprettelse af et program
- Slettelse af et program
- Programoversigt

Temperaturen på 22°C starter fra 12.30 til 15.00 om søndagen. Konvektoren vil køre, indtil den når indstillingen af den næste tidsperiodeindstilling.

 Hvis tidsperioden er tom (ingen indstillinger) - vil visualiseringen vise, at konvektoren er slukket .



- Et skridt tilbage - gøres ved at trykke én gang på ON/OFF-knappen 
- Der er ingen tidsbegrensning - et trin på 0,5 time (30 minutter).
- Funktionen Adaptive Start er aktiveret som standard.

Funktion AirSafe – kun til modeller CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W og CN 031 xxx EI AS W

Air Safe funktion

Air Safe-funktionen er resultatet af det fælles arbejde af et modul bestående af UVA LED'er og konvektovarmeren.

Funktionens fordele:

1. Bedre lufthygiejne og et sundere miljø, takket være funktionens bakteriedrabende effekt
2. Sikker drift, selv i nærværelse af mennesker og dyr - lyset, der udsendes af modulet, er UVA, som er 95 % af det UV-lys, der passerer gennem atmosfæren. Det reflekterede UV-lys i rumfanget af huset, hvori varmeapparatet er placeret, er af meget lav intensitet og energi og har ingen skadelige virkninger på mennesker, planter og dyr.
3. Uden dannelse af ozon, hydrogenperoxid, organiske eller uorganiske molekyler eller ioner
4. Høj grad af reduktion af bakterier og svampe
5. Ekstremt lang levetid - over 50.000 timer (over 12 år).
6. Stille drift - naturlig konvektion, gennem konvektovarmeren

Arbejdprincip

AirSafe-funktionen kan tændes og slukkes af brugeren fra konvektorkontrolmenuen. For at fungere er det nødvendigt at tænde konvektoren og at varme (den indstillede temperatur er højere end rummets). Når varmelegemets temperatur stiger, begynder naturlig konvektion af luft i rummet. Koldere luft kommer ind gennem konvektorens nederste åbninger og passerer over forbi UVA-LED'erne. På grund af denne bevægelse bliver molekylerne af gasser, bakterier, mikromyceter (svampe) og andre mikroorganismer indeholdt i eller båret af luften bestrålet af de kombinerede effekter af UVA LED-stråling og infrarød varmestråling. Langvarig passage af luftstrøm gennem konvektorens volumen giver nok energi til at forstå forbindelserne, der understøtter strukturen af skadelige mikroorganismér, der bæres af luften. Air Safe-funktionen er beskyttelse mod skadelige organismer som bakterier og svampe. Giver bedre lufthygiejne og hjælper til et sundere miljø.

Funktionen kan slås fra manuelt.

Aktivering og deaktivering af Air Safe-funktionen - /Quick start B11/

Air Safe-driften fortsætter i 2 minutter efter at varmeapparatet er stoppet og slukker derefter.

Indbygget væltekontakt / Quick start B12 / – hvis konvektoren vippes mere end 45° eller falder ned, skal strømmen afbrydes og vises på tiltdisplayet. Efter at have gendannet enheden til sin normale position, skal driften af den sidst indstillede funktion fortsætte.

Funktion Wi-Fi – kun til modeller CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W og CN 031 xxx EI CLOUD W

Wi-Fi funktion

Aktivering og deaktivering af Wi-Fi-funktionen og lokal forbindelse / Quick start B15 /

Driftstilstand Display:

Når der trykkes - baggrundslsyntensitet - 100%; slukker efter 5 sekunder.

Lyd funktion

Aktivering og deaktivering af lydfunktionen / Quick start B14 /

Enhedsoplysninger / Hurtig start B13 /

Tilgængelige oplysninger i denne funktion:

- ID
- Mac-adresse
- Firmwareversion

Hurtig Menu /Quick start C 1 -5/

Tryk på Mode-knappen for at starte de forudindstillede programmer.

Funktionens indhold:

- Komforttilstand
- Øko-tilstand
- Sove mode
- Forsinket starttilstand
- „Ugeplan“

Forlad hver menu - ved at trykke én gang på ON/OFF-knappen .

FEJL TILSTAND:

Hvis „t1“ eller „t2“ vises på displayet, betyder det, at selvdianosesystemet har registreret et problem med den termiske sensor. „T1“ er, når sensorkablet er knækket, og „t2“ er, når sensoren er kort. I dette tilfælde er den elektriske konvektor slukket, og det vil være muligt at tænde for den igen, efter at fejlen er fjernet. Skaden skal repareres af en kvalificeret specialist.

UDELUKKELSE FRA STRØMFORSYNINGEN:

Hvis den elektriske konvektor afbrydes fra lysnettet, vil dette ikke ændre den indstillede temperatur og den tilbageværende driftstilstand, før den slukkes. Hvis det f.eks. har været i „Opvarmning“, når apparatet er slukket, og efter at det er blevet tændt, vil det være i denne tilstand igen med den samme indstillede temperatur.

Princippet, der er indlejet i den elektriske konvektor med ikke-flygtig hukommelse, er at gemme indstillingerne garanteret i op til 120 minutter og uden garanti i op til 180 minutter.

Hvis tiden er mere end 120 minutter, går apparatet i standbytilstand.

SIKRING

- Apparatet er udstyret med en sikkerhedstermostat, der automatisk slukker varmelegemet, i tilfælde at temperaturen i konvektoren stiger over de tilladte værdier /dvs. overopvarmning af apparatet/.
- Sikkerhedstermostaten genstarter konvektoren automatisk, først efter apparatets temperatur er faldet under de tilladte grænseværdier.

RENGØRING

- Sluk altid for apparatet ved hjælp af afbryderen og lad den køle af ved at tage stikket ud før rengøring.
- For at rengøre konvektorens bagside skal du bare trykke på de "P"-formede beslag /fig. 2/ på apparatets bagside, så får du fri adgang til den og kan rengøre den.
- Rengør kabinetet med en fugtig klud, støvsuger eller børste.
- Apparatet må aldrig nedsænkes i vand – det er livsfarligt pga. risiko for elektrisk stød!
- Brug aldrig benzin, fortynder eller stærkt slibende rengøringsmidler, da de vil beskadige apparatets overflade.

OPBEVARING

- Før opbevaring skal du lade konvektoren køle af ved at trække stikket ud af kontakten.
- Hvis du ikke skal bruge konvektoren i længere tid, skal du opbevare den i originalindpakningen. Dette vil beskytte den mod støv og smuds.
- Læg aldrig et varmt apparat i indpakningen!
- Produktet skal opbevares på et tørt sted, beskyttet mod direkte sollys.
- Det er udtrykkeligt forbudt at opbevare det i våde eller fugtige rum.



VEDLIGEHOLDELSE

- I tilfælde af fejl på apparatet bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter /angivet i produktets garantikort/.
- **Vigtigt:** I tilfælde af reklamation eller overtrædelse af dine forbrugerrettigheder skal du kontakte apparatets leverandør på de angivne adresser eller via firmaets hjemmeside:www.tesy.com

APPARATETS DIMENSIONER, OPVARMET VOLUMEN OG

Model	Opvarmet volumen	Opvarmet areal
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Minimum garanteret opvarmet volumen (areal) til opvarmning ved en gennemsnitlig varmeledningskoefficient på $\lambda = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{K})$ for de opvarmede rum. De højere værdier for det opvarmede volumen (areal) opnås ved en gennemsnitlig værdi på $\lambda = 0,35 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{K})$. Standard loftshøjde - 2,5 meter.

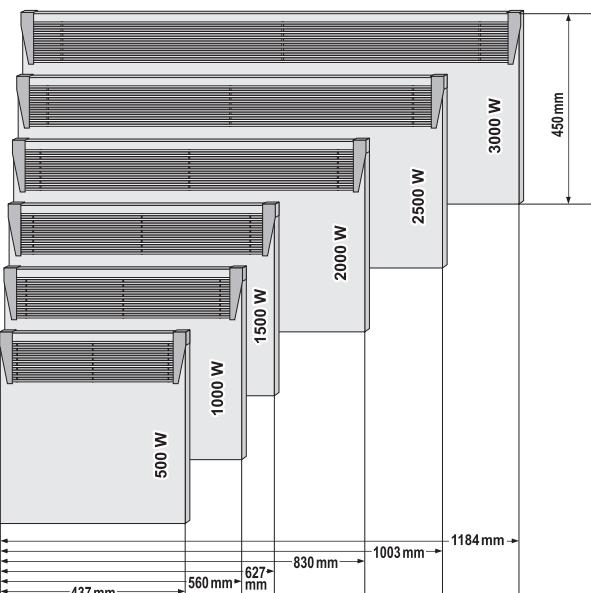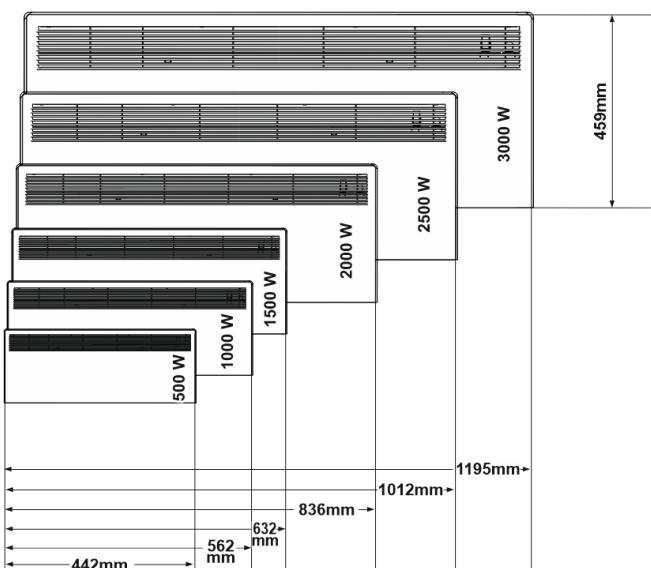

Anvisninger om beskyttelse af miljøet



Gamle husholdningsapparater indeholder værdifulde materialer, og derfor må man ikke smide dem ud sammen med det almindelige husholdningsaffald! Vi beder dig om at yde dit bidrag til beskyttelse af miljøet og alevvere apparatet til en genbrugssplads (hvis der er nogen i nærheden), når du er færdig med at bruge det.

TABEL 2: INFORMATIONSKRAV FOR ELEKTRISKE PRODUKTER TIL LOKAL RUMOPVARMNING

Modelidentifikation(er): 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

DK

Element	Symbol	Værdi 1	Værdi 2	Værdi 3	Værdi 4	Værdi 5	Værdi 6	Enhed	Element	Enhed				
Varmeydelse	Type varmetilførsel, kun for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning (vælg en type)													
Nominel varmeydelse	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Manuel varmelagningsstyring med integreret termostat	[nej]				
Mindste varmeydelse (vejledende)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	„Manuel varmelagningsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling“	[nej]				
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronisk varmelagningsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling	[nej]				
Supplerende strømforbrug	Varmeblæser													
Ved nominel varmeydelse	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)	-				
Ved mindste varmeydelse	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	[nej]				
I standbytilstand	el SB	0.0002			kW			To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	[nej]					
								Med mekanisk rumtemperaturstyring	[nej]					
								Med elektronisk rumtemperaturstyring	[nej]					
								Elektronisk rumtemperaturstyring og døgn timer	[nej]					
								Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	[ja]					
		Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)												
		Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor												
		Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor												
		Med telestyringsoption												
		Med adaptiv startstyring												
		Med drifttidsbegrensning												
		Med sort globe-sensor												

Modelidentifikation(er): 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Element	Symbol	Værdi 1	Værdi 2	Værdi 3	Værdi 4	Værdi 5	Værdi 6	Enhed	Element	Enhed				
Varmeydelse	Type varmetilførsel, kun for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning (vælg en type)													
Nominel varmeydelse	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Manuel varmelagningsstyring med integreret termostat	[nej]				
Mindste varmeydelse (vejledende)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	„Manuel varmelagningsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling“	[nej]				
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronisk varmelagningsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling	[nej]				
Supplerende strømforbrug	Varmeblæser													
Ved nominel varmeydelse	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)	-				
Ved mindste varmeydelse	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	[nej]				
I standbytilstand	el SB	0.0002			kW			To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	[nej]					
								Med mekanisk rumtemperaturstyring	[nej]					
								Med elektronisk rumtemperaturstyring	[nej]					
								Elektronisk rumtemperaturstyring og døgn timer	[nej]					
								Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	[ja]					
		Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)												
		Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor												
		Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor												
		Med telestyringsoption												
		Med adaptiv startstyring												
		Med drifttidsbegrensning												
		Med sort globe-sensor												

TESY Ltd

 48 Madara Blvd,
 Shumen, 9700,
 Bulgaria

Modelidentifikation(er): 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Element	Symbol	Værdi 1	Værdi 2	Værdi 3	Værdi 4	Værdi 5	Værdi 6	Enhed	Element	Enhed
Varmeydelse	Type varmetilførsel, kun for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning (vælg en type)									
Nominel varmeydelse	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Manuel varmelagringsstyring med integreret termostat	[nej]
Mindste varmeydelse (vejledende)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	„Manuel varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling“	[nej]
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronisk varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling	[nej]
Supplerende strømforbrug	Varmeblæser									
Ved nominel varmeydelse	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)	-
Ved mindste varmeydelse	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Ét-transvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	[nej]
I standbytilstand	el SB	0.00054				kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	[nej]	Med mekanisk rumtemperaturstyring	[nej]
							Med elektronisk rumtemperaturstyring	[nej]	Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer	[nej]
							Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	[ja]	Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)	
							Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	[nej]	Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	[ja]
							Med telestyringsoption	[ja]	Med adaptiv startstyring	[ja]
							Med drifttidsbegrensning	[nej]	Med sort globe-sensor	[nej]

Modelidentifikation(er): 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Element	Symbol	Værdi 1	Værdi 2	Værdi 3	Værdi 4	Værdi 5	Værdi 6	Enhed	Element	Enhed
Varmeydelse	Type varmetilførsel, kun for elektriske akkumulerende produkter til lokal rumopvarmning (vælg en type)									
Nominel varmeydelse	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Manuel varmelagringsstyring med integreret termostat	[nej]
Mindste varmeydelse (vejledende)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	„Manuel varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling“	[nej]
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronisk varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling	[nej]
Supplerende strømforbrug	Varmeblæser									
Ved nominel varmeydelse	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Type varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg en type)	-
Ved mindste varmeydelse	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Ét-transvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	[nej]
I standbytilstand	el SB	0.00054				kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	[nej]	Med mekanisk rumtemperaturstyring	[nej]
							Med elektronisk rumtemperaturstyring	[nej]	Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer	[nej]
							Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	[ja]	Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)	
							Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	[nej]	Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	[ja]
							Med telestyringsoption	[ja]	Med adaptiv startstyring	[ja]
							Med drifttidsbegrensning	[nej]	Med sort globe-sensor	[nej]

FEJLFINDING

Før du kontakter kundeservicecenteret, venligst kontroller punkterne i den nedenstående tabel.

DK

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Enheden fungerer ikke	Ingen strømforsyning fra nettet. Sørg for, at enheden er tilsluttet og at stikkontakten fungerer.	Sæt stikkontakten i og kontroller positionen af Tænd/Sluk-knappen.
	Temperaturen kan være indstillet for lavt.	Indstil temperaturen til en højere position.
	"Beskyttelse mod børn" („Protection from children“) kan være aktiveret.	Se afsnittet "Beskyttelse mod børn" i brugsanvisningen.
	Den forsinkede start er aktiveret.	Tryk på knappen Tænd på kontrolpanelet.
Værelset bliver ikke varmt nok, selvom enheden er varm	Overophedning af enheden. Overophedningssikkerhedsbegrænsenen begrænser varmeudløsningen.	Fjern årsagen (dækning, snavs eller forhindringer ved luftindløbet eller luftudløbet). Overhold minimumsafstand i henhold til monteringsvejledningen.
	Kontroller temperaturkorrektionen for sensoren	Kontroller temperaturen vist på enhedens skærm. Mål temperaturen på et sted, hvor temperaturen er "behagelig" nok for dig. Hvis du finder en forskel inden for en rækkevidde på $\pm 4^{\circ}\text{C}$, kan du indstille den nødvendige korrektion i konvektorens menu ved at indtaste temperaturforskellen, der er mellem værdien på skærmen og den faktisk målte temperatur.
	Værelsets varmebehov er højere end enhedens output.	Fjern varmetab (Luk vinduer og døre. Undgå konstant udluftning.)
	Kontroller om din enheds kraft er tilpasset størrelsen på dit værelse.	Det er anbefalet et gennemsnit på 100 W / m ² for en loftshøjde på 2,50 m eller 30W/m ³
Åbnet vindue/dør-detektion reagerer ikke	Enheden registrerer ikke et markant temperaturfald på grund af ventilation. (Åbnet vindue/dør-detektion kræver tidligere stabil rumtemperatur.)	Undgå forhindringer, der kan forstyrre den normale luftudveksling mellem enheden og rumluften.
	Funktionen åbnet vindue/dør-detektion er ikke aktiveret.	Tænd for funktionen åbnet vindue/dør-detektion.
Funktionen "Adaptiv start" (Adaptive start) fungerer ikke efter behov	Denne funktion fungerer kun i Ugentlig programmering.	Tænd for funktionen Adaptiv start. (Adaptive start)
	Væsentlige ændringer i rumtemperaturen eller indlæringsproceduren for enheden er ikke afsluttet.	Vent et par dage på, at adfærdens stabiliseres.
	Funktionen "Adaptiv start" (Adaptive start) er ikke aktiveret.	Tænd for funktionen "Adaptiv start" (Adaptive start) i menuen.
Skærmen viser „t1“ eller „t2“	Selvdiagnosticeringssystemet opdagede et problem med temperatursensoren: "t1" betyder et frakoblet kabel ved sensoren "t2" betyder en kortslutning ved sensoren	I dette tilfælde slukkes den elektriske konvektor automatisk, og den kan først tændes igen, når problemet er løst af de autoriserede servicerepræsentanter. Kontakt det autoriserede servicecenter eller den forhandler, som du har købt produktet fra.
Beskidte mærker dukker op på væggen ved siden af enheden	De beskidte mærker dukker op som et resultat af luftforurening.	Sørg for, at der kommer frisk luft ind i værelset regelmæssigt, især hvis det ryges i det.
Enheden følger ikke interne programmeringskommandoer	Dato og klokkeslæt er ikke indstillet korrekt.	Kontroller den indstillede dato og tid.
	Enheden har funktionen åbnet vindue/dør-detektion aktiveret.	Sluk for funktionen åbnet vindue/dør-detektion.
Lyde / Støj	At udsende svage lyde under opvarningsprocessen og kort efter den indstillede temperatur er nået, er ikke noget usædvanligt.	En sådan foretakelse er et resultat af ekspansioner af de naturlige materialer under den hurtige temperaturstigning og afkøling af metaller, der er anvendt til fremstilling af enheden.
Gullige pletter på risten	Sådanne pletter kan være et resultat af, at enheden dækkes med vådt tøj.	Dæk ikke enheden! Dette er ikke tilladt, fordi det blokerer luftkonvektionen og vil skade enheden uopretteligt, hvilket fører til alvorlig risiko for dit helbred og ejendom.

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS IR SAUGOS INSTRUKCIJOS:



DĒMESIO:

- Būtinai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudotis produktu, ir išsaugokite ją ateičiai. Keičiantis savininkui, eksplotavimo instrukcija turi būti perduota kartu su įrenginiu!
- DĒMESIO:** Vaikai, jaunesni nei 3 metų, neturi būti prileidžiami prie įrenginio, išskyrus atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik naudotis mygtuku jj./išj., su sąlyga, kad įrenginys yra sumontuotas ir paruoštas normaliam darbui, o vaikai yra stebimi ir buvo instruktuoti, kaip juo saugiai naudotis, ir supranta, kad tai gali būti pavojinga.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų neturėtų jungti įrenginio į tinklą, nustatinėti jo, valyti ar kitaip prižiūrėti.
- Šį įrenginį gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metų ir asmenys su ribotomis fizinėmis, emocinėmis arba protinėmis galimybėmis, taip pat su patirties ir žinių trūkumu, išskyrus atvejus, kai jie yra stebimi, arba juos instruktavo asmuo, atsakantis už jų saugumą, kaip elgtis su įrenginiu. Būtina stebeti, kad maži vaikai nežaistų su įrenginiu! Vaikai negali valyti ir prižiūrėti įrenginį, jeigu jie nėra stebimi.
- DĒMESIO:** Kai kurios įrenginio dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimų pavojų. Ten, kur yra vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų, turi būti atkrepiamas ypatingas dėmesys.

- ISPĖJIMAS:** vengdami perkaitimo, neuždenkite įrenginio!
- Įrenginio nerekomenduojama montuoti nedelsiant po lizdu!
- Jei pažeistas maitinimo laidas, norint išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašiai kvalifikuoti asmenys.
- Prieš montuodami šildytuvą, patirkinkite, ar nurodyta lentelėje įtampa atitinka elektros tinklo įtampą namuose (biure).
- Šis įrenginys turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. buitiniių patalpų apšildymui. Prietaisas nėra skirtas komerciniams tikslams. Bet koks kitoks pritaikymas laikomas neteisingu ir pavojingu. Gamintojas negali atsakyti už gedimus, kuriuos sukélé neteisingas ir neprotinges įrenginio naudojimas. Dėl saugumo informacijos nesilaikymo įrenginio garantija tampa negaliojanti!
- Neišeikite iš namų, kol įrenginys yra įjungtas: įsitikinkite jungiklis yra padėtyje "išjungta" (atveju, kada konvektorius yra komplektuotas su mechaniniu valdymu).
- Laikykite lengvai užsiliepsnojančius daiktus, kaip baldai, pagalvės, patalynė, popierius, drabužiai, užuolaidos ir kt. bent 100 cm atstumu nuo krosnelės.
- Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose naudojamos ar saugomos degios medžiagos (kaip pavyzdžiu: arti dujų ar aerozolių) – yra labai didelis sprogimo ir gaisro pavojus!
- Neleiskite, kad svetimkūnai patektų į ventiliacijos angas (išleidimo ar išleidimo), nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar konvektorius gedimą.
- Įrenginys netinka gyvūnų priežiūrai, jis skirtas tik naudojimui namuose!
- Neužstokite ir neribokite oro srauto į iėjimo ir išėjimo apsaugines groteles, pateikiant prietaisą netoli nuo paviršiaus. Visi daiktai turi būti bent 1 metro atstumu priekyje ir šone nuo įrenginio.
- Dažniausia priežastis, dėl perkaitimo yra pūkelių ir dulkių kaupimas į mašiną. Reguliariai reikia susiurbti ventiliacijos angas, bet prieš to būtinai išjungti prietaisą iš tinklo.
- Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis ar drėdnomis rankomis – yra pavojus gyvybei!
- Lizdas turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu, kad prireikus kištukas galėtų būti ištrauktas kiek galima greičiau! Niekada netraukite maitinimo laido arba paties įrenginio išjungdami jį iš tinklo.
- Prisiimkite savo dėmesio, kad! Šalinamo metu oras tektų pasišildyti (iki daugiau nei 100°C).
- Jeigu nuspręsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, rekomenduojama tai padaryti įrenginį netinkamas, pjovimdamas laidą, prieš tai išjungę jį iš tinklo. Rekomenduojama vengti visų paviju, ypatingai saugoti įrenginį nuo vaikų, kurie gali panaudoti įrenginį žaidimams.


- DĒMESIO:** Nenaudokite šio įrenginio su programavimo įrenginiu, skaitikliu ar kitu įrenginiu, kuris automatiškai jį įjungia, nes jeigu įrenginys yra uždengtas arba neteisingai pastatytas, yra gaisro pavojus.
- Įdékite maitinimo laidą taip, kad jis neturi trukdyti žmonių judėjimui, ir kad negali būti vaikščiojo. Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, tinkančius įrenginiui, kadangi jie turi atitinkties ženklą!
- Niekada neperstatykite įrenginio, tempdamai už laidą, taip pat nenaudokite daiktams pernešti!
- Netempkite laido per aštrius kampus ir nedékite jo ant karštų paviršių arba prie atviros ugnies!
- Prietaiso skleidžiama išsklaidyta UVA šviesa yra nekenksminga akims. Tiesioginis ir ilgalaičis UVA šviesos žiurėjimas nerekomenduojamas ir kelia pavojų jūsų regėjimui.

PAKUOTĖ


- Išpakavę įrenginį, patirkinkite, ar jis gabenimo metu nebuvo pažeistas ir ar yra pilnai su komplektuotas! Jeigu nustatėte pažeidimą arba nepilną komplektą, susiekiite su savo įgaliotu pardavėju!
- Neišmeskite originalios pakuočės! Neišmeskite originalios pakuočės! Ją galima naudoti saugojimui ir gabenimui, siekiant išvengti pažeidimų!
- Pakavimo medžiagą reikia tinkamai išmesti! Reikia saugoti, kad vaikai nežaistų su polietileno maišeliais!

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

- Šis konvektorius yra suprojektuotas naudojimui uždarose patalpose, montavimui ant sienos.
- Svarbu:** Tose vietovėse, kuriems yra daugiau nei 45 m^3 apimties, rekomenduojama naudoti 2 ar daugiau konvektoriaus kombinaciją.
- Nestatykite konvektoriaus po elektros lizdu ar skirstomaja dėžute.
- Nemontuokite/nenaudokite konvektoriaus:
 - vietose, kur yra trauka, kad nebūtų daromas poveikis kontroliniams nustatymams,
 - tiesiai po elektros lizdu,
 - erdvėje 1 (volume 1) vonioje,
 - tokioje erdvėje (volume 2) – tuo atveju, jeigu kontrolinė skydelių gali pasiekti žmogus, esantis duše arba vonioje;
- Montuojant konvektorių prie sienos, reikia naudoti tik sienos kabės, pristatytos kartu su konvektoriumi. Montuojant konvektorių būtina laikytis minimalaus atstumo nuo įrenginio

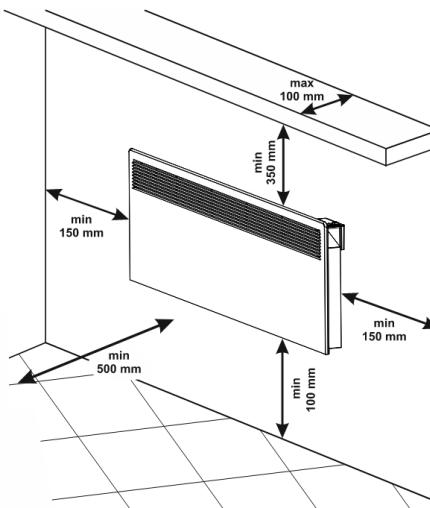


Į pradžią nuimkite sienos kabes nuo galinio korpuso. Atsukite du varžtus, esančius ant dviejų vertikalių sienos kabų panelių. Tada patraukite panelio viršutinę dalį, stipriai paspaudami dvi viršutines dalis, esančias galiniame korpuose.

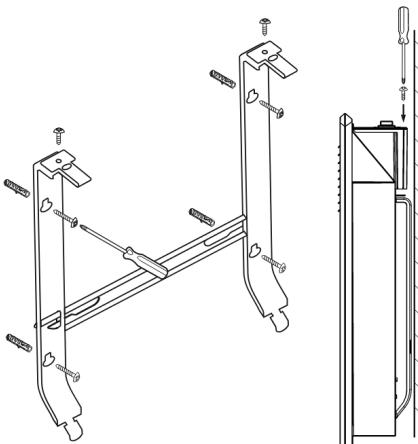

- Patraukite į apačią sienos kabę, kad nuimtumėte ją nuo galinio korpuso.
- Tvirtai pritvirtinkite prie sienos kabę per išgręžtas keturių angas varžtams.
- Pakelkite konvektorių beveik į vertikalią padėtį ir įstumkite dvi apatinės kabės dalis į du išilginius lizdus konvektoriaus galiniame dangtyje. Po to pakelkite konvektorių ir įstumkite dvi viršutines sienos kabės į du viršutinius lizdus konvektoriaus galiniame dangtyje. Tada užveržkite du varžtus, kad gerai pritvirtintumėte konvektorių prie sienos.

KAIP NAUDOTI IRENGINĮ VONIOJE

- Konvektorinė krosnelė turi būti montuojama vadovaujantis įprasta prekybine praktika ir atitinkamos šalies įstatymais (ES elektros energijos direktyva ir specialaus montavimo būdo ar vietas reikalavimai, tame tarpe – montavimas vonioje, duše ar dušo kabinose) HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

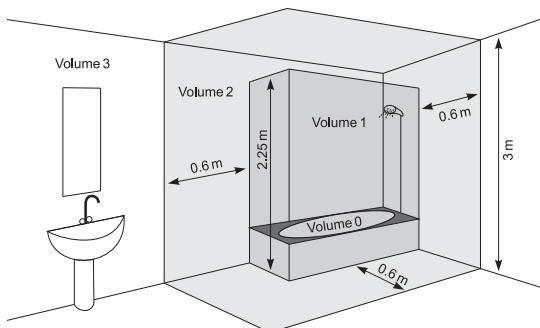

- Jeigu šis konvektorių bus naudojamas vonioje ar kitoje panašioje patalpoje, reikia laikytis tokios montavimo reikalavimų: Konvektorių su apsauga IP24 (apsauga nuo vandens pursly) Dėl to reikia montuoti 2 lygyje (volume 2) (žr. schema žemai), siekiant išvengti, kad konvektoriaus kontrolinis skydelis (jungiklis ir termoregulatorius) būtų pasiekiamas žmogui, esančiam duše ar vonioje! Minimalus atstumas nuo irenginio iki vandens šaltinio turi būti ne mažesnis nei 1 metras, ir iрenginys turi būti montuojamas ant sienos! Jeigu abejojate, kaip turi būti montuojamas šis iрenginys vonios patalpoje, rekomenduojame pasikonsultuoti su profesionaliu elektriku.

Pastaba: jeigu negali būti įvykdinti aukščiau nurodytos sąlygos, rekomenduojama sumontuoti iрenginį erdvėje 3 (VOLUME 3).

- Drégnose patalpose (vonioje ir virtuvėje) maitinimo šaltinis turi būti montuojamas mažiausiai 25 centimetru aukštyje nuo grindų.
- Elektros instalacijoje turi būti sumontuotas automatinis saugiklis, atstumas tarp kontaktų, kai jis yra išjungtas, turi būti ne mažesnis nei 3 mm.

Dėkojame, kad įsigijote konvektorių šildytuvą CN051 / CN031. Tai yra straipsnis, kuris suteikia šildymas žemiau, kiek reikia norint pasiekti komfortišką šilumą šildomoje patalpoje. Teisingai eksploatuojant ir prižiūrint iрenginį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje, iрenginys tarnaus jums daugelį metų naudingą funkcijavimą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Iš anksto nustatyti programos režimai:

Komforto režimas ; „Eko“ režimas ; „Miego“ režimas

1.1. „Komforto režimas“ - su įjungimo / išjungimo parinktimi. Leidžia vartotojui nenuose nustatyti norimą temperatūrą. Kai funkcija įjungta,

kiekvieną kartą naudojant prietaisas palaiko tą pačią kambario temperatūrą. Numatytoji temperatūra yra 23 °C.

Ijungti ir išjungti „Komforto“ režimą / Quick start A1 /

Pastaba: Kai konvektorius veikia „Šildymo“ režimu, ekrane pasirodo ženklas „Saulė“



1.2. „Eko“ režimas - su įjungimo / išjungimo parinktimi. Leidžia vartotojui nustatyti norimą temperatūrą, kai jis nera namuose. Nustačius ir įjungus funkciją, prietaisas palaikys tą pačią kambario temperatūrą kiekvieną kartą, kai bus naudojamas. Numatytoji temperatūra nustatyta 18 °C. Vartotojas taip pat gali nustatyti laiką, kada prietaisas persijungs į komforto režimą.

Ijungti ir išjungti „Eko“ režimą/ Quick start A2/

Pasibaigus nustatydam laikui, prietaisas persijungia į „komforto“ režimą !

1.3. „Miego“ režimas su įjungimo / išjungimo parinktimi - praėjus dvim valandoms po įjungimo, konvektorius sumažina nustatytą temperatūrą 3 °C, palyginti su nustatyta temperatūra „Komforto“ režimu. Vartotojas gali nustatyti veikimo laiką „Miego“ režimu, po kurio iрenginys persijungia į „Komforto“ režimą. Numatyta nustatymas yra 6 valandos.

Ijungti ir išjungti „Miego“ režimą / Quick start A3/

Pasibaigus nustatydam laikui, prietaisas persijungia į „komforto“ režimą

2. Pagrindiniai režimai

„Šildymo“ režimas

Ijunkti ir išjunkti „Šildymo“ režimą / Quick start B1/

Nustatyta temperatūra rodoma dešinėje. Jei kambario temperatūra yra žemesnė už nustatytą temperatūrą, šildytuvas įsijungs automatiškai. Kai šildytuvas veikia, ekrane pasirodyti piktograma , o ekrane pasirodyti šildymo simbolis .

Temperatūros reguliavimas

Paspaudus mygtukus arba , pereinama į „temperatūros valdymo“ režimą ir galima keisti temperatūros nustatymus norima kryptimi. Nauji nustatymai išsaugomi ir šildytuvas automatiškai persijungia į „Šildymo“ režimą. Jei kuris nors iš mygtukų arba , bus paspaustas ilgiau nei 0,5 sekundės, temperatūros nustatymai automatiškai pradėti didėti arba mažėti 6 vienetų per sekundę greičiu. (Temperatūros nustatymo diapazonas 10-30 °C).

„Atidėto paleidimo“ funkcija

„Atidėto paleidimo“ funkcija leidžia vartotojui nustatyti laiką, kada konvektorius įsijungs ir pradės šildytoti.

Ijunkti ir išjunkti atidėto paleidimo funkciją/ Quick start B2/

Pasibaigus nustatydam laikui, prietaisas persijungia į „Šildymo“ režimą.

Numatytais nustatymas yra 12 valandų.

Jei kuris nors iš mygtukų arba bus paspaustas ilgiau nei 0,5 sekundės, laiko ir temperatūros nustatymai pradeda automatiškai didėti arba mažėti 4 vienetų per sekundę greičiu. Patvirtinkite mygtuku „Mode“ arba 3 sekundes nespauskite jokio mygtuko.

Jei vartotojas įveda laiką 00, šis režimas nebus taikomas. Jei „Atidėto paleidimo“ režimas jau įjungtas ir vartotojas vėl pasirenka „Atidėto paleidimo“ režimą, jis gali keisti likusį laiką abiem galimomis kryptimis. Iš šio režimo galite išeiti paspaudami įjungimo / išjungimo mygtuką . Tada panelinis šildytuvas persijungs į „Šildymo“ režimą. „Atidėto paleidimo“ funkcijos diapazonas 0-96h.

„Antifrizo“ funkcija

Kambario temperatūrai nukritus žemiau 5 laipsnių, o konvektoriui išjungus

(budėjimo režimu), šildytuvas išjungs automatiškai, kad neužsiltų, kol temperatūra pakils aukščiau 5 laipsnių. Tada jis vėl persijungia į išjungimo režimą.

Funkcijos indikacija  viršutiniame kairiajame kampe – yra tik tada, kai veikia antifrizo režimas.

Antifrizo funkcija įjungta pagal gamyklinius nustatymus.

Ijunkti ir išjunkti „Antifrizo“ funkciją  /Quick start B3/

Funkcija – davyklio temperatūros korekcija

Dėl temperatūros profilio specifiko skirtingose patalpose gali būti skirtumas displejuje rodomoje temperatūroje ir realiai pamatuota skirtingose įrenginio vietose kambaryje.

- Pažiūrėkite į temperatūrą, kurią rodo įrenginio displejus
- - Išmatuokite temperatūrą vietoje, kur temperatūra yra pakankamai "komfortiška" Jums (paprastai maždaug 60 cm nuo grindų aukštystėje, sėdimoje padėtyje). Jeigu konstatuojamas skirtumas diapazonu $\pm 4^{\circ}\text{C}$, galite nustatyti reikalingą korekciją konvektorius meniu (Svarbi sąlyga – funkcija gali būti nustatyta tik po pertraukos šildomoje patalpoje – priklausomai nuo patalpos rūšies, reikia mažiausiai 7 valandų) iš gauto skirtumo tarp konvektorius parodymu ir išmatuotos temperatūros.

Pastaba: Ši funkcija naudojama siekiant geriausio temperatūros komforto ir siekiant surūpinti energiją elektrinio konvektorius vartotojui, patalpoje, kur jis yra. Išmatuotas temperatūros pageidaujamoje vietoje kambaryje skirtumas, didesnis nei $\pm 4^{\circ}\text{C}$, reiškia, kad kambarys, kur jūs naudojate konvektorių, nėra gerai izoliuotas.

Pavyzdys: konvektorius pastatytas patalpoje, virš akmeninių grindų – konvektorius parodymai 18°C (kai nustatyta 22°C), pamatuota reali temperatūra (pasiekto komfortiškos temperatūros pojūtis) 22°C 60 cm virš grindų aukštystėje - > tokiu atveju konvektorius tebesildo patalpa (tai tiesioginiai elektros nuostoliai, bet konvektorius negali pasiekti nustatytos temperatūros po to, kai išmatuojama temperatūra žemai prie grindų) ir niekada neįsijungs. Reikia nustatyti temperatūros korekciją $+4^{\circ}\text{C}$ davyklyje – tokiu atveju konvektorius rodys 22°C ir išsijungs, kai bus pasiekti nustatyta 22°C temperatūra.

Pagal gamyklinius nustatymus normali funkcijos būsena yra 0°C .

Ijunkti ir išjunkti temperatūros korekcijos funkciją / Quick start B4/

Jei naudojama gamyklinių parametru atkūrimo funkcija, temperatūros korekcija turi būti nustatyta iš naujo. Gamyklinis funkcijos nustatymas yra 0°C .

„Adaptyvaus paleidimo“ funkcija

Funkcija „Adaptyvusis paleidimas“ numato ir iniciuoja optimalią šildymo pradžią, kad norimu laiku būtų pasiekti nustatyta temperatūra.

Išbandykite pagal vartotojo instrukcijas / dokumentus. Funkcija išbandoma patalpoje, kurioje ilgalaikis šilumos suvartojimas yra 50 - 60 %, palyginti su bandomojo įrenginio galia. Gaminys veikia esant patogiai $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir stabilioms sąlygomis. Ši temperatūra yra atskaitos komforto temperatūra „Ct“. Suaktyvinkite nuolaidą laikotarpi nuo $7\text{h} + 2\text{h} / - 0\text{h}$ iki 24h su $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ nuolaida. Komforto laikotarpis yra $17\text{-}2\text{h} / + 0\text{h}$ val. Suaktyvinus adaptyvujį valdymą – leiskite šildytuvu termostatui veikti 4 periodus (4×24 valandas) komforto ir žemos temperatūros ciklais. Pasibaigus paskutiniui žemos temperatūros periodui, komforto temperatūra „Ct“ turi būti pasiekti per ± 30 minučių nuo laiko tikslu – maksimaliu $\pm 1^{\circ}\text{C}$ skirtumu nuo etaloninės komforto temperatūros „Ct“.

Funkcija įjungta pagal gamyklinius nustatymus.

Ijunkti ir išjunkti „Adaptyvaus paleidimo“ funkciją / Quick start B5/

„Atstatymo“ funkciją į gamyklinius nustatymus

Jei klientas nori atkurti konvektorius gamyklinius nustatymus.

Ekrano vizualizacija su „Atstatymo“ funkcijos nustatymu / Quick start B6/

Panaudojus atstatymo funkciją, toliau nurodytos funkcijos grįžta į gamyklinius nustatymus ir jas reikia iš naujo nustatyti:

- Laikrodžio laikas
- Temperatūros korekcija - 0°C
- Antifrizo funkcija – įjungta
- Adaptyvusis startas – įtrauktas
- Savaitės programa nustatoma iš naujo

Lango / dur atidarymo funkcija

Prietaise yra integruotas elektroninis įrenginys, kuris automatiškai išjungia šilumos tiekimą, jei aptinka stagių kambario temperatūros kritimą, esant atviram langui ar durims. Kambario temperatūrai nukritus daugiau nei 5°C , konvektorius išsijungs pats. Kai langas atidarytas, prietaisas išjungiamas per 15 minučių. Kai kambario temperatūra pakyla bent $0,5^{\circ}\text{C}$ ir skirtumas nuo pradinės nustatytos vertės yra mažesnis nei 5°C , konvektorius įjungiamas su jau atliktais nustatymais.

Jei temperatūra nepakyla ilgiau nei 60 minučių, konvektorius pereina į budėjimo režimą. Funkciją galima atšaukti rankiniu būdu.

Ijunkti ir išjunkti „Atidarytas langas / dury“ funkciją / Quick start B8/

Pastaba: Kai įjungta funkcija „Atidarytas langas“, „Antifizo“ funkcija neveikia!

„Užraktas nuo vaikų / Klaviatūros užrakto“ funkcija

Kai vartotojas įjungia šią funkciją, visi valdymo skydelio klavišai lieka užrakinti.

Ijunkti ir išjunkti „Užrakto nuo vaikų / klaviatūros užrakto“ funkciją / Quick start B7/

Dienos ir laiko nustatymas / Quick start B9/

Pirmas veiksmas arba naudojimas po gamyklinių parametry atkūrimo.

Savaitės programa (laikmatis) 24 valandas / 7 dienas 

Mažiausiai 300 laiko periodų nustatymų

Elektroninis termostatas su savaitės programa (laikmačiu) 24 valandas / 7 dienas - gaminys yra integruotas arba išorinis elektroninis įrenginys, kuris leidžia gaminui automatiškai keisti šilumos galią tam tikrą laiką. Ryšium su tam tikru reikalingu patalpu šildymo komforto lygiu. Tai leidžia reguliuoti oro ir temperatūros lygius visai savaitei. Per 7 dienų laikotarpi nustatymai turėtų leisti keitimą kiekvieną dieną;

Ijunkti ir išjunkti „Savaitės programos“ funkciją / Quick start B10/

Turite tris pasirinkimus /Quick start B10/:

- PROGRAMOS SUKŪRIMAS
- PROGRAMOS IŠTRYNIMAS
- PROGRAMOS APŽVALGA

Sekmadienį 22°C temperatūra kils nuo 12.30 iki 15.00 val. Konvektorius veiks tol, kol bus pasiekta kito laiko tarpo nustatymo.

Pastaba: Jei laiko tarpas tuščias (nėra nustatymų) – vizualizacija parodys, kad konvektorius išjungtas .



- Vienas žingsnis atgal – tai daroma vieną kartą paspaudus ON/OFF mygtuką.

- Laiko tarpu limito nėra – 0,5 valandos (30 minučių) žingsnis.

- Funkcija „Adaptyvi pradžia“ yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Funkcija AirSafe – tik modeliams CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W ir CN 031 xxx EI AS W

„AirSafe“ funkcija

Funkcija „Air Safe“ yra modulio, susidedančio iš UVA šviesos diodų ir konvektorius šildytuvu, bendro darbo rezultatas.

Funkcijos pranašumas:

1. Dėl baktericidinio funkcijos poveikio geresnė oro higiena ir sveikesnė aplinka
2. Saugus eksploatavimas, net esant žmonėms ir gyvūnams – modulio skleidžiama šviesa yra UVA, kuri yra 95% per atmosferą praeinančios UV

šviesos. Korpuso, kuriame yra šildytuvas, tūryje atsispindinti UV šviesa yra labai mažo intensyvumo ir energijos, neturi žalingo poveikio žmonėms, augalams ir gyvūnams.

3. Be ozono, vandenilio peroksido, organinių ar neorganinių molekulių ar jonų
4. Didelis bakterijų ir grybelių mažinimo laipsnis
5. Išskirtinai ilgas tarnavimo laikas – virš 50 000 valandų (virš 12 metų).
6. Tylus darbas - natūrali konvekcija, per konvektoriaus šildytuvą


Darbo principas

„AirSafe“ funkciją vartotojas gali įjungti ir išjungti iš konvektoriaus valdymo meniu. Norint dirbtį, reikia įjungti konvektorių ir šildytį (nustatoma temperatūra aukštesnė nei patalpos). Kylant šildytuvo temperatūrai, patalpoje prasideda natūrali oro konvekcija. Šalties oras patenka pro apatinę konvektoriaus angas ir praeina pro UVA šviesos diodus. Dėl šio judėjimo ore esančios ar pernešamos duju, bakterijų, mikromicetų (grybelių) ir kitų mikroorganizmų molekulės yra apšvitinamos UVA LED spinduliuotės ir infraraudonųjų spinduliuų šildytuvo spinduliuotės bendro poveikio. Ilgalaikis oro srauto praėjimas per konvektoriaus tūri suteikia pakankamai energijos, kad nutrauktų ryšius, palaikančius oro nešamų kenksmingų mikroorganizmų struktūrą. Dėl natūralios konvekcijos po tam tikro laiko patalpoje esantis oras visiškai praeina per konvektoriaus tūri, dėl to sumažėja jame esančių bakterijų ir mikromicetų.

„Air Safe“ funkcija yra apsauga nuo kenksmingų organizmų, tokų kaip bakterijos ir grybeliai. Užtikrina geresnę oro higieną ir padeda kurti sveikesnę aplinką.

Funkciją galima išjungti rankiniu būdu.

Ijunkti ir išjunkti „Air Safe“ funkciją/ Quick start B11/



Integruotas perjungimo jungiklis /Quick start B12/ – jei konvektorius pakrypsta daugiau nei 45° arba nukrenta žemyn, maitinimas turi būti išjungtas , o ekrane rodoma „pakreipimas“. Atstačius įrenginį į normalią padėtį, turi būti tėsiamas paskutinės nustatytos funkcijos veikimas.

Funkcija Wi-Fi – tik modeliams CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W ir CN 031 xxx EI CLOUD W

„Wi-Fi“ funkcija

Ijunkti ir išjunkti „Wi-Fi“ ir Vietinį ryšį / Quick start B15/

Rodymo veikimo režimas:

Paspaudus - foninio apšvietimo intensyvumas - 100%; išsijungia po 5 sekundžių.

Garso funkcija

Ijunkti ir išjunkti „Garso“ funkciją / Quick start B14/

Informacija apie įrenginį / Quick start B13/

Šioje funkcijoje pateikiama informacija:

- ID
- MAC adresas
- Firmware versija

Greitas menui / Quick start C 1-5/

Paspauskite režimo mygtuką „Mode“  kad paleistumėte iš anksto nustatytas programas.

Funkcijos turinys:

- „Komforto“ režimas
- „Eko“ režimas
- „Miego“ režimas
- „Afideto paleidimo“ režimas

- „Savaitės programa“

Išeikite iš kiekvieno meniu – vieną kartą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką (ON/OFF) .

KLAIDŲ REŽIMAS:

Jei ekrane pasirodo „t1“ arba „t2“, tai reiškia, kad savidiagnostikos sistema aptiko termo jutiklio problemą „t1“ yra tada, kai nutrūksta jutiklio laidas, o „t2“ – kai yra jutiklio trumpas sujungimas. Tokiu atveju elektrinis konvektorius išjungiamas ir jį vėl bus galima įjungti pašalinus defektą. Pažeidimus turi pašalinti kvalifikuotas specialistas.

IŠJUNGIMAS IŠ MAITINIMO:

Jei elektrinis konvektorius yra atjungtas nuo elektros tinklo, tai nepakeis nustatytos temperatūros ir darbo režimo, likusio iki jo išjungimo. Pavyzdžiu, jei jis buvo „Šildymo“ režimu, kai prietaisas yra išjungtas ir po jo įjungimo, jis vėl veiks šiam režime su ta pačia nustatyta temperatūra. Principas, kuris yra įmontuotas į elektrinį konvektorių su nepriklausoma nuo energijos atmintimi, yra išsaugoti nustatymus su garantija iki 120 minučių ir be garantijos iki 180 minučių. Jei laikas yra ilgesnis nei 120 minučių, prietaisas persijungia į laukimo režimą.

APSAUGA

- Prietaisas yra tiekiamas apsauginiu termostatiniu įjungikliu, kuris turi automatiškai išjungti šildytuvą temperatūros didėjimo atveju per konvektoriai vertybą laiko (vadinamasis įrenginio perkaitimas).
- Apsauginis termostatinis įjungiklis automatiškai atkuria konvektorių darbą tik tada, kai įrenginio temperatūra nukrinta žemiau leistinos ribos.

VALYMAS

- Būtinai iš pradžių išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš lizdo. Prieš valant konvektorių, leiskite jam atvėsti ji išjungti iš elektros tinklo.
- Konvektorius galima valyti su minimaliomis pastangomis gale - tiesiog paspauskite „P“-formos laikiklius / 2 pav. / atgal įrenginio - tokiu būdu jūs galite paleisti juos ir išvalyti gale.
- Valykite korpusą drėgnu skudurėliu, dulkių siurbliu arba šepečiu.
- Niekada netalpinkite įrenginio į vandenį – kyla pavojus gyvybei nuo elektrinio šoko!
- Niekada nenaudokite benzino, plonesni arba atšiaurių abrazyvinų valymo priemonių, nes jie sugadino įrenginio apdaila.

LAIKYMAS

- Prieš laikyti konvektorių, leiskite jam atvėsti ji išjungti iš elektros tinklo.
- Jeigu kurį laiką įrenginys nenaudojamas, jį reikia apsaugoti nuo dulkių ir purvo, supakuojant į originalią pakuočę. Produktas apsaugomas nuo dulkių ir purvo, jeigu saugomas originalioje pakuočėje.
- Niekada nepakuokite šilto įrenginio!
- Produktas turi būti saugomas sausoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spinduliuų vietoje.
- Vienareikšmiškai draudžiama laikyti konvektorius drėgnose ir šlapiose vietose.

ĮRENGINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Įrengino gedimo atveju, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisykla. (yra nurodyti produkto garantijos korteleje).
- **Svarbu:** Tuo atveju, jei turite pretenziją ir / ar Jūsų vartotojo teisės yr pažeisti, prašome susisiekti su savo produkto tiekėją - nurodytais adresais, arba taikant bendrovės interneto svetainę: www.tesy.com



ĮRENGINIO MATMENYS, ŠILDOMASIS TŪRIS IR PLOTAS KAMBARYJE

Modelis	Apšildomas tūris	Apšildomas plotas
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Minimalus garantuoojamas šildomas tūris (sritis) Šildymui šilumos laidumo vidutiniškam koeficientui λ = 0,5 W / (m²K) šildomoje patalpoje. Didesnės vertės šildomo tūriui (sritims) pasiekiamas laikotarpio vidutiniška λ=0,35 W/(m²K). Standartinis kambarys aukštis - 2,5 metro.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

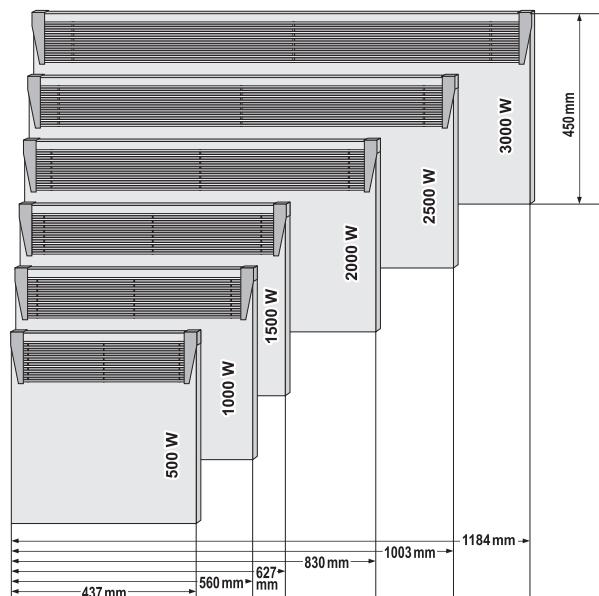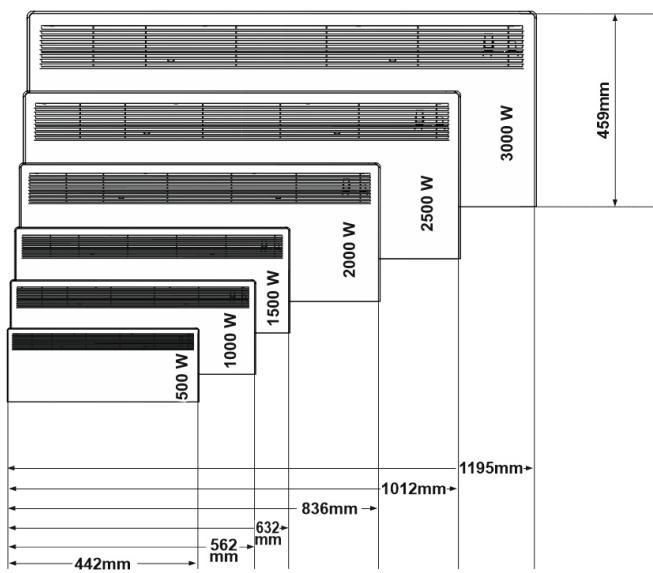

Aplinkosauginiai nurodymai



Senuose elektros prietaisuose yra vertingų medžiagų, ir dėl to jų nereikia išmesti kartu su buitinėmis atliekomis! Prašome aktyviai prisiėti prie aplinkos apsaugos ir atiduoti įrenginį į organizuotus supirkimo centrus (jeigu tokiai yra).

2 LENTELĖ: INFORMACIJOS APIE ELEKTRINIUS VIETINIUS PATALPŲ ŠILDYTUUVUS REIKALAVIMAI

Modelio žymuo (-enys): 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Parametras	Ženklas	Vertė 1	Vertė 2	Vertė 3	Vertė 4	Vertė 5	Vertė 6	Vienetas	Parametras	Vienetas								
Šiluminė galia	Tiekiamosios šiluminės galios lygiai – tik elektrinių kaupiamujų vietinių patalpų šildytuvų (pasirinkti vieną)																	
Vardinė šiluminė galia	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Rankinis šiluminės jkrovos valdiklis su integruotu termostatu	[ne]								
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Rankinis šiluminės jkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[ne]								
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektroninis šiluminės jkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[ne]								
Pagalbinės elektros energijos vartojamoji galia	Ventiliatoriniškių šilumos atidavimas																	
Esant vardinei šiluminei galai	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti vieną)	-								
Esant mažiausiai šiluminei galai	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]								
Pristabdytaja veiksena	el SB	0.0002				kW	Dviejų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo											
Su mechaninio termostatiniu patalpos temperatūros reguliavimo funkcija																		
Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija																		
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis																		
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis																		
Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)																		
Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi																		
Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi																		
Su nuotolinio valdymo pasirinktimi																		
Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu																		
Ribojamo veikimo laiko																		
Su spinduliaivimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)																		

Modelio žymuo (-enys): 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Parametras	Ženklas	Vertė 1	Vertė 2	Vertė 3	Vertė 4	Vertė 5	Vertė 6	Vienetas	Parametras	Vienetas								
Šiluminė galia	Tiekiamosios šiluminės galios lygiai – tik elektrinių kaupiamujų vietinių patalpų šildytuvų (pasirinkti vieną)																	
Vardinė šiluminė galia	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Rankinis šiluminės jkrovos valdiklis su integruotu termostatu	[ne]								
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Rankinis šiluminės jkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[ne]								
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektroninis šiluminės jkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[ne]								
Pagalbinės elektros energijos vartojamoji galia	Ventiliatoriniškių šilumos atidavimas																	
Esant vardinei šiluminei galai	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti vieną)	-								
Esant mažiausiai šiluminei galai	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]								
Pristabdytaja veiksena	el SB	0.0002				kW	Dviejų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo											
Su mechaninio termostatiniu patalpos temperatūros reguliavimo funkcija																		
Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija																		
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis																		
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis																		
Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)																		
Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi																		
Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi																		
Su nuotolinio valdymo pasirinktimi																		
Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu																		
Ribojamo veikimo laiko																		
Su spinduliaivimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)																		

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

Modelio žymuo (-enys): 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Parametras	Ženklas	Vertė 1	Vertė 2	Vertė 3	Vertė 4	Vertė 5	Vertė 6	Vienetas	Parametras	Vienetas				
Šiluminė galia	Tiekiamosios šiluminės galios lygiai – tik elektrinių kaupiamujų vietinių patalpų šildytuvų (pasirinkti viena)													
Vardinė šiluminė galia	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Rankinis šiluminės jkrovos valdiklis su integruotu termostatu	[ne]				
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Rankinis šiluminės jkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[ne]				
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektroninis šiluminės jkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[ne]				
Pagalbinės elektros energijos vartojamoji galia	Ventiliatorinis šilumos atidavimas													
Esant vardinei šiluminei galai	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti vieną)	-				
Esant mažiausiai šiluminei galai	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]				
Pristabdytaja veiksenė	el SB	0.00054				kW	Dviejų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]						
Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija														
Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija														
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis														
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis														
Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)														
Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi														
Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi														
Su nuotolinio valdymo pasirinktimi														
Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu														
Ribojamo veikimo laiko														
Su spinduliuavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)														

Modelio žymuo (-enys): 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Parametras	Ženklas	Vertė 1	Vertė 2	Vertė 3	Vertė 4	Vertė 5	Vertė 6	Vienetas	Parametras	Vienetas				
Šiluminė galia	Tiekiamosios šiluminės galios lygiai – tik elektrinių kaupiamujų vietinių patalpų šildytuvų (pasirinkti viena)													
Vardinė šiluminė galia	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Rankinis šiluminės jkrovos valdiklis su integruotu termostatu	[ne]				
Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Rankinis šiluminės jkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[ne]				
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektroninis šiluminės jkrovos valdiklis su patalpos ir (arba) lauko temperatūros jutikliu	[ne]				
Pagalbinės elektros energijos vartojamoji galia	Ventiliatorinis šilumos atidavimas													
Esant vardinei šiluminei galai	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Šiluminės galios lygiai/patalpos temperatūros reguliavimas (pasirinkti vieną)	-				
Esant mažiausiai šiluminei galai	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]				
Pristabdytaja veiksenė	el SB	0.00054				kW	Dviejų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]						
Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija														
Su elektroninio patalpos temperatūros reguliavimo funkcija														
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir paros laikmatis														
Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis														
Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)														
Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi														
Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi														
Su nuotolinio valdymo pasirinktimi														
Su adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu														
Ribojamo veikimo laiko														
Su spinduliuavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)														

GEDIMU ŠALINIMAS

Prieš susiekdami su Klientų aptarnavimo centru, perskaitykite patarimus, esančius lentelėje.

LT

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Įrenginys neveikia	<p>Nėra maitinimo iš tinklo. Įsitinkinkite, kad įrenginys įjungtas į tinklą ir elektros lizdar veikia.</p>	<p>Ijunkite kištuką į kontaktą ir patikrinkite jungiklio poziciją ON/OFF (įjungta/išjungta).</p>
	<p>Užduota labai žema temperatūra.</p>	<p>Nustatykite aukštesnę temperatūrą.</p>
	<p>Gali būti aktyvuota „Apsauga nuo vaikų“ („Protection from children“).</p>	<p>Žr. skyrių „Apsauga nuo vaikų“ eksploatavimo vadove.</p>
	<p>Aktyvuotas atidėtas startas.</p>	<p>Paspauskite kontrolinio skydelio įjungimo mygtuką.</p>
Patalpa neįsila pakankamai, nors įrenginys karštas	<p>Įrenginys perkaito. Apsauga nuo perkaitimo riboja šilumos atidavimą.</p>	<p>Pašalinkite priežastį (uždangala, kliūtį, trukdančią orui jeiti arba išeiti). Laikykės minimalių atstumų aplink įrenginį, nurodytų montavimo instrukcijoje.</p>
	<p>Patikrinkite jutiklio temperatūros korekciją</p>	<p>Pažiūrėkite temperatūrą, parodytą įrenginio ekrane. Pamatuokite temperatūrą vietoje, kur temperatūra yra pakankamai „komfortiška“ jums. Jeigu pamatysite, kad diapazono skirtumas yra $\pm 4^{\circ}\text{C}$, galite nustatyti reikalingą korekciją konvektorius meniu, įvesdami temperatūros skirtumą, kuris yra tarp ekrane parodytos vertės ir išmatuotos realios temperatūros.</p>
	<p>Šilumos poreikis patalpoje yra didesnis, negu duoda įrenginys.</p>	<p>Eliminuokite šilumos praradimą. (Uždarykite langus ir duris. Venkite nuolatinio ventiliavimo)</p>
	<p>Patikrinkite, ar jūsų įrenginio galingumas yra pritaikytas prie patalpos dydžio.</p>	<p>Rekomenduojamas galingumas yra vidutiniškai 100 W/m^2, kai lubų aukštis yra 2.50 m arba 30 W/m^3</p>
Atviro lango/durų funkcija neveikia	<p>Įrenginys nerodo didelio temperatūros sumažėjimo dėl védinimo. (Atviro lango / durų funkcija reikalauja stabilios temperatūros patalpoje).</p>	<p>Venkite blokavimo, kuris gali sutrukdyti normaliai oro apytakai tarp įrenginio ir patalpos oro.</p>
	<p>Atviro lango / durų funkcija nėra aktyvuota.</p>	<p>Ijunkite atviro lango/durų funkciją.</p>
Funkcija „Adaptyvinis startas“ (Adaptive start) neveikia taip, kaip turėtų	<p>Ši funkcija veikia tik savaitės režimu.</p>	<p>Ijunkite funkciją „Adaptyvinis startas“ (Adaptive start).</p>
	<p>Reikšmingi pakitimai patalpos temperatūroje arba nebaigta naudojimosi įrenginiu apmokymo procedūra.</p>	<p>Palaukite kelias dienas, kol drbas stabilizuosis.</p>
	<p>Funkcija Adaptyvinis startas“ (Adaptive start) neaktyvuota.</p>	<p>Ijunkite menui esančią funkciją Adaptyvinis startas“ (Adaptive start).</p>
Ekranas rodo „t1“ arba „t2“	<p>Savaiminės diagnostikos sistema aptiko temperatūros jutiklio problemą: „t1“ reiškia išjungtą kabelį jutiklyje; „t2“ reiškia jutikloio trumpą sujungimą.</p>	<p>Šiuo atveju elektrinis konvektorius automatiškai išsijungs ir gali būti įjungtas iš naujo tik po to, kai problémą pašalinis autorizuotas serviso atstovas. Susisiekite su autorizuotu serviso centro arba su pardavėju, iš kurio įgijote įrenginį.</p>
Siena prie įrenginio užteršiama	<p>Užteršimai atsiranda dėl oro taršos.</p>	<p>Įsitinkinkite, kad patalpa nuolat vėdinama grynu oru, ypatingai jeigu patalpoje rūkoma.</p>
Įrenginys nevykdo vidaus programos komandų	<p>Data ir laikas neteisingai nustatyti.</p>	<p>Patikrinkite datos ir laiko nustatymą.</p>
	<p>Įrenginyje aktyvuota atviro lango/durų funkcija.</p>	<p>Išjunkite atviro lango/durų funkciją.</p>
Garsai/triukšmas	<p>Silpnai garsai, girdimi įrenginio įjilimo metu, taip pat iš kartoto, kai pasiekiamasi užduota temperatūra, yra įprasti.</p>	<p>Šis efektas yra medžiagų natūralaus plėtimosi greitai kylant temperatūrai ir po to sekančio metalų, panaudotų įrenginio gamyboje, rezultatas.</p>
Gelvos dėmės ant grotų	<p>Tokios dėmės gali atsirasti dėl drėgnų drabužių džiovinimo ant įrenginio.</p>	<p>Neuždenkite produkto! Tai neleista, nes tokiu būdu blokuojama oro konvekcija, ir tai gali sukelti netaisytinus įrenginio gedimus, dėl to gali kilti rimta grėsmė jūsų sveikatai ir turui.</p>

SVARĪGI PASĀKUMI AIZSARDZĪBAI UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJA:



UZMANĪBU:

- Izlasiet šo instrukciju pirms šīs ierīces izmantošanas un uzglabājet to tālāk lietošanai. Ja ierīces īpašnieks nomainās, tad kopā ar ierīci jaunajam īpašniekam ir jānodod arī instrukcija.
- UZMANĪBU:** Bērni, kas ir mazāki par 3 gadiem ir jātur attalumā no ierīces, vienīgi, ja tie nav nepārtrauktā uzraudzība.

Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem var izmantot ierīces pogu iesl./izsl. Ar noteikumu, ka ierīce ir instalēta un gatava normālam darbam un ja tie ir uzmanīti un instruēti saistībā ar ierīces drošu izmantošanu un ja bērni saprot, ka tā var būt bīstama.

Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst ieslēgt ierīci kontaktā, to uzstādīt un tīt un veikt ierīces patēriņtāju kopšanu.

Šo ierīci var izmantot bērni vecāki par 8 gadiem un cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensoriālām vai mentālām spējām, vai ar nepietiekošām zināšanām un pieredzi, ja tos pieskata vai instruēsakarā ar ierīces drošu izmantošanu un kad tie saprot par bistamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrišanu un kopšanu, ko veic patēriņtāji, nedrīkst veikt bērniem bez pieaugušo uzraudzības.

- UZMANĪBU:** Ši produkta dažas daļas var palikt ļoti karstas un var izraisīt apdegumus. Tur kur uzturās bērni un neaizsargāti cilvēki, ir jābūt sevišķi vērigiem.



- BRĪDINĀJUMS:** Lai izvairītos no iekārtas pārkaršanas, neapsedziet to.

- Nenovietojiet rkonvektoru tiešā kontaktrozes tuvumā, īpaši zem tās!
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Pirms ierīces ieslēgšanas, pārbaudiet vai norādītais strāvas spriegums uz ierīces plāksnites atbilst Jūsu mājas elektrības tīkla spriegumam.
- Ierīce ir jāizmanto tikai paredzētajam mērķim, kam ir domāta, t.i. sadzīves telpu apsildīšanai. Ierīce nav paredzēta komerciālām vajadzībām. Lietošana citiem mērķiem tiek uzskaitīta nepareiza, kā rezultātā – bīstama. Ražotājs nevar būt atbildīgs par bojājumiem, kas ir radušies nepareizas un nepamatotas lietošanas rezultātā. Neievērojot drošības noteikumus, ierīces garantijas laiks nebūs spēkā!
- Neizejiet no mājām, kamēr ierīce strādā. Pārliecinieties, ka slēdzis ir stāvoklī – izslēgts (tas attiecās uz konvektoru ar mehānisko vadību).
- Novietojiet viegli uzliesmojošos priekšmetus, kā piemēram mēbeles, spilvenus, gultas veļu, papīru, drēbes, aizskarus un tt. vismaz 100 cm attālumā no konvektora.
- Nelietojiet ierīci zonās, kur izmanto vai glabā ugunsnedrošas vielas. Neizmantojiet ierīci zonās ar viegli uzliesmojošām atmosfērām (piemēram: uzliesmojušo gāzi vai aerosolus) – pastāv liela eksplozijas un ugunsgrēka varbūtība!
- Nelieciņi un nepielaujiet svešķermenēm nokļūšanu ventilatora atverēs (ieeošās un izejošās), tā kā tas var novest līdz strāvas sitienam, ugunsgrēkam vai konvektora bojājumiem.
- Ierīce nav paredzēta mājdzīvnieku apsildei, tā ir domāta tikai lietošanai mājas apstākļos!
- Neapsedziet drošības režīgus, nenobloķējiet gaisa plūsmas ieeju un izeju novietojot to priekšmetu tuvumā. Priekšmetiem ir jāatrodās vismaz 1 m attālumā no konvektora priekšējās pusēs un sāniem.
- Visbiežākais iemesls ierīces pārsilšanai – putekļu un villas uzkrāšanās uz ierīces. Regulāri tiriet ar putekļu sūcēju ventilatora atveres, pirms tam izslēdzot ierīci no elektriskā tīkla.
- Nekad neainzītieciet ierīci ar mitrām vai slapjām rokām – var būt apdraudēta dzīvība!
- Kontaktam ir jābūt pieejamam katrā laikā, lai vajadzības gadījumā štepseli var ātri atbrīvot. Atslēdzot no elektrotīkla ierīces nekad nevelciet barojošo vadu vai pašu ierīci.
- Nemiet vērā! Ierīces darba laikā izejošais gaiss sasilst (vairāk par 100°C).
- Ja nolemts vairāk neizmantot tāda tipa ierīci, tad ir ieteicams to padarīt par neizmantojamu, pēc atvienošanas no tīkla, nogrieziet vadu. Ieteicams visas bīstamības, kas ir saistītas ar ierīci, neutralizēt, sevišķi tās, kas ir saistītas ar bērniem, kas var izmantot amortizēto ierīci savām spēlēm.
- Uzmanību: nelietojiet šo ierīci kombinācijā ar programatoru, skaitītāju vai ar citu iekārtu, kas to automātiski ielsēdz/izslēdz, jo ja ierīce ir apsegta vai

nepareizi novietota, ir iespējams ugunsgrēks.

- Ierīces barojošo vadu novietojiet tā, lai tas netraucē cilvēku kustībai un lai tam neuzkāptu! Izmantojiet tikai pagarinātājus, kas ir piemēroti ierīcei, t.i. tiem ir atbilstības zīme!
- Nekad nepārvietojiet ierīci velcot to aiz barojošā vada, kā arī neizmantojiet vadu priekšmetu pārvietošanai!
- Nepārlokiet vadu un nevelciet to pāri asiem stūriem un nelieciņi to uz karstām virsmām vai tuvu pie atklātas uguns!
- Izkliedētā UVA gaisma, ko izstaro ierīce, nav kaitīga acīm. Skatišanās tieši un ilgstoši uz UVA gaismu nav ieteicams, jo tā apdraud redzi.

IEPAKOJUMS


- Pēc ierīces izpakošanas pārbaudiet vai tas nav bojāts transportēšanas laikā un vai ir pilnībā nokomplektēts! Ja esat konstatējuši bojājumu vai nepilnīgu piegādi, lūdzu par to informējiet Jūsu pilnvaroto pārdevēju.
- Neizmetiet oriģinālo iepakojumu! To varat izmantot uzglabāšanai un transportēšanai, lai izvairītos no ierīces bojājumiem transportēšanas laikā!
- Iepakojuma materiāls ir jāizmet piemērotās vietās! Bērni ir jāsargā no spēlēm ar polietilēna iepakojumiem!

MONTĒŠANAS INSTRUKCIJA


- Šīs konvektors ir projektēts izmantošanai slēgtās telpās, montēšanai uz sienas.

Svarīgi: Telpām, kuru tilpums lielāks par 45 m³ ir ieteicams izmantot kombināciju no 2 vai vairākiem konvektoriem

- Nenovietojiet konvektoru zem elektriskā kontakta vai elektriskās ligzdas.
- Nemontējiet/neizmantojiet konvektoru
 - Vietās, kur ir caurvējs, lai tas neietekmē kontroles uzstādījumus
 - Tieši zem elektriskā kontakta;
 - Vannas istabas telpā 1 (volume 1);
 - Telpā 2 (volume 2), ja kontroles paneli var aizsniegt cilvēks, kas atrodās dušā vai vannā;
- Konvektora montēšanai pie sienas ir jāizmanto tikai sienas skavas, kas ir piegādātas kopā ar konvektoru. Montējot konvektoru ir jāievēro minimālie attālumi no ierīces

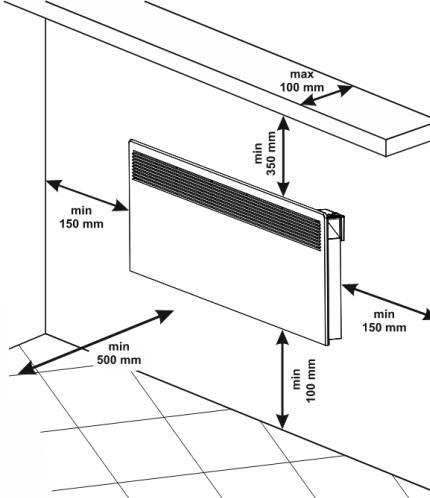


- Vispirms nonemiet sienas skavas no aizmugurējā korpusa. Atskrūvējiet divas skrūves, kas atrodās uz divām vertikālajām sledēm uz sienas skavām. Pēc tam izvelciet sliedes augšējo daļu stipri uzspiežot abām augšējām daļām, kas atrodās aizmugurējā korpusā.

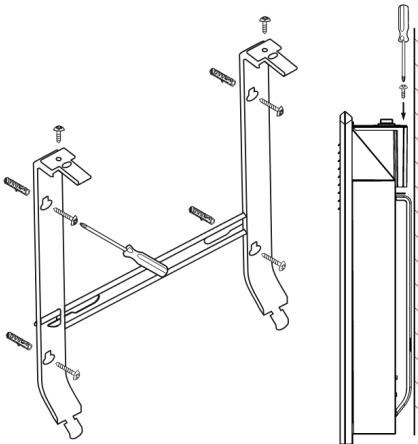

- Slidiniet uz leju sienas skavu, lai to atvienotu no aizmugurējā korpusa.
- Piestipriniet kārtīgi sienas skavu pie sienas, izmantojot četrus atvērumus priekš skrūvēm.
- Paceliet konvektoru gandrīz līdz vertikālam stāvoklim un ievietojiet abas sienas skavu izdotās lejas daļas konvektora aizmugures vāka lejas daļas atvērumos. Pēc tam paceliet konvektoru un ievietojiet abas sienas skavu izdotās augšējās daļas konvektora aizmugures vāka augšējās daļas atvērumos. Pēc tam atgrieziet atpakaļ abas skrūves un kārtīgi tās pieskrūvējet, lai konvektoru droši piestiprinātu pie sienas.

IZMANTOŠANA VANNAS ISTABĀ

- Konvektoram ir jābūt montētam ievērojot normālu komerciālo praksi un ievērojot attiecīgās valsts likumdošanu (ES direktīvas par elektribu un prasības speciālai monēšanai vai vietās, kas iekļauj vannas istabas, vai dušas kabines HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)).

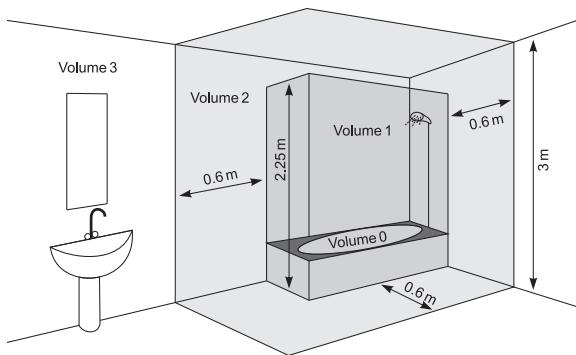

- Ja šo konvektoru izmantis vannas istabā vai līdzīgās telpās, tad ir jāievēro sekojošās instalēšanas prasības. Konvektoram ir aizsardzība IP24 (aizsardzība no apliešanas ar ūdeni). Sakarā ar to konvektors jāmontē telpā 2 (VOLUME 2) (skat shēmu tālāk tekstā) tā, lai izbēgtu pieskaršanos kontrolpanelim (slēdzim un termoregulatoram) no cīlēķa, kas ir zem dušas vai ir vannā. Minimālajam attālumam no ierices līdz ūdenim ir jābūt ne mazāk 1 metru un iericei ir jābūt montētai obligāti uz sienas! Ja neesat droši attiecībā par konvektora instalēšanu vannas istabas telpā, mēs Jums iesakām konsultēties ar profesionālu elektrotehniki.

Piezīme: ja nevar būt izmantoti augstāk norādītie ieteikumi, tad ieteicams veikt montāžu telpā 3 (VOLUME 3)

- Mitrās telpās (vannas istabās un virtuvēs) elektības avotam ir jābūt montētam vismaz 25 cm no grīdas.
- Elektriskajai instalācijai, pie kurās ir pievienota ierice, ir jābūt obligāti aprīkotai ar automātisko drošinātāju (aizsardzība no strāvas defektiem), kura kontaktu attālumam izslēgtā stāvoklī ir jābūt vismaz 3 mm.

Pateicamies Jums, ka esat izvēlējušies konvektoru CN051 / CN031. Tas ir izstrādājums, kas ir paredzēts apsildišanai ziemā atkarībā no konfortablās temperatūras, kuru vēlaties apsildāmajā telpā. Pareizi ekspluatājot un apkopojot, kā tas ir aprakstīts šajā instrukcijā, ierice Jūs nodrošinās ar pareizu funkcionēšanu daudzus gadus.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

1. Iepriekš iestatīti programmas režīmi:

Komforta režīms ; Eko režīms ; Miega režīms

1.1. Komforta režīms - ar ieslēgšanas / izslēgšanas iespēju. Ľauj lietotājam iestatīt vēlamo temperatūru, atrodoties mājās. Kad funkcija ir ieslēgta, ierice uzturēs to pašu telpas temperatūru ikreiz, kad to lietos. Noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 23 °C.

Aktivizēt / deaktivizēt Komforta režīmu/ Quick start A1/

Piezīme: Kad konvektors ir režīmā „Sildišana”, uz displeja parādās zīme „Saule”.



1.2. Eko režīms - ar ieslēgšanas / izslēgšanas iespēju . Ľauj lietotājam iestatīt vēlamo temperatūru, atrodoties ārpus mājām. Kad funkcija ir iestatīta un ieslēgta, ierice uzturēs to pašu telpas temperatūru ikreiz, kad to lietos. Noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 18 °C. Lietotājs var arī iestatīt laiku, kad ierice pārslēdzas komforta režīmā.

Aktivizēt / deaktivizēt Eko režīmu/ Quick start A2/

Kad iestatītais laiks ir pagājis, ierice pārslēdzas komforta režīmā !

1.3. Miega režīms ar ieslēgšanas / izslēgšanas iespēju - divas stundas pēc aktivizēšanas konvektors samazina iestatīto temperatūru par 3 °C, salīdzinot ar Komforta režīmā iestatīto temperatūru. Lietotājs var iestatīt darbības laiku diapazonu Miega režīmā, pēc kura ierice pārslēdzas Komforta režīmā. Noklusējuma iestatījums ir 6 stundas.

Aktivizēt / deaktivizēt Miega režīmu / Quick start A3/

Kad iestatītais laiks ir pagājis, ierice pārslēdzas komforta režīmā!

2. Pamatrežīmi

Sildišanas režīms

Aktivizēt / deaktivizēt Sildišanas režīmu/ Quick start B1/

Ja telpas temperatūra ir zemāka par iestatīto temperatūru, sildītājs ieslēgsies automātiski. Kad sildītājs darbojas, uz ekrāna parādās ikona , uz ekrāna parādisies arī sildišanas zīme - .

Temperatūras regulēšana

Nospiežot pogas vai ieslēdzas Temperatūras kontroles režīms un temperatūras iestatījumus var mainīt vēlamajā virzienā. Jaunie iestatījumi tiek saglabāti, un sildītājs automātiski pārslēdzas Sildišanas režīmā. . Ja kāda no pogām vai tiks turēta nospiesta ilgāk par 0,5 sekundēm, temperatūras iestatījumi automātiski sāks palielināties vai pazemināties ar ātrumu 6 vienības sekundē. (Temperatūras iestatīšanas diapazons 10-30 °C).

Funkcija “Atliktais starts”

Funkcija “Atliktais starts” ļauj lietotājam iestatīt laiku, kurā konvektors ieslēgsies un sāks sildišanu.

Aktivizēt / deaktivizēt funkciju “Atliktais starts” / Quick start B2/

Kad iestatītais laiks ir pagājis, ierice pārslēdzas sildišanas režīmā.

Noklusējuma iestatījums ir 12 stundas.

Ja kāda no pogām vai tiks turēta nospiesta ilgāk par 0,5 sekundēm, laika un temperatūras iestatījumi sāks automātiski palielināties vai samazināties ar ātrumu 4 vienības sekundē. Apstipriniet, nospiežot pogu Mode vai nenospiežot nevienu pogu 3 sekundes.

Ja lietotājs ievada laiku 00, šis režīms netiks iespējots. Ja Atlikta starta režīms jau ir aktivizēts un lietotājs to izvēlas atkārtoti, atlikušo laiku var mainīt abos iespējamos virzienos. Jūs varat iziet no šī režīma, nospiežot pogu ON/OFF

Panela sildītājs pārslēgsies Sildišanas režīmā. Atlikta starta funkcijas diapazons 0-96 stundas.

Funkcija "Pret aizsalšanu"



Ja telpas temperatūra pazeminās līdz 5 grādiem un konvektors tiek izslēgts (Gaidstāves Stand-by režīms), sildītājs ieslēgsies automātiski, lai novērstu sasalšanu, līdz temperatūra paaugstināsies virs 5 grādiem. Pēc tam tas atkal pāriest izslēgtā režīmā.

Funkcijas indikācija augšējā kreisajā stūrī - parādās tikai tad, kad darbojas režīms "Pret aizsalšanu". Šī funkcija ir iespējota pēc noklusējuma.

Aktivizēt / deaktivizēt funkciju "Pret aizsalšanu"



Funkcija – sensora temperatūras korekcija

Sakarā ar temperatūras profila specifikāciju dažādās telpās var būt starpība starp uzrādīto temperatūru uz displeja un reāli izmērīto dažādās apsildišanas ierices atrašanās vietās telpā.

- Skatiet temperatūru, kuru rāda ierices displejs
- Izmēriet temperatūru vietā, kura ir pietiekoši "komfortabla" (parasti 60 cm augstumā no grīdas, sēdošā stāvoklī). Ja ir konstatēta starpība $\pm 4^{\circ}\text{C}$ diapazonā, varat uzdot nepieciešamo korekciju konvektora izvēlnē (Svarīgs noteikums – šo funkciju varat uzstādīt tikai pēc apsildāmās telpas apsildišanas – atkarībā no telpas veida, minimāli nepieciešamais laiks ir 7 stundas) ar iegūtu starpību starp konvektora uzrādīto un izmērīto temperatūru.

Piezīme: šīs funkcijas izmantošanas mērķis ir uzlabot komfortablu temperatūru un elektriskā konvektora lietotāja enerģijas taupību telpā, kurās tas uzturās. Ja starpība ir lielāka par $+4^{\circ}\text{C}$ starp izmērīto temperatūru vēlamajā telpas atrašanās vietā, tas nozīmē, ka telpa, kurā izmantojiet konvektoru, nav pietiekoši labi izolēta vai nav labi apsildīta.

Piemērs: konvektors novietots telpā uz akmens grīdas – konvektors rāda 18°C (uzstādītā 22°C), izmērītā reālā temperatūra (saņēta ka ir sasniegta komfortabla temperatūra) ir 22°C no grīdas 60 cm augstumā – > šajā gadījumā konvektors turpina vēl sildīt telpu (tas ir tiešs enerģijas zudums, bet konvektors nevar sasniegt uzstādīto temperatūru, jo temperatūru izmēra zemu pie grīdas) un tas nekad neizslēgsies. Ir nepieciešams veikt sensora temperatūras korekciju ar $+4^{\circ}\text{C}$ – un šajā gadījumā konvektors rādīs 22°C un sāks izslēgties un uzturēs uzstādīto 22°C temperatūru.

Funkcijas parastais stāvoklis pēc noklusējuma ir 0°C .

Aktivizēt / deaktivizēt Temperatūras korekcijas funkciju / Quick start B4/

Ja tiks izmantota rūpnicas iestatījumu atiestatīšanas funkcija, temperatūras korekcija jāiestata vēlreiz. Funkcijas rūpnicas iestatījums ir 0°C .

„Adaptīvā starta“ funkcija



„Adaptīvā starta“ funkcija lauj prognozēt un uzsākt optimālo sildišanu, lai sasniegtu iestatīto temperatūru vēlamajā laikā.

Pārbaudiet saskaņā ar lietotāja instrukcijām/dokumentāciju. Funkcija tiek pārbaudīta telpā ar ilgtēriņa siltuma patēriņu 50 - 60% attiecībā pret testa ierīces jaudu. Produkts darbojas stabilos apstākļos ar iestatīto komforta temperatūru $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$. Šī temperatūra ir atsaucēs komforta temperatūra „ C° “. Aktivizējet atlaides periodu no $7\text{h} + 2\text{h} / - 0\text{h}$ līdz 24h ar atlaidi $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Komforta periods ir $17\text{-}2\text{h} / + 0\text{h}$ stundas. Ar aktivizētu adaptīvo vadību laujiet sildītāja termostatam darboties 4 periodus (4 x 24 stundas) pārmaiņas komforta un zemas temperatūras režīmos. Pēc pēdējā zemās temperatūras perioda beigām komforta temperatūra „ C° “ jāsasniedz ± 30 minūšu laikā atbilstoši laika iestatījumiem - ar maksimālo starpību $\pm 1^{\circ}\text{C}$ no standarta komforta temperatūras „ C° “.

- Funkcija ir iekļauta rūpnicas iestatījumos.

Aktivizēt / deaktivizēt Adaptīvā starta funkciju / Quick start B5/

Rūpnicas iestatījumu atiestatīšanas funkcija

Ja klients vēlas atjaunot konvektora rūpnicas iestatījumus.

Ekrāna vizualizācija ar ieslēgtu Atiestatīšanas funkciju / Quick start B6/

Pēc atiestatīšanas funkcijas izmantošanas sekojošās funkcijas atgriežas rūpnicas iestatījumu režīmā, un tās ir jāiestata no jauna:

- Pulkstenis
- Temperatūras korekcija - 0°C
- Funkcija "Pret aizsalšanu" - ieslēgta
- Adaptīvais starts - ieslēgts

- Nedēļas programma ir atiestatīta

Funkcija "Atvēts logs/ durvis"



Konvektors ir aprīkots ar integrētu elektronisku ierīci, kas automātiski izslēdza siltuma atdevi, ja konstatē strauju istabas temperatūras pazemināšanos , atverot logu vai durvis. Ja istabas temperatūra pazeminās vairāk par 5°C , konvektors pats izslēgsies. Pie atvērtā loga ierice izslēdzas 15 minūšu laikā. Kad telpas temperatūra paaugstinās vismaz par $0,5^{\circ}\text{C}$ un starpība ar sākotnējiem iestatītemperatu ir mazāka par 5°C , konvektors ieslēgsies ar jau veiktais iestatījumiem. Ja temperatūra nepaaugstinās 60 minūšu laikā, konvektors pāriest gaidstāves režīmā. Funkciju var atcelt ar manuālās vadības palidzību.

Aktivizēt / deaktivizēt funkciju "Atvēts logs/ durvis" / Quick start B8/

Piezīme: Kad ir ieslēgta funkcija „Atvēts logs“, funkcija "Pret aizsalšanu" nedarbojas!

Aizsardzība no bērniem/tastatūras bloķēšanas funkcija

Kad lietotājs ieslēdz šo funkciju, visi vadības paneļa taustiņi paliek bloķēti.

Aktivizēt / deaktivizēt funkciju "Aizsardzība no bērniem/tastatūras bloķēšana" / Quick start B7/

Dienas un stundas iestatīšana / Quick start B9/

Pirmie soļi vai izmantošana pēc rūpnicas iestatījumu atjaunošanas.

Nedēļas programma (taimeris) 24 stundas/7 dienas



Vismaz 300 laika perioda iestatījumi

Elektroniskais termostats ar nedēļas programmu (taimeri) 24 stundas / 7 dienas - konvektors ir aprīkots ar elektronisku ierīci (iebūvētu vai ārēju), kas ļauj tam uz noteiktu laiku automātiski mainīt savu siltuma jaudu. Saistībā ar noteiktu nepieciešamo apkures komforta līmeni telpās. Tas ļauj iestatīt laiku un temperatūras līmenus visai nedēļai. 7 dienu periodā ir jābūt iespējai iestatījumus mainīt katru dienu;

Aktivizēt / deaktivizēt funkciju "Nedēļas programma" / Quick start B10/

IR PIEEJAMAS TRĪS OPCIJAS / QUICK START B10/:

- Sastādīt programmu
- Dzēst programmu
- Pārskatīt programmu

Temperatūra ir iestatīta uz 22°C svētdien no 12.30 līdz 15.00 . Konvektors strādās tik ilgi, kamēr sasniegts nākošo iestatītā laika perioda iestatījumu

Piezīme: Ja laika periods ir tukšš (bez iestatījumiem) – vizualizācijā būs redzams, ka konvektors ir izslēgts.



- Lai atgrieztos vienu soli atpakaļ, nepieciešams vienreiz nospiest pogu ON/OFF.

- Laika periodu skaits ir neierobežots - solis ir 0,5 stundas(30 minūtes).

- Adaptīvā starta funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma.

Funkcija AirSafe – tikai modeļiem CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W un CN 031 xxx EI AS W

Funkcija „Air Safe“



Air Safe funkcija ir moduļa, kas sastāv no UVA gaismas diodēm, un konvektora sildītāja kopīgas darbības rezultāts.

Funkcijas priekšrocības:

1. Labāka gaisa higiēna un veselīgāka vide, pateicoties funkcijas baktericīdajai iedarbībai
2. Ierices darbība ir droša un neapdraud cilvēku un dzīvnieku veselību - moduļa izstarotā gaisma ir UVA - 95% no UV gaismas, kas iet cauri atmosfērai. Atstarotajai UV gaismai korpusa tilpumā, kurā atrodas sildītājs, intensitāte

un enerģija ir ļoti zema, un tai nav kaitīgas ietekmes uz cilvēkiem, augiem un dzīvniekiem.

3. Neveidojas ozons, ūdeņraža pārskābe, organiskas vai neorganiskas molekulas vai joni
4. Jūtami samazinās baktēriju un sēniņu skaits
5. Īpaši ilgs kalpošanas laiks - vairāk nekā 50 000 stundas (vairāk nekā 12 gadi).
6. Klusa darbība - dabiskā konvekcija, ko nodrošina konvektora sildītājs

Darbības principi

Funkcija "AirSafe" lietotājs var ieslēgt un izslēgt, izmantojot konvektora vadības izvēlni. Tam nepieciešams ieslēgt konvektoru (iestatītā temperatūra ir augstāka nekā telpā).

Paaugstinoties sildītāja temperatūrai, telpā sākas dabiska gaisa konvekcija. Aukstākais gaiss ieplūst pa konvektora apakšējām atverēm, gar UVA gaismas diodēm. Pateicoties tam, gāzu, baktēriju, mikromicēliju (sēniņu) un citu mikroorganismu molekulas, kas atrodas gaisā vai tiek pārvietotas ar to, tiek apstarotas ar kombinētu UVA LED starojumu un infrasarkanā sildītāja starojumu. Ilgstošā gaisa plūsmas kustība caur konvektora tilpumu nodrošina pietiekami daudz enerģijas, lai iznīcīnātu gaisā esošo kaitīgo mikroorganismu savienojumu struktūru.

Dabiskās konvekcielas rezultātā telpā esošais gaiss pēc noteikta laika pilnībā iziet cauri konvektora tilpumam, kas jūtami samazina tajā esošo baktēriju un mikromicēliju skaitu.

Funkcija "Air Safe" pasargā no tādiem kaitīgiem organismiem kā baktērijas un sēnites. Tā nodrošina labāku gaisa higienu un veicina labvēlu apkārtējo vidi. Funkciju var izslēgt ar manuālo vadību.

Aktivizēt / deaktivizēt funkciju Air Safe / Quick start B11



Funkcijas Air Safe darbība turpinās 2 minūtes pēc sildītāja izslēgšanas.

Iebūvēts apgāšanās slēdzis / Quick start B12 - ja konvektors sasveras par vairāk nekā 45° vai nokrit, strāvas padevei ir jāatslēdzas un uz ekrāna jāparādās zīmei "tilt". Pēc ierīces novietošanas pareizā stāvokli, tā turpinās darbu atbilstoši pēdējai iestatītajai funkcijai.

Funkcija Wi-Fi – tikai modeliem CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W un CN 031 xxx EI CLOUD W

Funkcija Wi-Fi

Aktivizēt / deaktivizēt funkciju Wi-Fi un lokālo savienojumu / Quick start B15

Ekrāna darbības režīms:

Nospiežot fona apgaismojuma intensitāte - 100%; izslēdzas pēc 5 sekundēm.

Funkcija "Skaņa"

Aktivizēt / deaktivizēt funkciju "Skaņa" / Quick start B14

Informācija par ierīci / Quick start B13

Šajā funkcijā pieejamā informācija:

- ID
- MAC adrese
- programmaparatu versija

Ātrā izvēle / Quick start C 1-5

Nospiediet pogu Mode lai palaistu iepriekš iestatītās programmas

Funkcijas saturs:

- Komforta režīms
- Eko režīms
- Miega režīms
- Atliktā starta režīms
- „Nedēļas programma”

Lai izietu no katras izvēlēs, nospiediet vienreiz pogu ON/OFF

KĻŪDAS REŽĪMU DARBĪBĀ:

Ja displejā parādās „t1” vai „t2”, tas nozīmē, ka pašdiagnostikas sistēma ir atklājusi problēmu termiskā sensora darbībā. „T1” liecina, ka ir bojāts sensora kabelis, bet „t2” - ka sensorā ir radies išsavienojums. Šajā gadījumā elektriskais konvektors ir jāizslēdz, un to atkal varēs ieslēgt pēc defekta novēršanas. Bojājumi jānovērš kvalificētam speciālistam.

BAROŠANAS AVOTA ATVIENOŠANA:

Ja elektriskais konvektors tiek atvienots no elektrotīkla, pirms izslēgšanas iestatītā temperatūra un darbības režīms netiks mainīti. Piemēram, ja pirms izslēgšanas ierīce ir bijusi režīmā „Sildīšana”, tad pēc ieslēgšanas tā atkal būs šajā režīmā ar tādu pašu iestatīto temperatūru. Princips, kas ir iestrādāts elektriskajā konvektora ar nemainīgu atmiņu, ir saglabāt iestatījumus garantēti līdz 120 minūtēm un bez garantijas līdz 180 minūtēm. Ja konvektors ir izslēgts ilgāk par 120 minūtēm, tas pārslēdzas gaidstāvēs režīmā.

AIZSARDZĪBA

- Ierīce ir apgadāta ar drošības termoslēdzi, kas automātiski izslēdz sildītāju gadījumos, kad konvektora temperatūra pārsniedz pieļaujamās temperatūras vērtības /tā saucamā ierīces pārkāršana/.
- Drošības termoslēdzis automātiski atjaunos konvektora darbu, tikai tad, kad ierīces temperatūra kritīs zem pieļaujamām temperatūras vērtībām.

KOPŠANA

- Vispirms izslēdziet ierīci ar slēdzi un izslēdziet barojošo vadu no tīkla. Pirms konvektora tūrišanas, atstājiet, lai tas atdzies.
- Konvektors var būt notīrts ar minimālu piepūli aizmugurējā tā dalā – vienkārši nospiediet „P”-veida skavas /fig.2/ ierīces aizmugurē, tādā veidā atbrīvojot un notīrot tā aizmugurējo daļu.
- Slaukiet korpusu ar mīkstu un mitru lupatiņu, izmantojiet putekļsūcēju vai birzti.
- Nekad nelieciet ierīci ūdeni. Pastāv bistamība dzīvībai no strāvas sitiena!
- Nekad neizmantojiet tūrišanai benzīnu, šķidrinātājus vai rupijus abrazīvus tūrišanas līdzekļus, tie sabojās ierīces segumu.

UZGLABĀŠANA

- Pirms konvektora iepakošanas, atstājiet, lai tas atdzies.
- Izmantojiet oriģinālo iepakoju ierīces saglabāšanai, ja to neizmantsiet zināmu laiku. Ierīce būs pasargāta no putekļiem un būs tīra, ja to uzglabāsiet oriģinālā iepakojumā.
- Nekad nelieciet siltu ierīci tās iepakojumā!
- Nepieciešams ierīci uzglabāt sausā un aizsargātā no tiešiem saules stariem vietā.
- Uzsveram, ka nedrikst ierīci uzglabāt mitrās un slapjās telpās.

IERĪCES SERVISA APKALPOŠANA

- Ja ierīce nestrādā, lūdzu sazinieties ar vistuvāko Jums sertificēto servisu /tie ir norādīti izstrādājuma garantijas kartē/
- **Svarīgi:** Reklamācijas un/vai Jūsu patēriņtāja tiesību neievērošanas gadījumā, lūdzu sazinieties ar šīs ierīces piegādātāju uz norāditajām adresēm vai uzņēmuma mājas lapā: www.tesy.com



IERĪCES IZMĒRI, TELPAS APKURES TILPUMS UN PLATĪBA

Modelis	Apkures tilpums	Apkures platība
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Minimālais garantētais apkures tilpums (platība) apkurei pie vidējā siltumapmaiņas koeficienta $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ apsildāmajā telpā. Augstākās vērtības apsildāmajam tilpumam (platībai) tiek sasniegta pie vidējās $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ vērtības. Standartais telpas augstums ir - 2.5 metri.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

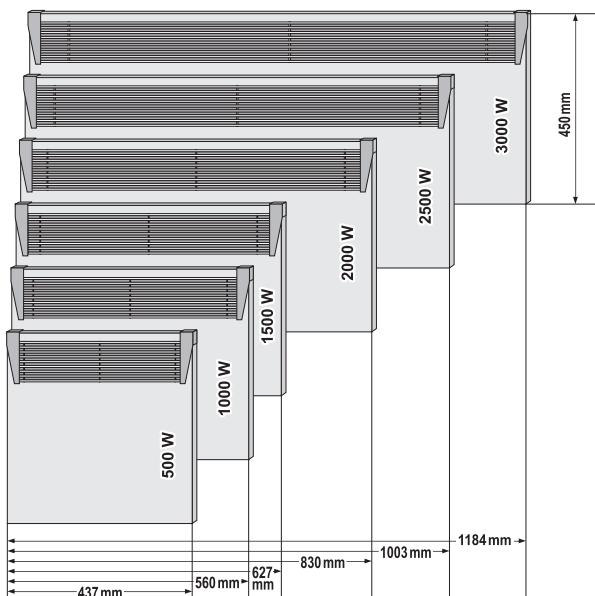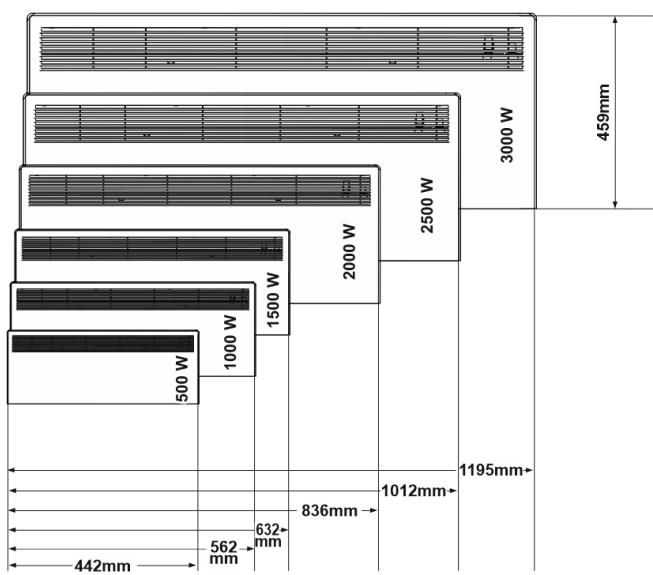**Norādījumi apkārtējās vides aizsardzībai**

Vecās elektroierices satur vērtīgus materiālus, tāpēc neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem! Lūdzam Jūs sadarboties apkārtējās vides resursu aizsardzībā un lūdzam nogādāt ierīci organizētajos uzpirkšanas punktos (ja tādi ir pieejami).

2. TABULA INFORMĀCIJAS PRASĪBAS ELEKTRISKAJIEM LOKĀLAJIEM TELPU SILDĪTĀJIEM

Modeļa identifikators(-i): 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Pozīcija	A�zīmējums	Vērtība 1	Vērtība 2	Vērtība 3	Vērtība 4	Vērtība 5	Vērtība 6	Vienība	Pozīcija	Vienība				
Siltuma jauda		Siltuma pievades tips, tikai elektriskajiem siltumakumulācijas lokālajiem telpu sildītājiem (izvēlēties vienu)												
Nominālā siltuma jauda	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar integrētu termostatu	[nē]				
Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[nē]				
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisks siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[nē]				
Papildu elektroenerģijas patēriņš		siltuma jaudas regulēšana ar ventilatoru												
Pie nominālās siltuma jaudas	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvēlēties vienu)	-				
Pie minimālās siltuma jaudas	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	vienviļķes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	[nē]				
Gaidstāves režīmā	el SB	0.0002				kW	manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas							
		ar mehānisko termostatu un telpas temperatūras regulēšanu												
		ar elektronisko telpas temperatūras regulēšanu												
		ar elektronisko telpas temperatūras regulēšanu un dienakts taimeri												
		ar elektronisko telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri												
		Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)												
		telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu												
		telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu												
		ar tālvadības funkciju												
		ar adaptīvu palaišanas vadību												
		ar darbības laika ierobežojumu												
		ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes formā												

Modeļa identifikators(-i): 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Pozīcija	A�zīmējums	Vērtība 1	Vērtība 2	Vērtība 3	Vērtība 4	Vērtība 5	Vērtība 6	Vienība	Pozīcija	Vienība				
Siltuma jauda		Siltuma pievades tips, tikai elektriskajiem siltumakumulācijas lokālajiem telpu sildītājiem (izvēlēties vienu)												
Nominālā siltuma jauda	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar integrētu termostatu	[nē]				
Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[nē]				
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisks siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[nē]				
Papildu elektroenerģijas patēriņš		siltuma jaudas regulēšana ar ventilatoru												
Pie nominālās siltuma jaudas	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvēlēties vienu)	-				
Pie minimālās siltuma jaudas	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	vienviļķes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	[nē]				
Gaidstāves režīmā	el SB	0.0002				kW	manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas							
		ar mehānisko termostatu un telpas temperatūras regulēšanu												
		ar elektronisko telpas temperatūras regulēšanu												
		ar elektronisko telpas temperatūras regulēšanu un dienakts taimeri												
		ar elektronisko telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri												
		Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)												
		telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu												
		telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu												
		ar tālvadības funkciju												
		ar adaptīvu palaišanas vadību												
		ar darbības laika ierobežojumu												
		ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes formā												

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

Modeļa identifikators(-i): 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Pozīcija	A�zīmējums	Vērtība 1	Vērtība 2	Vērtība 3	Vērtība 4	Vērtība 5	Vērtība 6	Vienība	Pozīcija	Vienība		
Siltuma jauda									Siltuma pievades tips, tikai elektriskajiem siltumakumulācijas lokālajiem telpu sildītājiem (izvēlēties vienu)			
Nominālā siltuma jauda	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar integrētu termostatu	[nē]		
Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[nē]		
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisks siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[nē]		
Papildu elektroenerģijas patēriņš									siltuma jaudas regulēšana ar ventilatoru	[nē]		
Pie nominālās siltuma jaudas	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvēlēties vienu)			
Pie minimālās siltuma jaudas	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	vienvakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	[nē]		
Gaidstāves režīmā	el SB	0.00054				kW			manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	[nē]		
									ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu	[nē]		
									ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu	[nē]		
									ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri	[nē]		
									ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri	[jā]		
									Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)			
									telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu	[nē]		
									telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu	[jā]		
									ar tālvadības funkciju	[jā]		
									ar adaptīvu palaišanas vadību	[jā]		
									ar darbības laika ierobežojumu	[nē]		
									ar siltuma starojuma sensoru mēlnas lodes formā	[nē]		

Modeļa identifikators(-i): 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Pozīcija	A�zīmējums	Vērtība 1	Vērtība 2	Vērtība 3	Vērtība 4	Vērtība 5	Vērtība 6	Vienība	Pozīcija	Vienība		
Siltuma jauda									Siltuma pievades tips, tikai elektriskajiem siltumakumulācijas lokālajiem telpu sildītājiem (izvēlēties vienu)			
Nominālā siltuma jauda	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar integrētu termostatu	[nē]		
Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuāls siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[nē]		
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisks siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru	[nē]		
Papildu elektroenerģijas patēriņš									siltuma jaudas regulēšana ar ventilatoru	[nē]		
Pie nominālās siltuma jaudas	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvēlēties vienu)			
Pie minimālās siltuma jaudas	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	vienvakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	[nē]		
Gaidstāves režīmā	el SB	0.00054				kW			manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas	[nē]		
									ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu	[nē]		
									ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu	[nē]		
									ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri	[nē]		
									ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri	[jā]		
									Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)			
									telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu	[nē]		
									telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu	[jā]		
									ar tālvadības funkciju	[jā]		
									ar adaptīvu palaišanas vadību	[jā]		
									ar darbības laika ierobežojumu	[nē]		
									ar siltuma starojuma sensoru mēlnas lodes formā	[nē]		

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Pirms sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lūdzu pārskatiet tālāk tabulā norādītos padomus:

PROBLĒMA	IEMECLS	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas	Nav strāvas padeves no tīkla Pārliecinieties, vai produkts ir pievienots un vai darbojas elektrības kontaktligzda	Ieslēdziet vadu kontaktligzdā un pārbaudiet slēdža ON/OFF (ieslēgts/izslēgts) stāvokli.
	Ir iestatīta pārāk zema temperatūra.	Iestatiet augstāku temperatūru.
	Varbūt ir aktivēta „Aizsardzība no bērniem“ („Protection from children“).	Skatiet nodaļu „Aizsardzība no bērniem“ lietošanas rokasgrāmatā.
	Ir aktivēts atlīktais starts.	Nospiediet pogu lai ieslēgtu kontroles paneli.
Telpa nav pietiekami silda, neskaitoties uz to, ka ierīce ir karsta.	Ierīces pārkāršana. Drošības pārkāršanas ierobežotājs ierobežo siltuma atdalīšanos.	Novērsiet cēloni (pārkājīs, netīrumi vai šķēršļi pie gaisa ieejas vai izējas), levērojiet minimālos attālumus no ierīces, kuri ir norādīti montāžas instrukcijā.
	Pārbaudiet sensora temperatūras korekciju.	Skatiet ierīces displejā redzamo temperatūru. Izmēriet temperatūru vieta, kur temperatūra ir "pietiekami komfortabla". Ja starpība ir $\pm 4^\circ\text{C}$ diapazonā, konvektora izvēlnē var iestatīt nepieciešamo korekciju, ievadot temperatūras starpību, kas rodas starp displejā redzamo vērtību un faktiski izmērito temperatūru.
	Siltuma nepieciešamība telpā ir lielāka nekā ierīce izstaro.	Izvairieties no šķēršļiem, kas var traucēt normālai gaisa apmaiņai starp ierīci un telpas gaisu.
	Pārbaudiet vai ierīces jauda atbilst telpas izmēriem.	Ieteicamā jauda ir vidēji 100 W/m^2 grieštu augstums - 2.50 m vai 30 W/m^3
Atvērto logu/durvju atrašanas funkcija nereāģē	Ierīce neatklāj būtisku temperatūras kritumu vēdināšanas dēļ. (Atvērto logu/durvju atrašanas funkcijai ir nepieciešama iepriekš stabila telpas temperatūra).	Izvairieties no šķēršļiem, kas var traucēt normālai gaisa apmaiņai starp ierīci un telpas gaisu.
	Atvērto logu/durvju atrašanas funkcija nav aktivēta.	Ieslēdziet Atvērto logu/durvju atrašanas funkciju.
Funkcija „Adaptīvais starts“ (Adaptive start) nestrādā kā tas ir paredzēts.	Šī funkcija strādā tikai nedēļas režimā. Būtiska telpas temperatūras izmaiņas vai nav pabeigta ierīces apmācības procedūra.	Ieslēdziet funkciju „Adaptīvais starts“ (Adaptive start). Pagaidiet dažas dienas, kamēr stabilizēsies „uzvedība“.
	Funkcija „Adaptīvais starts“ (Adaptive start) nav aktivēta	Ieslēdziet izvēlnē funkciju „Adaptīvais starts“ (Adaptive start).
Displejs rāda „t1“ vai „t2“	Pašdiagnostikas sistēma ir atradusi problēmu temperatūras sensoram. “t1” norāda uz atvienotu kabeli pie sensora “t2” norāda uz īssavienojumu pie sensora.	Šādā gadījumā elektriskais konvektors tiks automātiski izslēgts un to varēs atkal ieslēgt tikai pēc tam, kad pilnvaroatais servisa pārstāvis šo problēmu būs novēris. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru vai tirgotāju, no kura iegādājāties ierīci.
Uz sienas pie ierīces parādās netīri traipi.	Siena netīra paliek netīra gaisa rezultātā.	Pārliecinieties, vai telpa regulāri tiek vēdināta, ipaši, ja tajā smēķē.
Ierīce neseko iekšējās programmas komandām.	Datums un laiks nav pareizi iestatīti.	Pārbaudiet iestatīto datumu un laiku.
	Ierīcei ir aktivēta Atvērto logu/durvju atrašanas funkcija.	Izsleidziet atvērto logu/durvju atrašanas funkciju.
Skaņas/trokšņi	Klusas skaņas sildīšanas laikā kā arī nedaudz pēc vēlamās temperatūras sasniegšanas, nav nekas neparasts.	Šīs efekts ir materiālu izplešanās ātras sasilšanas rezultātā un turpmāka metālu atdzīšana, kuri ir izmantoti ierīces ražošanā.
Dzeltenīgi traipi uz režījem	Traipu iemesls var būt ierīces nosegšana ar mitrām drēbēm.	Neapsedziet ierīci! Tas nav pielājami, jo tādā veidā nobloķējiet gaisa konvekciju un tas var novēst līdz ierīces neatgriezeniskiem bojājumiem, kas savukārt var radīt nopietnu risku jūsu veselībai un ipašumam.

BELANGRIJKE BESCHERMINGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN:



AANDACHT:

- Lees deze handleiding alvorens dit toestel te gebruiken en bewaar het voor toekomstig gebruik. Bij verandering van eigenaar, dient de gebruikershandleiding te worden overgegeven samen met het toestel.
- AANDACHT:** Kinderen onder 3 jaar moeten op afstand worden gehouden tenzij ze onder constant toezicht worden gehouden. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen enkel de knop in/uit van het toestel gebruiken op voorwaarde dat het toestel geïnstalleerd en bereid normaal te werken is en de kinderen onder toezicht waren en hebben aanwijzingen gekregen van het gebruik van het toestel op een veilige wijze en ze begrijpen dat het gevaarlijk kan zijn. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het toestel in het stopcontact niet inschakelen, instellen, schoonmaken noch gebruikersonderhoud uitvoeren. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met fysieke, zintuiglijke en mentale handicaps of met onvoldoende ervaring en kennis, indien ze onder toezicht zijn of aanwijzingen krijgen van het veilige gebruiken van het toestel en begrijpen het gevaar. De kinderen mogen met het toestel niet spelen. Het schoonmaken en het gebruikersonderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen die niet onder toezicht zijn.
- AANDACHT:** Sommige onderdelen van dit product kunnen heel hit worden en brandwonden veroorzaken. Men moet bijzonder oppassen op plaatsen, waar er kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn.
- WAARSCHUWING:** het toestel niet bedekken om oververhitting te vermijden! 
- Het toestel niet direct onder het stopcontact plaatsen!
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Alvorens het toestel in te schakelen, controleer of de op het etiket vermelde elektrische spanning stemt overeen met de elektrische spanning die tot uw woning geleverd wordt.
- Dit toestel moet voor het beoogde doel gebruikt worden, met name het toestel is bestemd voor het verwarming van huiselijke ruimtes. Het toestel is niet bestemd voor handelsdoeleinden. Ieder verschillend gebruik wordt als onjuist en derhalve gevaarlijk beschouwd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuist en onredelijk gebruik. Het niet navolgen van de veiligheidsaanwijzingen zal de opgenomen garantie van het toestel ongeldig maken.
- Uw woning niet verlaten wanneer het toestel ingeschakeld is: zorg ervoor dat de schakelaar in de uitgeschakelde positie staat (het betreft de convектор met mechanische bediening).
- Brandbare voorwerpen als meubels, kussens, beddengoed, papier, kleren, gordijnen enz. moeten op een afstand ten minste 100 cm weg van de convектор zijn.
- Het toestel niet gebruiken op plaatsen, waar brandbare stoffen worden gebruikt of bewaard (bijvoorbeeld: in de buurt van brandbare gazonen en aerosolen): er bestaat brand - of ontploffingsgevaar!
- Geen harde voorwerpen in de (in- en uitgaande) ventilatieopeningen insteken en laten binnenkomen, want dit zal elektrische schok of schade van de convector veroorzaken.
- Dit toestel is niet bestemd voor veeteelt, maar enkel voor thuisgebruik!
- De beschermdroosters niet bedekken, het binnenkomen en buiten gaan van de luchtstroom niet blokkeren door het toestel tegen een bepaalde oppervlakte te plaatsen. Alle voorwerpen moeten op een afstand van ten minste 1 meter vóór en zijdelings ten opzichte van het toestel zijn.
- The meest voorkomende oorzaak voor oververhitting is het stapelen van mos en stof binnen het toestel. Maak regelmatig de ventilatieopeningen schoon door een stofzuiger te gebruiken en daarvoor moet het toestel uitgeschakeld uit het stopcontact zijn.
- Het toestel nooit met natte of vochtige handen aanraken: het kan levensgevaarlijk zijn!
- Het stopcontact moet te allen tijde toegangbaar zijn teneinde de stekker mogelijk snelst te kunnen uitgeschakeld zijn indien nodig! De stroomkabel

of het toestel nooit trekken bij het uitschakelen uit het stopcontact.


- Let op! De uitgaande lucht wordt verhit tot meer dan 100°C tijdens de werking van het toestel.
- Indien u besluit het toestel niet meer te gebruiken, wordt aangeraden het onbruikbaar te maken door de kabel af te snijden nadat u deze uit het stopcontact uitgeschakeld heeft. Er wordt aangeraden alle gevaren beveiligd te worden die met het toestel verband houden, in het bijzonder voor kinderen die het onbruikbare toestel zouden gebruiken om ermee te spelen.
- Let op! Gebruik dit toestel met programmatuur, teller of ander toestel niet dit automatisch het toestel in- en uitschakelt, want er bestaat brandgevaar indien het toestel bedekt of onjuist geplaatst is.
- Plaats de stroomkabel zo dat deze het bewegen van de mensen niet verhindert en niet opgetrapt wordt! Gebruik enkel erkende verlengskabels die aan het toestel passen, met name die voor een conformiteitsaanduiding voorzien zijn!
- Het toestel nooit verplaatsen door de kabel daarvan te trekken en de kabel voor het vervoeren van voorwerpen te gebruiken!
- De kabel niet breken, deze niet door scherpe kanten trekken en op hete platen of open vlam plaatsen!
- Het verstrooiende UVA-light dat door het apparaat wordt uitgestraald is onschadelijk voor de ogen. Direct en langdurig kijken naar UVA-light wordt niet aanbevolen en vormt een risico voor uw zicht.

VERPAKKING

- Na het uitpakken van het toestel check of het niet beschadigd door het vervoer werd en of het volledig ingepakt is! Indien u schade of onvolledige levering vaststelt, neem contact op met uw bevoegde verkoper!
- De oorspronkelijke doos niet weggooien! Deze kan gebruikt worden voor het bewaren en het vervoeren om beschadigingen tijdens het transport te vermijden!
- Het weggooien van het verpakkingsmateriaal moet op geschikte wijze geschieden! Men moet oppassen dat de kinderen niet met de zakken van polyethyleen spelen.


MONTAGEAANWIJZINGEN

- Deze convector is ontworpen voor gebruik in binneneleefruimten en gemonteerd aan de wand.
- Opmmerking:** In ruimtes die groter dan 45m² wordt aangeraden een combinatie van 2 of meer convectors te gebruiken.
- De convector onder een stopcontact noch wandcontact niet plaatsen.
- De convector niet monteren/gebruiken:
 - op een plaats waar er stuwwerk is om geen invloed op de controleinstellingen te hebben;
 - direct onder een stopcontact;
 - in de ruimte 1 (volume 1) voor badkamers;
 - in de ruimte 2 (volume 2) indien de controlepaneel kan aangeraken worden door een persoon die onder de douche of in de badkuip;
- Voor de montage van de wandconvactor moeten uitsluitend de meegeleverde wandbeugels gebruikt worden. De minimumafstanden moeten absoluut nageleefd worden

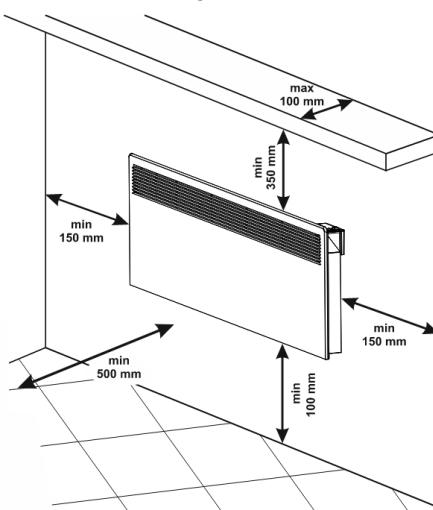

- Neem eerst de wandbeugels van de achterbehuizing af. Schroef de


twee schroeven op de bovenkant van de twee verticale plaatjes op de wandbeugels los. Trek dan de bovenkant van het plaatje, terwijl u sterk drukt op de twee bovengedeelten, gestoken in de achterbehuizing.

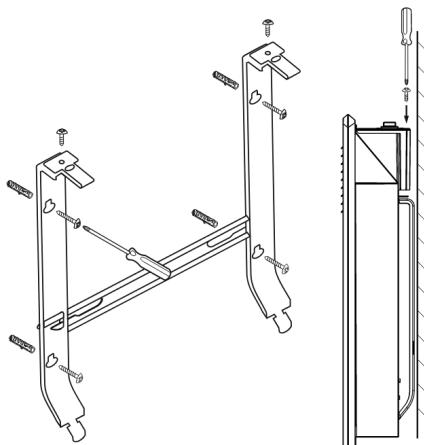

- Schuif de wandbeugel naar beneden, om die van de achterbehuizing los te maken.
- Schroef de wandbeugel aan de muur vast door middel van de vier boorgaten.
- Hef de convектор bijna verticaal op en steek de twee onderste uitstekende gedeelten van de wandbeugels in de twee onderste openingen in de achterbehuizing van de convектор. Til dan de convектор op en steek de twee bovenste uitstekende gedeelten van de wandbeugels in de twee bovenste openingen in de achterbehuizing van de convектор. Laat daarna de constructie zakken en draai de twee schroeven aan, om de convектор vast aan de muur te bevestigen.

GEBRUIK IN EEN BADKAMER

- De convектор moet gemonteerd worden in overeenstemming met het normale handelsgebruik en conform de wetgeving van het betreffende land (de EU-richtlijnen betreffende de elektriciteit en de vereisten voor bijzondere montage of plaatsen o.a. badkamers, douche cabines (HD60364-7-701 (IEC 60364-7-701:2006).

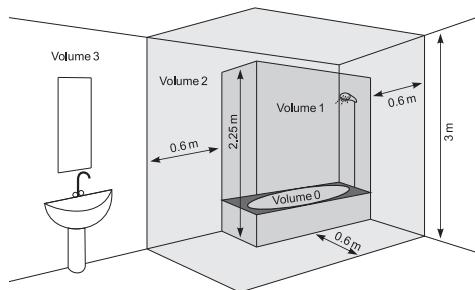

- Indien deze convектор wordt gebruikt in een badkamer of dergelijke ruimte, moet voldaan worden aan de volgende vereisten voor de installatie: De convектор heeft bescherming IP24 (bescherming tegen waterspuiten). Daaroor moet het toestel in de ruimte 2 (volume 2) gemonteerd worden om het gevaar te vermijden dat het controlepaneel (schakelaar en thermoregelaar) van de convector aangeraken te worden door een persoon die onder de douche of in de badkuip staat. De minimale afstand ten opzichte van het toestel tot een waterbron moet niet minder dan 1 meter en het apparaat moet op de muur worden gemonteerd! Als u niet zeker bent over de installatie van deze convector in de badkamer, raden we aan met een beroepslektricien raad te plegen.

Opmerking: Indien men aan de bovenstaande vereisten niet kan voldoen, wordt aangeraden de montage in de ruimte 3 (volume 3) uit te voeren)

- In vochtige ruimtes (badkamers en keukens) moet de stroombron gemonteerd worden op een hoogte van ten minste 25 cm van de vloer.
- De installatie moet voorzien van automatische beschermer zijn waarbij de afstand tussen de stopcontacten bij ingeschakelde positie ten minste 3 mm moet zijn.

Dank u voor de keuze van de convектор CN051 / CN031. Het betreft een product dat biedt verwarming in de winter aan afhankelijk van de betreffende behoeften aan gemakkelijke warmte in het te verwarmen ruimte. Bij juiste exploitatie en zorg zal dit toestel veel jaren voor een nuttige werking voor u zorgen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Vooraf ingestelde programmamodi:

Comfortmodus ; Eco-modus ; Slaapstand

1.1. Comfortmodus - met optie voor in-/uitschakelen. Hiermee kan de gebruiker thuis de gewenste temperatuur instellen. Als de functie eenmaal is ingeschakeld, behoudt het apparaat bij elk gebruik dezelfde kamertemperatuur. De standaardtemperatuur is ingesteld op 23°C.

Comfortmodus activeren en deactiveren /Snelstart A1/

Opmerking: Wanneer de convектор in de modus „Verwarming“ staat, verschijnt het teken „Zon“ op het display .



1.2. Eco-modus - met optie voor in-/uitschakelen. Hiermee kan de gebruiker de gewenste temperatuur instellen wanneer hij niet thuis is. Eenmaal ingesteld en indien de functie is ingeschakeld, behoudt het apparaat bij elk gebruik dezelfde kamertemperatuur. De standaardtemperatuur is ingesteld op 18°C. De gebruiker kan ook de tijd instellen waarop het apparaat overschakelt naar de Comfortmodus.

Eco-modus activeren en deactiveren /Snelstart A2/

Als de ingestelde tijd is verstreken, schakelt het apparaat over naar de Comfortmodus !

1.3. Slaapstand met optie voor in-/uitschakelen - twee uur na activering verlaagt de convектор de ingestelde temperatuur met 3°C ten opzichte van de ingestelde temperatuur in de modus „Comfort“. De gebruiker kan het tijdbereik voor gebruik in de Slaapstand instellen, waarna het apparaat overschakelt naar de Comfortmodus. De standaardinstelling is 6 uur.

Slaapstand activeren en deactiveren /Snelstart A3/

Als de ingestelde tijd is verstreken, schakelt het apparaat over naar de Comfortmodus.

2. Basismodi

Verwarmingsmodus:

Modus “Verwarming” activeren en deactiveren /Snelstart B1/

Rechts wordt de ingestelde temperatuur weergegeven. Als de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur, zal het verwarmingstoestel automatisch inschakelen. Wanneer het verwarmingstoestel in werking is, verschijnt het pictogram op het display en het verwarmingssymbool verschijnt op het display - .

Temperatuurregeling

Door op de knoppen te drukken of gaat u naar de modus „temperatuurregeling“ en u kunt de temperatuurinstellingen in de gewenste richting wijzigen. De nieuwe instellingen worden opgeslagen en het verwarmingstoestel schakelt automatisch over naar de modus „Verwarming“ . Als één van de knoppen of , langer dan 0,5 seconde ingedrukt wordt gehouden, zullen de temperatuurinstellingen automatisch beginnen te stijgen of dalen met een snelheid van 6 eenheden per seconde. (Instelbereik temperatuur 10-30 °C).

Uitgestelde startfunctie

Met de functie Uitgestelde start kan de gebruiker het tijdstip instellen waarop de convектор inschakelt en begint te verwarmen.

Functie “Snelstart” Activeren en deactiveren /Snelstart B2/

Als de ingestelde tijd is verstreken, schakelt het apparaat over op de verwarmingsmodus.

De standaardinstelling is 12 uur.

Als één van de knoppen of langer dan 0,5 seconden ingedrukt

wordt gehouden, beginnen de tijd- en temperatuurstellingen automatisch toe of af te nemen met een snelheid van 4 eenheden per seconde. Bevestig met de Mode-knop  of druk 3 seconden lang op een enkele knop.

Als de gebruiker uur 00 invoert, wordt deze modus niet toegepast. Als de modus Uitgestelde start al is geactiveerd en de gebruiker de modus Uitgestelde start opnieuw selecteert, kan hij de resterende tijd in beide mogelijke richtingen wijzigen. U kunt deze modus verlaten door op de AAN/UIT - knop te drukken . De paneelverwarming schakelt dan over naar de verwarmingsmodus. Uitgestelde start functiebereik 0-96h.

Vorstbeveiliging

Als de kamertemperatuur tot beneden 5 graden daalt en de convecteur uitgeschakeld is (in stand-by modus), zal de brander automatisch inschakelen om bevriezing te voorkomen totdat de temperatuur boven de 5 graden komt. Daarna schakelt hij weer over naar de uit-modus.

De indicatie van de functie  - in de linkerbovenhoek - is alleen wanneer de vorstbeveiliging actief is.

De vorstbeveiliging is standaard ingeschakeld.

Functie „Vorstbeveiliging“ activeren en deactiveren /Snelstart B3/

Functie temperatuurcorrectie van de voeler

Vanwege de specifieke temperatuur in de verschillende ruimtes kan op de display getoond en de werkelijk gemeten temperatuur niet overeenstemmen afhankelijk van de plaats, waarop het verwarmingstoestel in de kamer geplaatst is.

- Controleer de temperatuur, die op de toesteldisplay wordt getoond
- Meet de temperatuur op een plaats, waar de temperatuur genoeg "comfortabel" voor u is (gewoonlijk op een hoogte van 60 cm van de vloer, als u zittend bent). Bij vastgesteld verschil van $\pm 4^{\circ}\text{C}$ kunt u de nodige correctie in het menu van de convecteur aanbrengen (Belangrijke voorwaarde – de functie kan ingesteld worden alleen na tempereren van de ruimte – het tempereren kan tot 7 uur duren afhankelijk van de ruimte).

 **Opmerking:** deze functie wordt gebruikt voor beter temperatuurcomfort en energiebesparing in de ruimte, waar zich de convecteur bevindt. Een verschil groter dan $\pm 4^{\circ}\text{C}$ tussen de gemeten temperatuur op de gewenste plaats in de kamer betekent dat de kamer, waar u de convecteur gebruikt niet goed geïsoleerd is of niet goed getempereerd is.

Voorbeeld: convecteur geplaatst in een ruimte met een stenen vloer – weergave op de display 18°C (bij ingestelde 22°C), werkelijk gemeten temperatuur (gevoel van comfort) 22°C op een hoogte van 60 cm van de vloer - > in dat geval zal de convecteur de ruimte blijven verwarmen (dat is direct energieverlies, maar de convecteur kan de ingestelde temperatuur niet bereiken, omdat hij de temperatuur beneden bij de vloer meet) en zal nooit uitgeschakeld worden. In dit geval is het nodig een temperatuurcorrectie van $+4^{\circ}\text{C}$ van de voeler in te stellen - in dat geval zal de convecteur 22°C tonen en wordt uitgeschakeld – en zal de gewenste temperatuur van 22°C behouden.

De normale status van de functie is standaard 0°C .

Temperatuurcorrectiefunctie activeren en deactiveren /Snelstart B4/

Als een fabrieksresetfunctie wordt gebruikt, moet de temperatuurcorrectie opnieuw worden ingesteld. De fabrieksinstelling van de functie is 0°C .

Adaptieve startfunctie

De functie „Adaptieve start“ voorspelt en initieert de optimale start van de verwarming om de ingestelde temperatuur op het gewenste tijdstip te bereiken.

Test volgens gebruiksaanwijzing/documentatie van de gebruiker. De functie wordt getest in een ruimte met een langdurig warmteverbruik van 50 - 60% in verhouding tot het vermogen van het testapparaat. Het product werkt bij een comfortabele temperatuur van $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ instelpunt tot stabiele omstandigheden. Deze temperatuur is de referentie comforttemperatuur „Ct“. Activeer de periode met afstand van $7\text{h} + 2\text{h}/-0\text{h}$ tot 24h met een verschil van $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. De comfortperiode is $17-2\text{h}/+0\text{h}$ uur. Met adaptieve regeling geactiveerd - laat de thermoregelaar van de verwarming 4 perioden (4×24 uur) draaien in cycli van comfort en lage temperatuur. Aan het einde van de laatste lage temperatuurperiode moet de comforttemperatuur „Ct“ worden bereikt binnen ± 30 minuten na het tijdsdoel, met een maximum verschil van $\pm 1^{\circ}\text{C}$ van de referentiecomforttemperatuur „Ct“.

- De functie is standaard ingeschakeld.

De functie “Adaptieve Start” activeren en deactiveren /Snelstart B5/

Reset functie naar fabrieksinstellingen

Indien de klant de convecteur terug wil zetten naar de fabrieksinstellingen.

Weergavevoorbeeld bij Reset instellingen /Snelstart B6/

Na gebruik van de resetfunctie kerent de volgende functies terug naar de fabrieksinstellingen en zijn te resetten:

- Kloktijd
- Temperatuurcorrectie - 0°C
- Vorstbeveiliging - aan
- Adaptieve start - aan
- Het weekprogramma wordt gereset

Open raam/deur functie

Het toestel is uitgerust met een geïntegreerd elektronisch apparaat dat de warmteafgifte automatisch uitschakelt als het een scherpe daling van de kamertemperatuur detecteert, bij een open raam of deur. Als de kamertemperatuur meer dan 5°C daalt, schakelt de convecteur zichzelf uit. Wanneer een raam wordt geopend, wordt het apparaat binnen 15 minuten uitgeschakeld. Wanneer de kamertemperatuur met minimaal $0,5^{\circ}\text{C}$ stijgt en het verschil met de oorspronkelijke instelling lager is dan 5°C , wordt de convecteur ingeschakeld met de reeds uitgevoerde instellingen. Als de temperatuur langer dan 60 minuten niet stijgt, gaat de convecteur in de stand-by modus. De functie kan handmatig worden geannuleerd.

Functie “Open raam/deur” activeren en deactiveren /Snelstart B8/

 **Opmerking:** Wanneer de functie „Open raam“ is ingeschakeld, werkt de functie „Vorstbeveiliging“ niet!

Functie kinderbeveiliging/toetsenbordvergrendeling

Wanneer de gebruiker deze functie inschakelt, blijven alle toetsen op het bedieningspaneel vergrendeld.

Functie „Kinderbeveiliging/toetsenbordvergrendeling“ activeren en deactiveren /Snelstart B7/

Dag- en tijdstelling /Snelstart B9/

Eerste stap of gebruik na fabrieksreset.

Weekprogramma (timer) 24 uur/7 dagen

Minimaal 300 instellingen van tijdenperken

Elektronische thermoregelaar met weekprogramma (timer) 24 uur/7 dagen - het product is uitgerust met een elektronisch apparaat, geïntegreerd of extern, waarmee het product zijn warmteafgifte automatisch voor een bepaalde periode kan wijzigen. In verband met een bepaald gewenst comfortniveau van verwarming in het pand. Hiermee kunt u het tijdenperk en de temperatuur gedurende een hele week aanpassen. Gedurende de periode van 7 dagen zouden de instellingen voor elke dag variatie moeten toestaan;

Functie “Weekprogramma” activeren en deactiveren /Snelstart B10/

U HEEFT DRIE OPTIES /SNELSTART B10/:

- Een programma creëren
- Een programma verwijderen
- Overzicht van het programma

De temperatuur van 22°C begint zondag van 12.30 tot 15.00 uur. De convecteur loopt tot de instelling van de volgende tijdsperiode is bereikt.

 Als de tijdsperiode leeg is (geen instellingen) - toont de visualisatie dat de convecteur is uitgeschakeld .



- Een stap terug - gaat u door eenmaal op de ON/OFF-knop te drukken 
- Er is geen tijdslimiet - een stap van 0,5 uur (30 minuten).
- De functie "Adaptieve Start" is standaard ingeschakeld.

Functie AirSafe – alleen voor modellen CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W en CN 031 xxx EI AS W

AirSafe-functie

De AirSafe-functie is het resultaat van het gezamenlijke werk van een module bestaande uit UVA-leds en de brander van de convector.

Voordelen van de functie:

1. Betere luchthygiëne en een gezonder milieu, dankzij de bacteriedodende werking van de functie
2. Veilige werking, zelfs in de aanwezigheid van mensen en dieren - het licht dat door de module wordt uitgestraald, is UVA, die 95% uitmaakt van het UV-light dat door de atmosfeer gaat. Het gereflecteerde UV-light in het volume van de behuizing waarin het verwarmingstoestel zich bevindt is van zeer lage intensiteit en energie en heeft geen schadelijke effecten op mens, plant en dier.
3. Zonder ozongeneratie, waterstofperoxide, organische of anorganische moleculen of ionen
4. Hoge mate van reductie van bacteriën en schimmels
5. Extreem lange levensduur - meer dan 50.000 uur (meer dan 12 jaar).
6. Stille werking - natuurlijke convectie, door het verwarmingstoestel van de convector

Werkingsprincipe

De AirSafe-functie kan door de gebruiker worden in- en uitgeschakeld vanuit het convectorbesturingssmenu. Om te kunnen werken, is het noodzakelijk om de convector in te schakelen en te verwarmen (de ingestelde temperatuur is hoger dan die van de kamer).

Naarmate de temperatuur van het verwarmingstoestel stijgt, begint de natuurlijke convectie van lucht in de kamer. Koudere lucht komt binnen via de onderste openingen van de convector en passeert de UVA-LED's. Door deze beweging worden de moleculen van gassen, bacteriën, micromyceten (schimmels) en andere micro-organismen die zich in de lucht bevinden of door de lucht worden gedragen, bestraald door het gecombineerde effect van straling met de UVA-LED's en de infraroodstraling van het verwarmingstoestel. Langdurige passage van luchtstroom door het volume van de convector levert voldoende energie om de bindingen te verbreken die de structuur ondersteunen van schadelijke micro-organismen die door de lucht worden gedragen.

Als gevolg van natuurlijke convectie gaat de lucht in de kamer na een bepaalde tijd volledig door het volume van de convector, wat tot een vermindering leidt van bacteriën en micromyceten die zich daarin bevinden.

De AirSafe functie is bescherming tegen schadelijke organismen zoals bacteriën en schimmels. Zorgt voor een betere luchthygiëne en draagt bij aan een gezonder milieu.

De functie kan handmatig worden uitgeschakeld.

Functie "AirSafe" activeren en deactiveren /Snelstart B11/

 De AirSafe-werking gaat nog 2 minuten door nadat het verwarmingstoestel is gestopt en schakelt vervolgens uit.

Ingebouwde schakelaar voor omrolbeveiliging /Snelstart B12/-

als de convector meer dan 45° kantelt of naar beneden valt, moet de stroomvoorziening worden uitgeschakeld en op het display wordt "tilt" weergegeven. Nadat het apparaat in de normale positie is hersteld, wordt de werking van de laatst ingestelde functie voortgezet.

Functie Wi-Fi – alleen voor modellen CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W en CN 031 xxx EI CLOUD W

Functie Wi-Fi

Functie "Wi-Fi en lokale verbinding" activeren en deactiveren /Snelstart B15/

Weergave bedrijfsmodus:

Wanneer ingedrukt - achtergrondverlichtingsintensiteit - 100%; gaat uit na 5 seconden.

Geluidsfunctie

Functie "Geluid" activeren en deactiveren /Snelstart B14/

Informatie over het apparaat /Snelstart B13/

Beschikbare informatie in deze functie:

- ID
- MAC-adres
- Firmwareversie

Snelmenu /Snelstart C 1-5/

Druk op de Modus-knop  om de vooraf ingestelde programma's te starten.

Inhoud van de functie:

- Modus "Comfort"
- Modus "Eco"
- Modus "Slaap"
- Modus "Uitgestelde start"
- „Wekelijks programma“

Verlaat elk menu - door eenmaal op de ON/OFF-knop te drukken 

FOUTMODUS:

Als „t1“ of „t2“ op het display verschijnt, betekent dit dat het zelfdiagnosessysteem een probleem met de thermosensor heeft gedetecteerd. „T1“ is wanneer de sensorkabel is gebroken en „t2“ is wanneer de sensor kort is. In dit geval wordt de elektrische convector uitgeschakeld en kan deze na het verhelpen van het defect weer worden ingeschakeld. De schade moet worden gerepareerd door een gekwalificeerde specialist.

LOSKOPPELEN VAN DE STROOMVOORZIENING:

Als de elektrische convector is losgekoppeld van het lichtnet, verandert dit niet de ingestelde temperatuur en de bedrijfsmodus die vóór het uitschakelen was overgebleven. Als het bijvoorbeeld in de modus „Verwarmen“ heeft gestaan, zal het apparaat bij het uitschakelen en na het inschakelen weer in deze modus staan met dezelfde ingestelde temperatuur.

Het principe dat is ingebouwd in de elektrische convector met niet-vluchig geheugen is om de instellingen gegarandeerd tot 120 minuten en zonder garantie tot 180 minuten p te slaan.

Als de tijd meer dan 120 minuten bedraagt, schakelt het apparaat over naar de modus "Stand-by".

BESCHERMING

- Dit toestel is voorzien van een beschermende thermo-uitschakelaar die automatisch de verwarmers uitschakelt in geval van een verhoogde temperatuur binnen de convector boven de toegelaten waarden (met name oververhitting van het toestel).
- De beschermende thermo-uitschakelaar herstelt automatisch de werking van de convector zodra de temperatuur van het toestel onder de toegelaten waarden daalt.

SCHOONMAKEN

- Eerst moet u het toestel met de schakelaar uitschakelen en de stekker uit het stopcontact uithalen trekken. Alvorens de convector te beginnen schoon te maken, laat deze afkoelen door het toestel van het stopcontact uit te schakelen.
- Convector kan worden gereinigd met minimale inspanning in de rug – eenvoudig druk op de „P“ gevormde haakjes aan de achterkant van het apparaat, dus je kunt het vrijmaken respecteer de achterkant

schoonmaken.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

- Het corpus met een vochtige doek, stofzuiger of borstel schoonmaken.
- Het toestel nooit in water laten zinken – ontstaat levensgevaar en gevaar voor elektrische schok.
- Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of grove abrasieve middelen om het toestel schoon te maken, want deze zullen het toestel beschadigen.

BEWAARING

- Преди да приберете конвектора, оставете го да Alvorens de convector op te slaan, laat deze afkoelen door het toestel van het stopcontact uit te schakelen.
- Gebruik de originele verpakking om de convector te bewaren, indien deze voor bepaalde tijd zal niet worden gebruikt. Het product wordt verdedigd voor overvloedig stof en vuil door dit in de originele verpakking daarvan op te slaan.
- Een warm toestel nooit in de verpakking daarvan nooit opslaan!
- Het product droog en beschermd tegen zonlicht bewaren.
- Bewaring van dit toestel in vochtige of natte ruimtes is streng verboden


SERVICE EN ONDERHOUD VAN HET TOESTEL

- In geval van gebrek van het toestel neem contact op met het erkende servicepunt in de buurt. (de erkende servicepunten staan vermeld op de garantiekaart van dit artikel).
- Opmerking:** In geval van aanspraak en/of schending van uw gebruikersrechten, neem contact op met de leverancier van dit toestel op de aangegeven adressen of op de website van het bedrijf: www.tesy.com


GROOTTES VAN HET TOESTEL, VERWARMDE RUIMTE EN OPPERVAK IN EEN RUIMTE

Model	Verwarmde ruimte	Verwarmd oppervlak
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

*Minimaal geverandeerde verwarmde ruimte (verwarmd oppervlak) voor verwarming bij gemiddelde warmtegeleidingscoëfficiënt $\lambda = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{K})$ voor de verwarmde ruimte. De hogere waarden van de verwarmde ruimte (het verwarmde oppervlak) worden bereikt bij gemiddelde waarde van $\lambda = 0,35 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{K})$. De standaardhoogte van de ruimtes is 2,5 m.

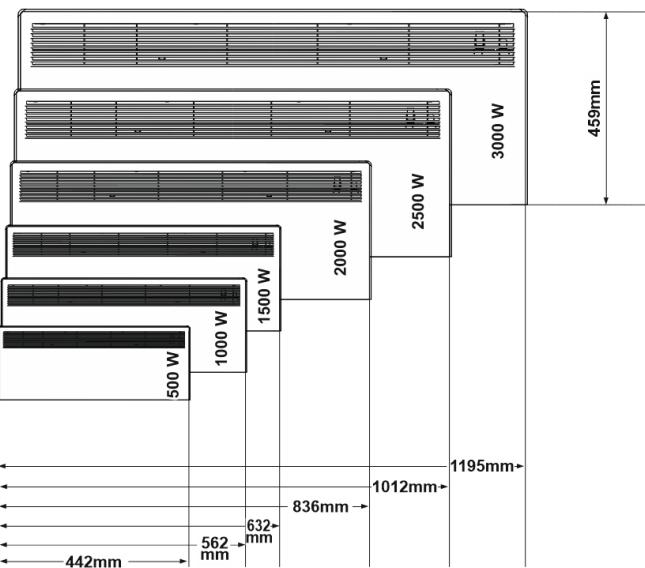

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

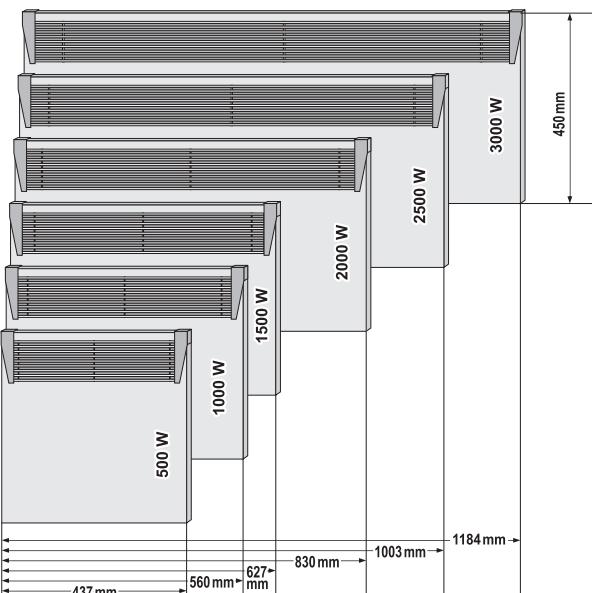

Instructies voor milieubescherming



De oude toestellen bevatten waardevolle stoffen en daarom hoeven deze niet samen met het huishoudelijke afval te worden weg gebracht! Gelieve actief mede te werken voor de bescherming van de natuurlijke middelen en milieu en het toestel bij de geregelde aankooppunten (indien deze aanwezig zijn) te deponeer.

2. INFORMATIE-EISEN VOOR ELEKTRISCHE TOESTELLEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMING

Modeja identifikators(-i): 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Item	Symbol	Waarde 1	Waarde 2	Waarde 3	Waarde 4	Waarde 5	Waarde 6	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte									Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	[neen]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[neen]
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[neen]
Aanvullend elektriciteitsverbruik									Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	[neen]
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	-
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Entrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	[neen]
In stand-bymodus	el SB			0.0002				kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	[neen]
									Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	[neen]
									Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	[neen]
									Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	[neen]
									Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	[ja]
									Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
									Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	[neen]
									Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	[ja]
									Met de optie van afstandsbediening	[neen]
									Met adaptieve sturing van de start	[ja]
									Met beperking van de werkingstijd	[neen]
									Met black-bulbsensor	[neen]

Modeja identifikators(-i): 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Item	Symbol	Waarde 1	Waarde 2	Waarde 3	Waarde 4	Waarde 5	Waarde 6	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte									Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	[neen]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[neen]
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[neen]
Aanvullend elektriciteitsverbruik									Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	[neen]
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	-
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Entrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	[neen]
In stand-bymodus	el SB			0.0002				kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	[neen]
									Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	[neen]
									Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	[neen]
									Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	[neen]
									Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	[ja]
									Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
									Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	[neen]
									Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	[ja]
									Met de optie van afstandsbediening	[neen]
									Met adaptieve sturing van de start	[ja]
									Met beperking van de werkingstijd	[neen]
									Met black-bulbsensor	[neen]

TESY Ltd

48 Madara Blvd,
Shumen, 9700,
Bulgaria

Modela identifikators(-i): 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Item	Symbol	Waarde 1	Waarde 2	Waarde 3	Waarde 4	Waarde 5	Waarde 6	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte									Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	[neen]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[neen]
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[neen]
Aanvullend elektriciteitsverbruik									Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	[neen]
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	-
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Entrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	[neen]
In stand-bymodus	el SB			0.00054			kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	[neen]	
									Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	[neen]
									Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	[neen]
									Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	[neen]
									Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	[ja]
									Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
									Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	[neen]
									Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	[ja]
									Met de optie van afstandsbediening	[ja]
									Met adaptieve sturing van de start	[ja]
									Met beperking van de werkingstijd	[neen]
									Met black-bulbsensor	[neen]

Modela identifikators(-i): 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Item	Symbol	Waarde 1	Waarde 2	Waarde 3	Waarde 4	Waarde 5	Waarde 6	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte									Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmteopslagtoestellen (selecteer één)	
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met geïntegreerde thermostaat	[neen]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Handmatige sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[neen]
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	Elektronische sturing van de warmteopslag, met kamer- en/of buitentemperatuurfeedback	[neen]
Aanvullend elektriciteitsverbruik									Door een ventilator bijgestane warmteafgifte	[neen]
Bij nominale warmteafgifte	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	-
Bij minimale warmteafgifte	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	Entrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	[neen]
In stand-bymodus	el SB			0.00054			kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	[neen]	
									Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	[neen]
									Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	[neen]
									Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	[neen]
									Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	[ja]
									Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
									Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	[neen]
									Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	[ja]
									Met de optie van afstandsbediening	[ja]
									Met adaptieve sturing van de start	[ja]
									Met beperking van de werkingstijd	[neen]
									Met black-bulbsensor	[neen]

STORINGEN VERHELPEN

Voor dat u contact opneemt met de Klantenservice, raadpleeg de adviezen in het schema onderaan

STORING	OORZAAK	OPLOSSING
Het toestel werkt niet	<p>Er is geen stroomtoevoer.</p> <p>Verzeker u ervan dat de stekker van het toestel in het stopcontact gestoken is en dat het stopcontact werkt.</p>	Steek de stekker in het stopcontact en controleer de ON/OFF-knop (in-/uitgeschakeld)
	<p>De temperatuur is te laag ingesteld</p>	Stel de temperatuur omhoog in.
	<p>De functie "Kinderbeveiliging" ("Protection from children") is geactiveerd</p>	Raadpleeg rubriek "Kinderbeveiliging" in de handleiding
	<p>De functie "Uitgestelde start" is geactiveerd</p>	Druk op de knop om het bedieningspaneel in te schakelen
De ruimte wordt niet voldoende verwarmt, terwijl het toestel heet is	<p>Oververhitting van het toestel. De beveiligingsinrichting stopt de warmte-emissie</p>	Verwijder de oorzaak (bedekking, verontreiniging of verstopping van de luchtinlaat- of luchttuitlaatopening). De minimumafstanden, omschreven in de handleiding, moeten nageleefd worden
	<p>Controleer de temperatuurcorrectie van de temperatuurvoeler</p>	Controleer de temperatuur die op de toesteldisplay wordt getoond. Meet de temperatuur op een plaats, waar die genoeg "comfortabel" voor u is. Bij vastgesteld verschil van $\pm 4^\circ\text{C}$ kunt u de nodige correcte in het menu van de convector aanbrengen, waarbij u het temperatuurverschil tussen de waarde op de display en de feitelijk gemeten temperatuur ingeeft;
	<p>De nodige warmte in de ruimte is groter dan de warmte-emissie van het toestel.</p>	Stop het energieverlies (Sluit de ramen en de deuren. Vermijd de onafgebroken ventilatie.)
	<p>Controleer of het vermogen van uw toestel paasend is voor de dimensies van de ruimte</p>	De aanbevolen vermogen is gemiddeld 100 W/m^2 voor 2.50 m hoogte of 30 W/m^3
De functie "Open raam/deur" werkt niet	<p>Het toestel ontdekt niet een grote daling van de temperatuur, vanwege ventilatie (De functie "Open raam/deur" werkt alleen bij vaste temperatuur in de ruimte)</p>	Vermijd hindernissen die de normale luchttuitwisseling tussen het toestel en de lucht in de ruimte verhinderen
	<p>De functie "Open raam/deur" is niet geactiveerd</p>	Activeer de functie "Open raam/deur"
De functie „Adaptieve start“ (Adaptive start) werkt niet naar behoren	<p>Deze functie werkt alleen bij „Weekprogramma“</p>	Activeer de functie "Adaptieve start" (Adaptive start)
	<p>Belangrijke temperatuurveranderingen in de ruimte of niet voltooide aanpassing van het toestel aan uw gewoontes</p>	Wacht een paar dagen af
	<p>De functie "Adaptieve start" (Adaptive start) is niet geactiveerd</p>	Activeer de functie "Adaptieve start" (Adaptive start) via het menu
De display toont „t1“ of „t2“	<p>Het systeem voor zelfdiagnostiek heeft een probleem met de temperatuurvoeler ontdekt.</p> <p>„t1“ – de sensor is niet aangesloten</p> <p>„t2“ – de sensor is kortgesloten</p>	In dit geval zal de convектор automatisch stoppen en kan opnieuw gestart worden als het probleem door een geautoriseerde servicedienst verholpen wordt. Neem contact op met de geautoriseerde servicedienst of met de verkoper van het toestel
Op de muur naast het toestel verschijnen verontreinigingen	<p>De verontreiniging op de muur is veroorzaakt door de luchtverontreinigingen</p>	Verzeker u ervan dat de ruimte voldoende geventileerd wordt, in het bijzonder wanneer het daarin gerookt wordt
Het toestel volgt niet de ingebouwde programma's	<p>De datum en het tijdstip zijn niet correct ingesteld</p>	Controleer de ingestelde datum en tijdstip
	<p>De functie "Open raam/deur" is geactiveerd</p>	Deactiveer de functie "Open raam/deur"
Geluiden	<p>Het produceren van zachte geluiden tijdens verwarming en straks na het bereiken van de ingestelde temperatuur is normal</p>	De oorzaak daarvoor is het uitzetten van de materialen bij de snelle stijging van temperatuur en de daarna volgende afkoeling van de metalen, gebruikt bij het produceren van het toestel
Geelachtige vlekken op het rooster	<p>Zulke plekken kunnen het resultaat zijn van neerleggen van vochtige kleding op het rooster.</p>	Dek niet het toestel! Dat is niet gepermitteerd, omdat op die manier de convectie van de lucht wordt verhindert en dat kan het toestel onherroepelijk beschadigen, dat tot ernstige risico voor uw gezondheid en uw inboedel kan leiden

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH INSTRUKTIONER:



VARNING!

Läs dessa instruktioner innan du använder denna apparat och spara dessa instruktioner för framtida referens. Vid byte av ägare ska bruksanvisningen bifogas apparaten.

- VARNING:** Barn under 3 år bör hållas på avstånd, såvida de inte ständigt övervakas.
Barn i åldrarna 3 till 8 kan endast använda på/av-knappen av apparaten, förutsatt att apparaten är installerad och redo för normal drift och har observerats och instruerats i dess säker användning och förstår att det kan vara farligt.
Barn mellan 3 och 8 år bör inte koppla in, justera, rengöra eller underhålla apparaten.
Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller med otillräcklig erfarenhet och kunskap, om de har observerats eller instruerats i säker användning av apparaten och förstår farorna. Barn bör inte leka med apparaten. Städning och kundsupport bör inte utföras av barn utan tillsyn.
- VARNING:** Vissa delar av denna produkt kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Där barn och utsatta personer finns bör särskild uppmärksamhet ägnas
- VARNING:** För att undvika överhettning, täck inte över apparaten!
- Apparaten får inte placeras direkt under en kontaktresa!
- När nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Innan du slår på apparaten - kontrollera att spänningen som anges på typskylden överensstämmer med den spänning som levereras till ditt hem.
- Denna apparat får endast användas för det ändamål den är avsedd för, dvs. för att värma upp bostäder. Apparaten är inte avsedd för kommersiella ändamål. All annan användning bör betraktas som felaktig och därför farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktig och orimlig användning. Underlätenhet att följa säkerhetsinformationen upphäver garantin för apparaten!
- Lämna inte ditt hem när apparaten är påslagen: se till att strömbrytaren är i avstängt läge (gäller en mekaniskt styrd konvektor).
- Förvara brandfarliga föremål som möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder, gardiner etc. på ett avstånd av minst 100 cm från konvektorn.
- Använd inte apparaten där brandfarliga ämnen används eller förvaras (till exempel: nära brandfarliga gaser eller aerosoler) - det finns en mycket stor risk för explosion och brand!
- Sätt inte in och låt inte främmande föremål komma in i ventilationsöppningarna (inlopp eller utlopp), eftersom detta kommer att orsaka elektriska stötar, brand eller skada på konvektorn.
- Apparaten är inte lämplig för djurhållning och den är endast avsedd för hushållsbruk!
- Täck inte över säkerhetsgallren, blockera inte in- eller utloppet av luftflödet genom att placera apparaten mot en yta. Alla föremål måste vara minst 1 meter bort från framsidan och sidan av apparaten.
- Den vanligaste orsaken till överhettning är ansamling av ludd och damm i apparaten. Dammsug ventilationsöppningarna regelbundet innan du kopplar bort apparaten från elnätet.
- Rör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer - det är livsfara!
- Uttaget ska alltid vara tillgängligt så att kontakten kan lossas så snart som möjligt vid behov! Dra aldrig i strömkabeln eller själva apparaten när den är fräknopplad från elnätet
- Notera! Frånluften värms upp under drift (upp till mer än 100 °C)..
- Om du bestämmer dig för att sluta använda denna typ av apparat, rekommenderas att du gör den oanväntbar genom att klippa av sladden efter att ha kopplat ur den. Det rekommenderas också att alla faror som är förknippade med apparaten skyddas, speciellt för barn som skulle kunna använda den avskrivna enheten (enheten) för lek.
- Varning: Använd inte denna apparat med en programmerare, disk eller annan apparat som automatiskt sätter på den, eftersom det finns risk för brand om apparaten är täckt eller felaktigt installerad.
- Sätt i nätsladden så att den inte stör människors rörelser och inte trampas på! Använd endast godkända förlängningssladdar som är lämpliga för apparaten, dvs. ha ett överensstämmelsemärke!
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden eller använd sladden för att bärta föremål!

- Bryt inte sladden och dra den inte över skarpa kanter och ställ den inte på heta plattor eller öppen eld!
- Det spridda UVA-ljuset som avges av enheten är ofarligt för ögonen. Direkt och långvarig visning av UVA-ljus rekommenderas inte och utgör risker för din syn.

FÖRPACKNING


- Efter att ha packat upp apparaten, kontrollera att den inte är skadad under transporten och att den är fullt utrustad! Vid skada eller ofullständig leverans, kontakta din auktoriserade återförsäljare!
- Släng inte originalkartongen! Den kan användas för förvaring och transport för att undvika transportskador!
- Kassera förpackningsmaterialet på lämpligt sätt! Barn ska vara försiktiga så att de inte leker med plastpåsar!

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER


- Denna konvektor är designad för inomhusbruk, väggmonterad.

Viktigt: För rum med en volym på mer än 45 m³, rekommenderas att använda en kombination av 2 eller flera konvektorer

- Placerar inte konvektorn under ett eluttag eller kopplingsdosa.
- Installera/använd inte konvektorn
 - på en plats där det finns dragkraft, för att inte påverka kontrollinställningar
 - omedelbart under elektrisk kontakt;
 - i utrymme 1 (volym 1) för badrum;
 - i utrymme 2 (volym 2), om kontrollpanelen kan nås av en person som är i duschen eller i badkaret;
- för väggmontering av panelvärmaren får endast de väggstag användas som levereras tillsammans med apparaten. Vid installation av panelvärmaren måste minsta säkerhetsavstånd beaktas

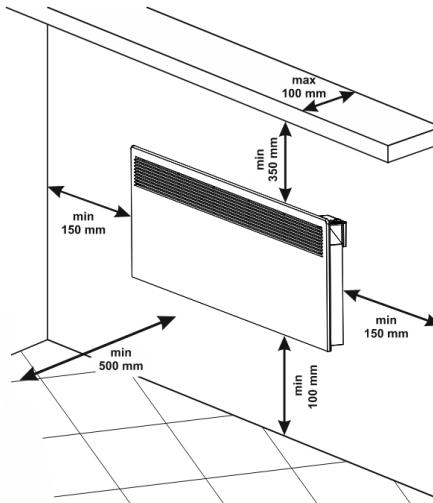

- Ta först och främst bort väggstagen från baksidan av apparatens kropp. Skruva loss de två skruvarna som är placerade på den övre delen av de två vertikala stängerna på väggstagen. Dra sedan i den övre delen av stången genom att kraftigt trycka på de två övre delarna som är insatta baktilt på kroppen.

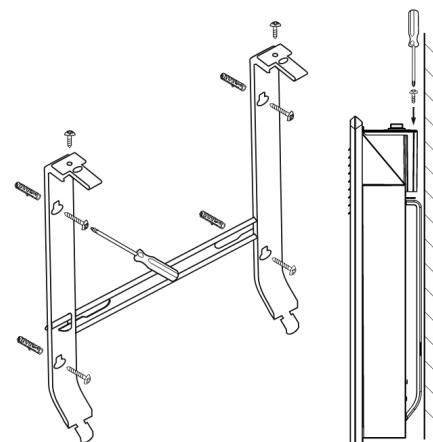


- Skjut ner väggstagen för att lossa det från baksidan av kroppen.

- Fäst väggstaget ordentligt på en vägg genom de fyra skruvhålen.
- Lyft upp panelvärmaren till nästan vertikalt läge och sätt in de två nedre utskjutande delarna av stag i de två nedre öppningarna på panelvärmarens bakre kåpa. Lyft sedan upp panelvärmaren och sätt in de två övre utskjutande delarna av väggstagen i de två övre öppningarna på värmarens baksida. Sätt slutligen tillbaka de två skruvarna och dra åt dem för att montera panelvärmaren stadigt på väggen.

BADRUMSANVÄNDNING

- Konvektorn måste installeras i enlighet med normal kommersiell praxis och i enlighet med lagstiftningen i det berörda landet (EG:s eldirektiv och krav för speciella installationer eller platser inklusive badkar eller duschar HD60364-7-701 (IEC 60364-7-701: 2006)).

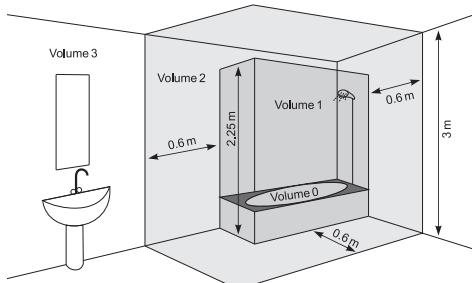

- Om denna konvektor används i ett badrum eller annat liknande rum måste följande installationskrav följas: Konvektorn har IP24-skydd (skydd mot vattenstänk). På grund av detta måste den installeras i utrymme 2 (volym 2) (se diagram nedan) för att undvika möjligheten att manöverpanelen (brytare och termostat) på konvektorn kan nås av en person som är i duschen eller i badkar. Minsta avstånd från apparaten till vattenkällan måste vara minst 1 meter och apparaten måste monteras på väggen! Om du är osäker på att installera denna konvektor i badrummet rekommenderar vi att du konsulterar en professionell elektriker.

Obs: om ovanstående villkor inte kan uppfyllas, rekommenderas att installationen utförs i utrymme 3 (VOLYM 3)

- I fuktiga rum (badrum och kök) måste strömförslingen installeras på en höjd av minst 25 cm från golvet
- Installationen ska vara försedd med en automatsäkring där avståndet mellan kontakerna vid avstängning ska vara minst 3 mm.

Tack för att du valde en CN051/CN031-konvektor. Detta är en produkt som erbjuder värme på vintern beroende på behoven för att uppnå behaglig värme i det uppvärmda rummet. Med korrekt användning och omsorg, som beskrivs i dessa instruktioner, kommer enheten att ge dig många års användbar drift.

ANVÄNDARGUIDE

1. Förinställda programlägen:

Komfortläge ; Eco läge ; Viloläge

1.1. Komfortläge -med på/av-alternativ. Låter användaren ställa in önskad temperatur när han är hemma. När funktionen är påslagen kommer apparaten att hålla samma rumstemperatur varje gång den används. Standardtemperaturen är inställd på 23 °C.

Aktivera och avaktivera Comfort Mode / Snabbstart A1 /

Obs: När konvektorn är i läge „Uppvärmning“ visas tecknet „Sol“ på displayen .



1.2. Eco-läge - med på/av-alternativ. Låter användaren ställa in önskad temperatur när han är borta från hemmet. När den väl är inställt och funktionen är på, kommer apparaten att hålla samma rumstemperatur varje gång den används. Standardtemperaturen är inställd på 18 °C. Användaren kan också ställa in tiden när apparaten växlar till komfortläge.

Aktivera och avaktivera Eco Mode / Snabbstart A2 /

När den inställda tiden har gått växlar apparaten till komfortläge !

1.3. „Sleep“-läge med på/av-alternativ - två timmar efter aktivering sänker konvektorn den inställda temperaturen med 3 °C jämfört med den inställda temperaturen i „Comfort“-läget. Användaren kan ställa in tidsintervallet för drift i „Sleep“-läge, varefter enheten växlar till „Comfort“-läge. Standardinställningen är 6 timmar.

Aktivera och avaktivera viloläge / Snabbstart A3 /

När den inställda tiden har gått växlar apparaten till komfortläge.

2. Grundläggande lägen

Värmeläge

Aktivera och avaktivera värmeläge / Snabbstart B1 /

Den inställda temperaturen visas till höger. Om rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen slås värmaren på automatiskt. När värmaren är igång visas ikonen på displayen och värmesymbolen visas på displayen - .

Temperaturreglering

Genom att trycka på knappen eller går den in i läget „temperaturkontroll“ och kan ändra temperaturinställningarna i önskad riktning. De nya inställningarna behålls och värmaren växlar automatiskt till värmeläge . Om någon av knapparna eller trycks in i mer än 0,5 sekunder, börjar temperaturinställningarna automatiskt att öka eller minska med en hastighet av 6 enheter per sekund. (Temperaturinställningsområde 10-30 °C).

Fördöjd startfunktion

Funktionen fördöjd start låter användaren ställa in den tid då konvektorn ska slås på och starta uppvärmningen.

Aktivera och avaktivera snabbstartsfuncionen / Snabbstart B2 /

När den inställda tiden har gått växlar apparaten till värmeläge.

Standardinställningen är 12 timmar.

Om någon av knapparna eller hålls nere i mer än 0,5 sekunder, tids- och temperaturinställningarna börjar öka eller minska automatiskt med en hastighet av 4 enheter per sekund. Bekräfта med Mode-knappen eller tryck inte på någon knapp under 3 sekunder.

Om användaren anger tid 00 kommer detta läge inte att tillämpas. Om läget för fördöjd start redan är aktiverat och användaren väljer läget för fördöjd start igen, kan han ändra den återstående tiden i båda möjliga riktningar.

Du kan lämna detta läge genom att trycka på ON/OFF-knappen .

Panelvärmaren växlar då till värmeläge. Fördöjd start funktionsområde 0-96h.

Frostskyddsfunktion

Om rumstemperaturen sjunker under 5 grader och konvektorn stängs av (i standby-läge), slås värmaren på automatiskt för att förhindra frysning tills temperaturen stiger över 5 grader. Sedan växlar den till av-läge igen.

Indikeringen av funktionen - i det övre vänstra hörnet - är endast när frostskyddsläget är i drift.

Frostskyddsfunktionen är aktiverad som standard.

Aktivera och avaktivera funktionen „Anti-freeze“ / Snabbstart B3 /

Sensortemperaturkorrigeringsfunktion

På grund av specifikationerna för temperaturprofilen i vissa lokaler kan det skillja sig från temperaturen som visas på displayen och den faktiskt uppmätta temperaturen på de olika platserna för värmeapparaten i rummet.

- Se temperaturen som visas på apparatens display
- Mät temperaturen på en plats där temperaturen är tillräckligt „behaglig“ för dig (vanligtvis på en höjd av 60 cm från golvet, i sittande). Om du hittar en skillnad inom ett område av $\pm 4^{\circ}\text{C}$ kan du ställa in den nödvändiga korrigeringen i konvektorns meny (Det är viktigt att notera att denna funktion kan ställas in först efter att temperaturen har blivit densamma i

hela rummet, och beroende på rumstyp är den minsta nödvändiga tiden 7 timmar) genom att ange temperaturskillnaden mellan värdet på displayen och den faktiskt uppmätta temperaturen.

Obs: Den här funktionen används i syfte att ge bättre temperaturkomfort och energibesparing för användaren av den elektriska konvektorn i det rum den befinner sig i. En temperaturskillnad större än $\pm 4^{\circ}\text{C}$ från den uppmätta temperaturen på en specifik plats i rummet indikerar att rummet där du använder konvektorn inte är välisolerat eller att temperaturen inte är densamma i hela rummet.

Exempel: en konvektor i ett rum på ett stengolv – konvektorn visar 18°C (inställd temperatur är 22°C), den faktiskt uppmätta temperaturen (känslan av uppnådd komforttemperatur) är 22°C på en höjd av 60 cm från golvet - > i detta fall fortsätter konvektorn att överhetta rummet (detta är en direkt energiförlust, men konvektorn kan inte nå den inställda temperaturen eftersom den mäter temperaturen på låg höjd nära golvet) och den kommer aldrig att stängas av. I det här fallet måste en temperaturkorrigering på $+4^{\circ}\text{C}$ tillämpas på sensorn, så konvektorn kommer att visa 22°C och den börjar stängas av, och så småningom kommer den att bibehålla den inställda temperaturen på 22°C .

Funktionens normala tillstånd är 0°C som standard.

Aktivera och avaktivera temperaturkorrigeringsfunktionen / Snabbstart B4 /

Om en fabriksåterställningsfunktion används måste temperaturkorrigeringen ställas in igen. Fabriksinställningen för funktionen är 0°C .

Funktionen „Adaptiv start“

Funktionen „Adaptiv start“ förutsäger och initierar optimal start av uppvärmningen för att uppnå inställd temperatur vid önskad tidpunkt.

Testa enligt bruksanvisning/dokumentation. Funktionen testas i ett rum med en längtidsvärmeförbrukning på 50 - 60 % i förhållande till testanordningens effekt. Produkten arbetar vid en behaglig temperatur på $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ börvärde till stabila förhållanden. Denna temperatur är referenskomforttemperaturen „Ct“. Aktivera rabattperioden från $7\text{h} + 2\text{h} / -0\text{h}$ till 24h med en rabatt på $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Komfortperioden är $17 - 2\text{h} / +0\text{h}$ timmar. Med adaptiv styrning aktiverad - låt värmetermostaten gå i 4 perioder (4 x 24 timmar) i komfort- och lågtemperaturcykler. I slutet av den senaste lågtemperaturperioden måste komforttemperaturen „Ct“ nås inom ± 30 minuter från tidsmålet, med en maximal skillnad på $\pm 1^{\circ}\text{C}$ från referenskomforttemperaturen „Ct“.

- Funktionen är aktiverad som standard.

Aktivera och avaktivera funktionen „Adaptiv start“ / Snabbstart B5 /

Återställ funktionen till fabriksinställningarna

Om kunden vill återställa konvektorn till fabriksinställningarna.

Visualisering på displayen med inställningar av funktionen „Återställ“ / Snabbstart B6 /

Efter att ha använt återställningsfunktionen återgår följande funktioner till sina fabriksinställningar och måste återställas:

- Klock tid
- Temperaturkorrigering - 0°C
- Frostskyddsfunktion - på
- Adaptiv start - på
- Veckoprogrammet återställs

Öppet fönster/dörr funktion

Apparaten är utrustad med en integrerad elektronisk enhet som automatiskt stänger av värmeeffekten om den upptäcker ett kraftigt fall i rumstemperaturen, med öppet fönster eller dörr. Om rumstemperaturen sjunker mer än 5°C stängs konvektorn av sig själv. Vid upptäckt av ett öppet fönster stänger av apparaten inom 15 minuter. När rumstemperaturen stiger med minst $0,5^{\circ}\text{C}$ och skillnaden från det ursprungliga börvärdet är under 5°C , slås konvektorn på med redan gjorda inställningar.

Om temperaturen inte stiger under mer än 60 minuter går konvektorn in i standby-läge. Funktionen kan avbrytas manuellt.

Aktivera och avaktivera funktionen Öppna fönster / dörr / Snabbstart B8 /

Obs: När funktionen „Öppna fönster“ är aktiverad, fungerar inte funktionen „Anti-freeze“!

Barnlås/knappatslåsfunktion

När användaren aktiverar den här funktionen förblir alla knappar på

kontrollpanelen låsta.

Aktivera och avaktivera funktionen „Barnlås / knapplös“ / Snabbstart B7 /

Inställning av dag och tid / Snabbstart B9 /

Första steget eller använd efter fabriksåterställning.

Veckoprogram (timer) 24 timmar / 7 dagar

Minst 300 tidsperiodinställningar

Elektronisk termostat med veckoprogram (timer) 24 timmar / 7 dagar - produkten är utrustad med en elektronisk enhet, oavsett om den är integrerad eller extern, som gör att produkten automatiskt kan ändra sin värmeeffekt under en viss tidsperiod. I samband med en viss erforderlig nivå av komfort för uppvärmning i lokalerna. Det gör det möjligt att ställa in tiden och temperaturnivåer för en hel vecka. Under 7-dagarsperioden bör inställningarna tillåta variation varje dag;

Aktivera och avaktivera veckoprogramfunktionen / Snabbstart B10 /

Du har tre alternativ / **SNABBSTART B10** /:

- Skapa ett program
- Radera ett program
- Programöversikt

Temperaturen på 22°C börjar från 12.30 till 15.00 på söndagen. Konvektorn kommer att gå tills inställningen för nästa tidsinställning uppnås.

Obs: Om tidsperioden är tom (inga inställningar) - visar visualiseringen att konvektorn är avstängd .



- Ett steg tillbaka - görs genom att trycka på ON/OFF-knappen en gång .
- Det finns ingen tidsbegränsning - ett steg på 0,5 timmar (30 minuter).
- Funktionen Adaptive Start är aktiverad som standard.

Funktion AirSafe - endast för modellerna CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W och CN 031 xxx EI AS W

Air Safe-funktion

Air Safe-funktionen är resultatet av det gemensamma arbetet av en modul bestående av UVA-lysdioder och konvektörvärmaren.

Fördelar med funktionen:

1. Bättre lufthygien och hälsosammare miljö, tack vare funktionens bakteriedödande effekt
2. Säker drift, även i närvaro av människor och djur - ljuset som avges av modulen är UVA, vilket är 95 % av UV-ljuset som passerar genom atmosfären. Det reflekterade UV-ljuset i volymen av huset där värmaren är placerad är av mycket låg intensitet och energi och har inga skadliga effekter på människor, växter och djur.
3. Utan generering av ozon, väteperoxid, organiska eller oorganiska molekyler eller joner
4. Hög grad av reduktion av bakterier och svampar
5. Extremt lång livslängd - över 50 000 timmar (över 12 år).
6. Tyst drift - naturlig konvektion, genom konvektörvärmaren

Arbetsprincip

AirSafe-funktionen kan slås på och av användaren från konvektörstyrningsmenyn. För att fungera är det nödvändigt att slå på konvektorn och värmaren (den inställda temperaturen är högre än rummets).

När temperaturen på värmaren stiger börjar naturlig konvektion av luft i rummet. Kallare luft kommer in genom de nedre öppningarna på konvektorn och passerar förbi UVA-lysdioderna. På grund av denna rörelse bestrålas

molekylerna av gaser, bakterier, mikromyceter (svampar) och andra mikroorganismer som finns i eller bärts av luften av de kombinerade effekterna av UVA LED-strålning och infraröd värmestrålning. Långvarig passage av luftflöde genom konvektorns volym ger tillräckligt med energi för att förstå kopplingarna som stöder strukturen hos skadliga mikroorganismer som bärts av luften.

Som ett resultat av naturlig konvektion, efter en viss tid, passerar luften i rummet helt genom konvektorns volym, vilket leder till en minskning av bakterier och mikromyceter som finns i den.

Air Safe-funktionen är skydd mot skadliga organismer som bakterier och svampar. Ger bättre lufthygien och bidrar till en hälsosammare miljö.

Funktionen kan stängas av manuellt.

Aktivera och avaktivera Air Safe-funktionen / Snabbstart B11 /

 Air Safe-driften fortsätter i 2 minuter efter att värmaren har stoppats och stängs sedan av.

Inbyggd rollover switch /Snabbstart B12 / - om konvektorn lutar mer än 45° eller faller ner, strömmen måste vara avstängd och visas på displayen "tilt". Efter att ha återställt enheten till dess normala läge måste driften av den senast inställda funktionen fortsätta.

Funktion Wi-Fi – endast för modellerna CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W och CN 031 xxx EI CLOUD W

Wi-Fi funktion

Aktivera och avaktivera Wi-Fi-funktionen och lokal anslutning / Snabbstart B15 /

Display driftläge:

När du trycker - bakgrundsbelysningens intensitet - 100%; stängs av efter 5 sekunder.

Ljudfunktion

Aktivera och avaktivera ljudfunktionen / Snabbstart B14 /

Enhetsinformation / Snabbstart B13 /

Tillgänglig information i den här funktionen:

- ID
- MAC-adress
- Firmware-version

Snabbstart /Snabbstart C 1 -5/

Tryck på Mode-knappen  för att starta de förinställda programmen.

Funktionens innehåll:

- Komfortläge
- Eco läge
- Viloläge
- Fördröjd startläge
- "Veckoschema"

Avsluta från varje meny - genom att trycka på ON / OFF-knappen en gång. 

FELLÄGE:

Om „t1“ eller „t2“ visas på displayen betyder det att självdiagnosystemet har upptäckt ett problem med den termiska sensorn. „T1“ är när sensorkabeln är bruten och „t2“ är när sensorn är kort. I detta fall är den elektriska konvektorn avstängd och det kommer att vara möjligt att slå på den igen efter att defekten har avlägsnats. Skadan måste repareras av en kvalificerad specialist.

UNDANTAG FRÅN STRÖMFÖRSÖRJNING:

Om den elektriska konvektorn kopplas bort från elnätet kommer detta inte att ändra den inställda temperaturen och det driftläge som finns kvar innan den stängs av. Till exempel, om den har varit i „Värme“-läge, när apparaten är avstängd och efter att den har slagits på, kommer den att vara i detta läge igen med samma inställda temperatur.

Principen som är inbäddad i den elektriska konvektorn med icke-flyktigt minne är att lagra inställningarna garanterat i upp till 120 minuter och utan garanti i upp till 180 minuter.

Om tiden är mer än 120 minuter går apparaten in i standbyläge.

SKYDD

- Apparaten är utrustad med en säkerhetstermisk strömbrytare, som automatiskt stänger av värmaren vid temperaturhöjning i konvektorn över tillåtna värden / så kallad överhettning av apparaten /.
- Den termiska säkerhetsbrytaren återställer automatiskt konvektorns funktion endast när temperaturen på apparaten faller under de tillåtna gränsvärdena.

RENGÖRING

- Se till att först koppla ur apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget. Innan du börjar rengöra konvektorn, låt den svalna genom att koppla ur den
- Panelvärmaren kan rengöras med små ansträngningar på apparatens bakre del - tryck bara på de „P“-formade stag /figur 2/ på baksidan av apparaten så att du kan demontera den och följdaktigen kan du rengöra den bakre delen av apparaten apparat.
- Rengör skäpet med en fuktig trasa, dammsugare eller borste.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten - det är livsfara på grund av elektriska stötar!
- Använd aldrig bensin, thinner eller starka slipmedel, eftersom de kommer att skada apparatens beläggning.

LAGRING

- Innan du tar bort konvektorn, låt den svalna genom att koppla ur den
- Använd originalförpackningen för att förvara konvektorn om den inte ska användas på ett tag. Produkten skyddas mot alltför mycket damm och föroreningar genom att den returneras till originalförpackningen.
- Packa aldrig en varm apparat!
- Produkten måste förvaras torrt och skyddat från direkt solljus.
- Det är strängt förbjudet att förvara den i fuktiga eller våta utrymmen.



SERVICE UNDERHÅLL AV ENHETEN

- Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter vid fel på apparaten. / anges på produktens garantikort /.
- **Viktigt:** I händelse av ett klagomål och/eller kränkning av dina rättigheter som användare, vänligen kontakta leverantören av denna enhet på följande adresser eller via företagets webbplats: www.tesy.com

APPARATENS DIMENSIONER, VÄRMEVOLYM OCH YTA I RUMMET

Model	Heated volume	Heated area
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Minsta garanterade uppvärmda volym (area) för uppvärmning med en genomsnittlig värmeleddningskoefficient $\lambda = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ för det uppvärmda rummet. De högre värdena för den uppvärmda volymen (arean) uppnås vid ett medelvärde på $\lambda = 0,35 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$. Standardhöjd på lokalerna - 2,5 meter

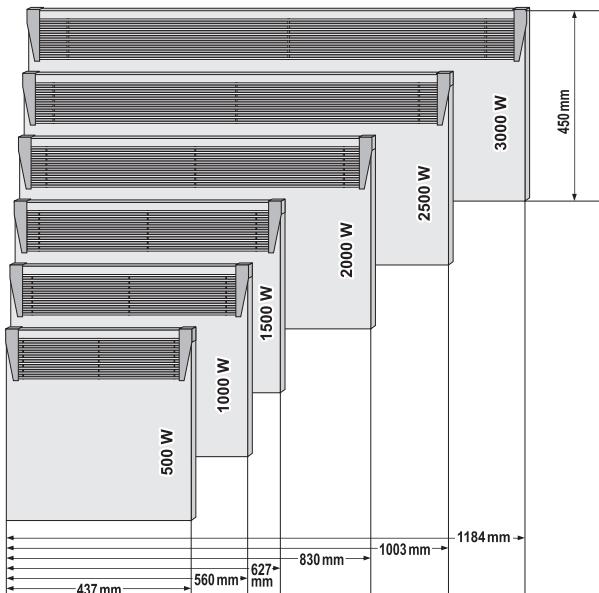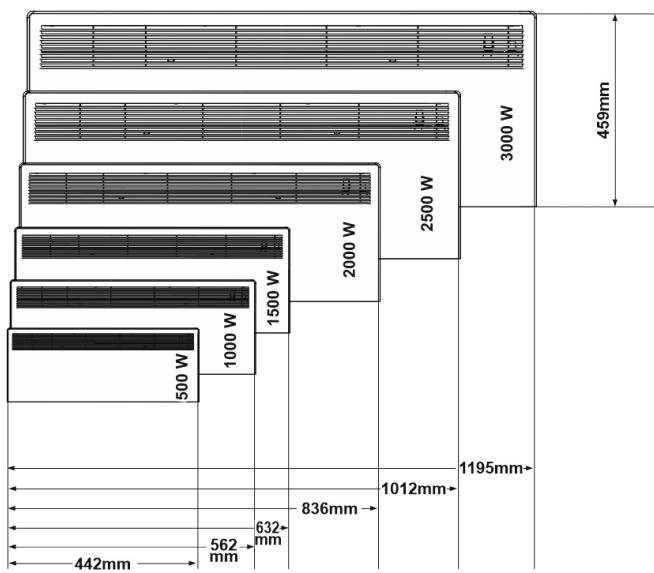

Riktlinjer för miljöskydd

Gamla apparater innehåller värdefulla material och bör därför inte slängas med hushållsavfallet! Vi ber dig att bidra med ditt aktiva bidrag till skyddet av resurser och miljö och att tillhandahålla enheten i de organiserade köppunkterna (om några).

TABELL 2: KRAV PÅ INFORMATION OM ELEKTRISK LOKALA VÄRMEVÄRMEKÄLLOR

Modellbeteckningar: 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Position	Symbol	Värde 1	Värde 2	Värde 3	Värde 4	Värde 5	Värde 6	Måttenshet	Position	Måttenshet
Värmeeffekt									Värmeladdningstyp, endast för elektriskt ackumulerande lokala värmekällor (välj en)	
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuell värmeregulator med inbyggd termostat	[Nej]
Minsta värmeeffekt	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuell värmetyliförselregulator med återkoppling för temperaturen i rummet och/eller utomhus	[Nej]
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisk värmeladdningsregulator med återkoppling för temperaturen i rummet och/eller utomhus	[Nej]
Tilläggsförbrukning av el									värmeenergi som avges genom blåsning	[Nej]
Vid nominell värmeeffekt	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Värmeeffektyp / rumstemperaturkontroll (välj en)	-
Vid minsta värmeeffekt	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	en grads värmeeffekt och utan reglering av rumstemperaturen	[Nej]
I standby-läge	el SB			0.0002				kW	Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturkontroll	[Nej]
									med mekanisk termostat för att reglera rumstemperaturen	[Nej]
									med elektronisk rumstemperaturregulator	[Nej]
									elektronisk rumstemperaturregulator och dygnet-runt-timer	[Nej]
									elektronisk rumstemperaturregulator och veckotimmar	[Ja]
									Andra justeringsalternativ (mer än ett alternativ möjligt)	
									reglera temperaturen i rummet genom att detektera mänsklig närvaro	[Nej]
									reglera temperaturen i rummet genom att detektera ett öppet fönster	[Ja]
									med möjlighet till fjärrkontroll	[Nej]
									med adaptiv driftsättningskontroll	[Ja]
									med begränsad arbetsstid	[Nej]
									med sensor i form av en svart halvklot	[Nej]

Modellbeteckningar: 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Position	Symbol	Värde 1	Värde 2	Värde 3	Värde 4	Värde 5	Värde 6	Måttenshet	Position	Måttenshet
Värmeeffekt									Värmeladdningstyp, endast för elektriskt ackumulerande lokala värmekällor (välj en)	
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuell värmeregulator med inbyggd termostat	[Nej]
Minsta värmeeffekt	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuell värmetyliförselregulator med återkoppling för temperaturen i rummet och/eller utomhus	[Nej]
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisk värmeladdningsregulator med återkoppling för temperaturen i rummet och/eller utomhus	[Nej]
Tilläggsförbrukning av el									värmeenergi som avges genom blåsning	[Nej]
Vid nominell värmeeffekt	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Värmeeffektyp / rumstemperaturkontroll (välj en)	-
Vid minsta värmeeffekt	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	en grads värmeeffekt och utan reglering av rumstemperaturen	[Nej]
I standby-läge	el SB			0.0002				kW	Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturkontroll	[Nej]
									med mekanisk termostat för att reglera rumstemperaturen	[Nej]
									med elektronisk rumstemperaturregulator	[Nej]
									elektronisk rumstemperaturregulator och dygnet-runt-timer	[Nej]
									elektronisk rumstemperaturregulator och veckotimmar	[Ja]
									Andra justeringsalternativ (mer än ett alternativ möjligt)	
									reglera temperaturen i rummet genom att detektera mänsklig närvaro	[Nej]
									reglera temperaturen i rummet genom att detektera ett öppet fönster	[Ja]
									med möjlighet till fjärrkontroll	[Nej]
									med adaptiv driftsättningskontroll	[Ja]
									med begränsad arbetsstid	[Nej]
									med sensor i form av en svart halvklot	[Nej]

Modellbeteckningar: 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Position	Symbol	Värde 1	Värde 2	Värde 3	Värde 4	Värde 5	Värde 6	Mättenhet	Position	Mättenhet
Värmeeffekt									Värmeladdningstyp, endast för elektriskt ackumulerande lokala värmekällor (välj en)	
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuell värmeregulator med inbyggd termostat	[Nej]
Minsta värmeeffekt	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuell värmetylrförselregulator med återkoppling för temperaturen i rummet och/eller utomhus	[Nej]
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisk värmeladdningsregulator med återkoppling för temperaturen i rummet och/eller utomhus	[Nej]
Tilläggsförbrukning av el									värmeenergi som avges genom blåsning	[Nej]
Vid nominell värmeeffekt	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Värmeeffektyp / rumstemperaturkontroll (välj en)	-
Vid minsta värmeeffekt	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	en grads värmeeffekt och utan reglering av rumstemperaturen	[Nej]
I standby-läge	el SB			0.00054				kW	Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturkontroll	[Nej]
									med mekanisk termostat för att reglera rumstemperaturen	[Nej]
									med elektronisk rumstemperaturregulator	[Nej]
									elektronisk rumstemperaturregulator och dygnet-runt-timer	[Nej]
									elektronisk rumstemperaturregulator och veckotimmar	[Ja]
									Andra justeringsalternativ (mer än ett alternativ möjligt)	
									reglera temperaturen i rummet genom att detektera mänsklig närvoro	[Nej]
									reglera temperaturen i rummet genom att detektera ett öppet fönster	[Ja]
									med möjlighet till fjärrkontroll	[Ja]
									med adaptiv driftsättningskontroll	[Ja]
									med begränsad arbetstid	[Nej]
									med sensor i form av en svart halvklot	[Nej]

Modellbeteckningar: 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Position	Symbol	Värde 1	Värde 2	Värde 3	Värde 4	Värde 5	Värde 6	Mättenhet	Position	Mättenhet
Värmeeffekt									Värmeladdningstyp, endast för elektriskt ackumulerande lokala värmekällor (välj en)	
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuell värmeregulator med inbyggd termostat	[Nej]
Minsta värmeeffekt	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuell värmetylrförselregulator med återkoppling för temperaturen i rummet och/eller utomhus	[Nej]
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisk värmeladdningsregulator med återkoppling för temperaturen i rummet och/eller utomhus	[Nej]
Tilläggsförbrukning av el									värmeenergi som avges genom blåsning	[Nej]
Vid nominell värmeeffekt	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Värmeeffektyp / rumstemperaturkontroll (välj en)	-
Vid minsta värmeeffekt	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	en grads värmeeffekt och utan reglering av rumstemperaturen	[Nej]
I standby-läge	el SB			0.00054				kW	Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturkontroll	[Nej]
									med mekanisk termostat för att reglera rumstemperaturen	[Nej]
									med elektronisk rumstemperaturregulator	[Nej]
									elektronisk rumstemperaturregulator och dygnet-runt-timer	[Nej]
									elektronisk rumstemperaturregulator och veckotimmar	[Ja]
									Andra justeringsalternativ (mer än ett alternativ möjligt)	
									reglera temperaturen i rummet genom att detektera mänsklig närvoro	[Nej]
									reglera temperaturen i rummet genom att detektera ett öppet fönster	[Ja]
									med möjlighet till fjärrkontroll	[Ja]
									med adaptiv driftsättningskontroll	[Ja]
									med begränsad arbetstid	[Nej]
									med sensor i form av en svart halvklot	[Nej]

FELSÖKNING

Innan du kontaktar Customer Service Center, gå igenom tipsen i tabellen nedan.

SE

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	Det finns ingen nätström.	Koppla in och kontrollera läget för ON/OFF-omkopplaren.
	Se till att apparaten är inkopplad och att eluttaget fungerar.	Ställ in temperaturen på ett högre läge.
	Temperaturen är inställd för lågt. Barnskydd kan vara aktiverat.	Se avsnittet „Barnskydd“ i bruksanvisningen.
	Födröjd start är aktiverad.	Tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen.
Rummet är inte tillräckligt uppvärmt trots att apparaten är varm	Överhettning av apparaten. Överhettningsskydds begränsaren begränsar värmeavledning.	Eliminera orsaken (täcke, förorening eller igensättning av luftintaget eller utloppet). Observera minimiavstånden runt apparaten som anges i installationsanvisningarna.
	Kontrollera temperaturkorrigeringen för sensorn	Se temperaturen som visas på apparatens skärm. Mät temperaturen på en plats där temperaturen är tillräckligt „behaglig“ för dig. Om du hittar en skillnad i intervallet $\pm 4^{\circ}\text{C}$, kan du justera den nödvändiga korrigeringen i konvektormenyen genom att ange temperaturskillnaden mellan värdet som visas på skärmen och den faktiska uppmätta temperaturen.
	Behovet av värme i rummet är högre än det som strålar ut från apparaten.	Eliminera värmeförlust. (Stäng fönster och dörrar. Undvik konstant ventilation.)
	Se till att kraften på din enhet är anpassad till rummets storlek.	Rekommenderad effekt är i genomsnitt 100 W/m ² för en takhöjd på 2,50 m eller 30 W/m ³
Detekteringsfunktionen för öppet fönster/dörr reagerar inte	Apparaten upptäcker inte ett betydande temperaturfall på grund av ventilation. (Funktionen för detektering av öppet fönster/dörr kräver en tidigare stabil rumstemperatur)	Undvik blockerings som kan störa det normala luftutbytet mellan apparaten och rumsluft.
	Funktionen för detektering av öppet fönster/dörr är inte aktiverad.	Slå på funktionen för detektering av öppet fönster/dörr.
Den adaptiva startfunktionen fungerar inte som krävs	Den här funktionen fungerar bara i veckoläge.	Slå på funktionen „Adaptiv start“.
	Betydande förändringar i rumstemperaturen eller ofullständig träningsprocedur för enheten.	Vänta några dagar tills beteendet stabiliseras.
	Den adaptiva startfunktionen är inte aktiverad.	Slå på funktionen „Adaptiv start“ från menyn.
Skärmen visar „t1“ eller „t2“	Självdiagnosystemet har hittat ett problem med temperatursensorn „T1“ betyder frånkopplad sensorkabel; „T2“ betyder en kortslutning till sensor	I detta fall stängs den elektriska konvektorn av automatiskt och kan endast slås på igen efter att problemet har åtgärdats av en auktoriserad servicerepresentant. Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljaren från vilken du köpte apparaten.
Föroreningar uppträder på väggen bredvid apparaten	Väggföroreningar uppstår till följd av luftföroreningar.	Se till att rummet regelbundet ventileras med frisk luft, särskilt om du röker i det.
Enheten följer inte de interna programkommandona	Datum och tid är inte korrekt inställda.	Kontrollera inställt datum och tid.
	Apparaten har en funktion för detektering av öppet fönster/dörr aktiverad.	Stäng av detekteringsfunktionen för öppet fönster/dörr.
Ljud/ljud	Att göra svaga ljud såväl under uppvärming som strax efter att den inställda temperaturen uppnåtts är inte ovanligt.	Denna effekt är resultatet av den naturliga expansionen av materialen med den snabba temperaturhöjningen och den efterföljande kyllingen av metallerna som används vid tillverkningen av apparaten.
Gulaktiga fläckar på gallret	Sådana fläckar kan vara resultatet av att apparaten täcks med fuktiga kläder.	Täck inte över produkten! Detta är inte tillåtet, eftersom det blockerar luftkonvektion och orsakar irreparabel skada på apparaten, vilket kan utgöra en allvarlig risk för din hälsa och egendom.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK OG INSTRUKSJONER:

MERK FØLGENDE!

- Les disse instruksjonene før du bruker dette apparatet og ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse. Ved eierskifte skal bruksanvisningen leveres sammen med apparatet.
- ADVARSEL:** Barn under 3 år bør holdes på avstand, med mindre de overvåkes konstant. Barn i alderen 3 til 8 år kan kun bruke av/på-knappen av apparatet, forutsatt at apparatet er installert og klart for normal bruk og at de har blitt observert og instruert i sikker bruk og forstår at det kan være farlig. Barn mellom 3 og 8 år bør ikke koble til, justere, rengjøre eller vedlikeholde apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med utilstrekkelig erfaring og kunnskap, hvis de har blitt observert eller instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene. Barn bør ikke leke med apparatet. Rengjøring og kundestøtte bør ikke utføres av barn uten tilsyn.
- ADVARSEL:** Noen deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Hvor er barn tilstede og sårbare mennesker, må det vies spesiell oppmerksomhet
- ADVARSEL:** Ikke dekk til apparatet for å unngå overoppheeting! 
- Apparatet må ikke plasseres rett under en pluggeboks!
- Når strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Før du slår på apparatet - kontroller at spenningen som er angitt på typeskiltet samsvarer med spenningen som leveres til hjemmet ditt.
- Dette apparatet må kun brukes til det formålet det er beregnet for, dvs. å varme opp boligkvarter. Apparatet er ikke beregnet for kommersielle formål. Enhver annen bruk bør anses som feil og derfor farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av feilaktig og urimelig bruk. Unnlatelse av å følge sikkerhetsinformasjonen vil ugyldiggjøre garantien for apparatet!
- Ikke forlat hjemmet ditt mens apparatet er slått på: sørг for at bryteren er i av-posisjon (gjelder en mekanisk styrt konvektor).
- Oppbevar brennbare gjenstander som møbler, puter, sengetøy, papir, klær, gardiner osv. i en avstand på minst 100 cm fra konvektoren.
- Ikke bruk apparatet der det brukes eller oppbevares brennbare stoffer (for eksempel: i nærheten av brennbare gasser eller aerosoler) - det er svært høy risiko for eksplosjon og brann!
- Ikke sett inn eller la fremmedlegemer komme inn i ventilasjonsåpningene (inntak eller utløp), da dette vil forårsake elektrisk støт, brann eller skade på konvektoren.
- Apparatet er ikke egnet for dyrehold, og det er kun beregnet for husholdnings bruk!
- Ikke dekk til sikkerhetsgitteret, ikke blokker inn- eller utløpet av luftstrømmen ved å plassere apparatet mot en overflate. Alle gjenstander må være minst 1 meter unna forsiden og siden av apparatet.
- Den vanligste årsaken til overoppheeting er akkumulering av lo og støv i apparatet. Støvsug ventilasjonsåpningene regelmessig før du kobler apparatet fra strømnettet.
- Berør aldri apparatet med våte eller fuktige hender - det er livsfare!
- Stikkontakten skal være tilgjengelig til enhver tid slik at stopselet kan løsnes så raskt som mulig ved behov! Trekk aldri ut strømledningen eller selve apparatet når du trekker ut stopselet.
- Merk! Avtrekksluften varmes opp under drift (opptil mer enn 100 °C).
- Hvis du bestemmer deg for å slutte å bruke denne typen apparater, anbefales det at du gjør den ubruklig ved å kutte ledningen etter at du har koblet den fra. Det anbefales også at alle fører forbundet med apparatet beskyttes, spesielt for barn som kan bruke den avskrevne enheten til spilling.
- Forsiktig: Ikke bruk dette apparatet med en programmerer, disk eller annet apparat som automatisk slår det på, da det er fare for brann hvis apparatet er tildekket eller feilinstallert.
- Sett inn strømledningen slik at den ikke forstyrrer bevegelsen til personer og ikke blir tråkka på! Bruk kun godkjente skjøteleddninger som er egnet for apparatet, dvs. de som har samsvarsmerke!
- Flytt aldri apparatet ved å trekke i ledningen eller bruk ledningen til å bære gjenstander!
- Ikke knekk ledningen og ikke trekk den over skarpe kanter og ikke plasser den på varme plater eller åpen ild!

- Det spredte UVA-lyset som sendes ut av enheten er ufarlig for øynene. Direkte og langvarig visning av UVA-lys anbefales ikke og utgjør en risiko for synet ditt.

PAKKE

- Etter å ha pakket ut apparatet, kontroller at det ikke er skadet under transport og at det er fullt utstyrt! Ved skade eller ufullstendig levering, kontakt din autoriserte forhandler!
- Ikke kast den originale esken! Den kan brukes til lagring og transport for å unngå transportskader!
- Kast emballasjen på egnet måte! Barn må passe på å ikke leke med plastposer!


INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

- Denne konvektoren er designet for innendørs bruk, veggmontert.




Viktig: For rom med et volum på mer enn 45 m³, anbefales det å bruke en kombinasjon av 2 eller flere konvektorer

- Ikke plasser konvektoren under en stikkontakt eller koblingsboks.
- Ikke installer / bruk konvektoren
 - på et sted hvor det er trekraft, for ikke å påvirke kontrollinnstillingen
 - umiddelbart under elektrisk kontakt;
 - i plass 1 (volum 1) for bad;
 - i plass 2 (volum 2), hvis kontrollpanelet kan nås av en person som er i dusjen eller i badekaret;
- ved veggmontering av panelovn skal det kun benyttes veggstag som leveres sammen med apparatet. Ved montering av panelovnen må minimum sikkerhetsavstander overholdes

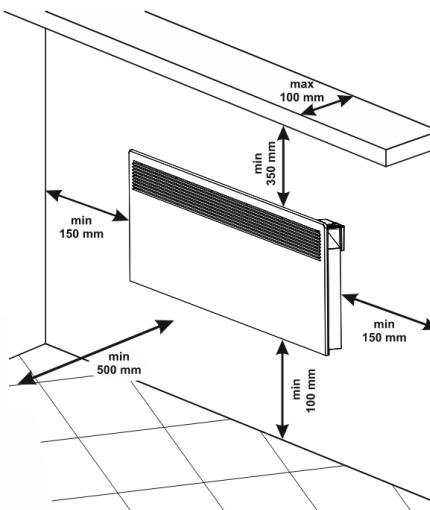

- Først av alt, fjern veggstøttene fra baksiden av apparatkroppen. Skru løs de to skruene som er plassert på den øvre delen av de to vertikale stengene på veggstøttene. Trekk så i den øvre delen av stangen ved å trykke kraftig på de to øvre delene som er satt inn bak på kroppen.

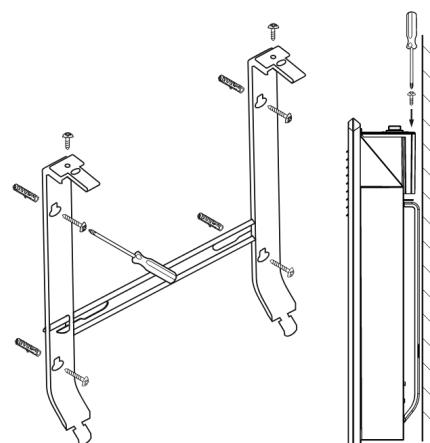


- Skyv ned veggstøtten for å løsne den fra baksiden av kroppen.
- Fest veggstøtten godt til en vegg gjennom de fire skruehullene.

- Løft panelvarmeren opp til nesten vertikal posisjon og sett inn de to nedre utstikkende delene av avstiverne inn i de to nedre åpningene på bakdekslet til panelvarmeren. Løft deretter panelloven og sett inn de to øvre utstikkende delene av veggstiverne i de to øvre åpningene på bakdekslet til varmeren. Til slutt setter du de to skruene tilbake på plass og stram dem for å installere panelvarmeren godt til veggen.

BADBRUK

- Konvektoren må installeres i samsvar med normal kommersiell praksis og i samsvar med lovgivningen i det aktuelle landet (EC elektrisitetsdirektiver og krav for spesielle installasjoner eller steder som inkluderer badekar eller dusjer HD60364-7-701 (IEC 60364-7-701) : 2006)).

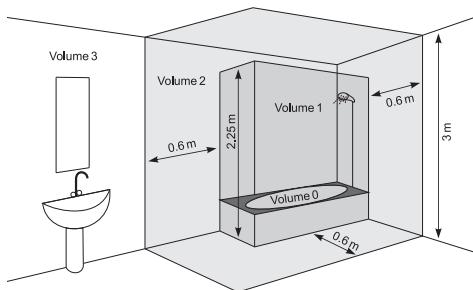

- Dersom denne konvektoren brukes i bad eller annet lignende rom, må følgende installasjonskrav overholdes: Konvektoren har IP24-beskyttelse (beskyttelse mot vannsprut). På grunn av dette må den installeres i plass 2 (volum 2) (se diagrammet nedenfor) for å unngå muligheten fra kontrollpanelet (bryter og termostat) til konvektoren å nås av en person som er i dusjen eller i badekaret. Minimumsavstanden fra apparatet til vannkilden skal være minst 1 meter og apparatet skal monteres på veggen! Hvis du er usikker på å installere denne konvektoren på badet, anbefaler vi at du konsulterer en profesjonell elektriker.

Merk: hvis vilkårene ovenfor ikke kan oppfylles, anbefales det at installasjonen utføres i plass 3 (VOLUME 3)

- I fuktige rom (bad og kjøkken) må strømforsyningen installeres i en høyde på minst 25 cm fra gulvet
- Installasjonen skal være utstyrt med en automatsikring hvor avstanden mellom kontaktene ved utkobling skal være minst 3 mm.

Takk for at du valgte CN051/CN031-konvektoren. Dette er et produkt som tilbyr oppvarming om vinteren avhengig av behov for å oppnå behagelig varme i det oppvarmede rommet. Med riktig bruk og forsiktighet, som beskrevet i denne bruksanvisningen, vil enheten gi deg mange års nyttig drift.

BRUKERHÅNDBOKEN

1. Forhåndsinnstilte programmoduser:

Komfortmodus ; Øko-modus ; Sove modus

1.1. Komfortmodus - med av/på-mulighet- Lar brukeren stille inn ønsket temperatur når han er hjemme. Når funksjonen er slått på, vil apparatet opprettholde samme romtemperatur hver gang det brukes.

Standardtemperaturen er satt til 23 °C.

Aktivere og deaktivere komfortmodus / Hurtigstart A1 /

Merk: Når konvektoren er i „Oppvarming“-modus, vises „Sol“-tegnet på displayet.



1.2. Øko-modus - med av/på-alternativ. Lar brukeren stille inn ønsket temperatur når han er borte fra hjemmet. Når den er innstilt og funksjonen er på, vil apparatet opprettholde samme romtemperatur hver gang det brukes. Standardtemperaturen er satt til 18 °C. Brukeren kan også stille inn tiden når apparatet går over til komfortmodus.

Aktivere og deaktivere Eco-modus / Hurtigstart A2 /

Når den innstilte tiden er utløpt, går apparatet over til komfortmodus

1.3. „Sleep“ modus med av/på-alternativ - to timer etter aktivering reduserer konvektoren innstilt temperatur med 3 °C sammenlignet med innstilt temperatur i „Comfort“-modus. Brukeren kan stille inn tidsområdet for drift i „Sleep“-modus, hvoretter enheten bytter til „Comfort“-modus. Standardinnstillingen er 6 timer.

Aktivere og deaktivere hvilemodus / Hurtigstart A3 /

Når den innstilte tiden er utløpt, går apparatet over til komfortmodus.

2. Basismoduser

Oppvarmingsmodus

Aktivere og deaktivere varmemodus / Hurtigstart B1 /

Den innstilte temperaturen vises til høyre. Hvis romtemperaturen er lavere enn innstilt temperatur, slås varmeren på automatisk. Når varmeren er i gang, vises ikonet på displayet, og varmesymbolet vises på displayet - .

Temperaturregulering

Ved å trykke på knappen eller går den inn i „temperaturkontroll“-modus og kan endre temperaturinnstillingene i ønsket retning. De nye innstillingene beholdes, og varmeren går automatisk over til varmemodus . Hvis noen av knappene eller trykkes inn i mer enn 0,5 sekunder, vil temperaturinnstillingene automatisk begynne å øke eller redusere med en hastighet på 6 enheter per sekund. (Temperaturinnstillingsområde 10-30 °C).

Forsinket start-funksjon

Funksjonen for forsinket start lar brukeren stille inn tidspunktet for når konvektoren skal slås på og starte oppvarmingen.

Deaktivere og deaktivere funksjonen Utsatt start/ Quick start B2 / (Hurtigstart B2)

Når den innstilte tiden er utløpt, går apparatet over til varmemodus.

Standardinnstillingen er 12 timer.

Hvis noen av knappene eller trykkes inn i mer enn 0,5 sekunder, begynner tids- og temperaturinnstillingene automatisk å øke eller redusere med en hastighet på 4 enheter per sekund. Bekreft med Mode-knappen eller ikke trykk på noen knapp på 3 sekunder.

Hvis brukeren angir tid 00, vil ikke denne modusen bli brukt. Hvis Utsatt start-modus allerede er aktivert og brukeren velger Utsatt Start-modus igjen, kan han endre den gjenværende tiden i begge mulige retninger. Du kan gå ut av denne modusen ved å trykke på PÅ/Av-knappen Panelvarmeren vil da bytte til varmemodus. Forsinket start funksjonsområde 0-96t.

Anti-frost funksjon

Hvis romtemperaturen faller under 5 grader og konvektoren er slått av (i standby-modus), vil varmeren slå seg på automatisk for å hindre frysing til temperaturen stiger over 5 grader. Deretter går den over til av-modus igjen.

Indikasjonen av funksjonen - i øvre venstre hjørne - er kun mens frostbeskyttelsesmodus er i drift.

Frostbeskyttelsesfunksjonen er aktivert som standard.

Aktivere og deaktivere funksjonen „Anti-frost“ / Hurtigstart B3 /

Sensor temperaturkorrektsjonsfunksjon

På grunn av spesifikasjonene til temperaturprofilen i enkelte lokaler kan det være forskjeller fra temperaturen som vises på displayet og den faktisk målte temperaturen på de forskjellige plasseringene av varmeapparatet i rommet.

- Se temperaturen som vises på apparatets display
- Mål temperaturen på et sted der temperaturen er „behagelig“ nok for deg (vanligvis i en høyde på 60 cm fra gulvet, i sittende). Hvis du finner

en forskjell innenfor et område på $\pm 4^{\circ}\text{C}$, kan du stille inn den nødvendige korrekjonen i konvektorenens meny (Det er viktig å merke seg at denne funksjonen kun kan stilles inn etter at temperaturen har blitt den samme i hele rommet, og avhengig av romtype, er minimumstiden 7 timer) ved å angi temperaturforskjellen mellom verdien på displayet og den faktisk målte temperaturen.

 **Merk:** Denne funksjonen brukes med det formål å gi bedre temperaturkomfort og energisparing for brukeren av den elektriske konvektoren i rommet den befinner seg i. En temperaturforskjell større enn $\pm 4^{\circ}\text{C}$ fra den målte temperaturen på et bestemt sted i rommet indikerer at rommet der du bruker konvektoren ikke er godt isolert eller at temperaturen ikke er den samme rundt hele rommet.

Eksempel: en konvektor i et rom på et steingulv – konvektoren viser 18°C (innstilt temperatur er 22°C), den faktisk målte temperaturen (følelsen av oppnådd komforttemperatur) er 22°C i en høyde på 60 cm fra gulvet - > i dette tilfellet fortsetter konvektoren å overopphete rommet (dette er et direkte energitap, men konvektoren kan ikke nå innstilt temperatur fordi den måler temperaturen i lav høyde nær gulvet) og den vil aldri slå seg av. I dette tilfellet må en temperaturkorreksjon på $+4^{\circ}\text{C}$ påføres sensoren, derfor vil konvektoren vise 22°C og den vil begynne å slå seg av, og til slutt vil den opprettholde den innstilte temperaturen på 22°C .

Normaltilstanden til funksjonen er 0°C som standard.

Aktivere og deaktivere temperaturkorreksjonsfunksjonen / Hurtigstart B4 /

Hvis en fabrikktilkobling tilbakestillingsfunksjon brukes, må temperaturkorreksjonen stilles inn på nytt. Fabrikkinnstillingen for funksjonen er 0°C .

Adaptiv startfunksjon

Funksjonen „Adaptiv start“ forutsier og initierer best mulig start av oppvarmingen for å nå innstilt temperatur på ønsket tidspunkt.

Test i henhold til brukerveileitung/dokumentasjon. Funksjonen testes i et rom med et langsiktig varmeforbruk på 50 - 60 % i forhold til testapparatets effekt. Produktet fungerer ved en behagelig temperatur på $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ sett punkt til stabile forhold. Denne temperaturen er referansekomforttemperaturen „Ct“. Aktiver rabattperioden fra $7t + 2t / -0t$ til $24t$ med en rabatt på $4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. Komfortperioden er $17 - 2t / + 0t$ timer. Med adaptiv kontroll aktivert - la varmetermostaten gå i 4 perioder (4 x 24 timer) i komfort- og lavtemperatursykuser. Ved slutten av siste lavtemperaturperiode skal komforttemperaturen „Ct“ nås innen ± 30 minutter fra tidsmålet, med en maksimal forskjell på $\pm 1^{\circ}\text{C}$ fra referansekomforttemperaturen „Ct“.

- Funksjonen er aktivert som standard.

Aktivere og deaktivere funksjonen „Hurtigstart B5“.

Tilbakestill funksjonen til fabrikkinnstillingene

Hvis kunden ønsker å gjenopprette konvektoren til fabrikkinnstillingene. **Visualisering på displayet med innstillingene for „Reset“-funksjonen / Hurtigstart B6 /**

Etter å ha brukt tilbakestillingsfunksjonen går følgende funksjoner tilbake til fabrikkinnstillingene og må tilbakestilles:

- Klokkesid
- Temperaturkorreksjon - 0°C
- Frostbeskyttelsesfunksjon - på
- Adaptiv start - på
- Ukeprogrammet tilbakestilles

Funksjon Åpent vindu / dør

Apparatet er utstyrt med en integrert elektronisk enhet som automatisk slår av varmeeffekten hvis den oppdager et kraftig fall i romtemperaturen, med åpent vindu eller dør. Hvis romtemperaturen synker mer enn 5°C , vil konvektoren slå seg av. Når et åpent vindu åpnes, slår det av apparatet innen 15 minutter. Når romtemperaturen stiger med minst $0,5^{\circ}\text{C}$ og forskjellen fra det opprinnelige settpunktet er under 5°C , slås konvektoren på med de innstillingene som allerede er gjort. Hvis temperaturen ikke stiger i mer enn 60 minutter, går konvektoren i standby-modus. Funksjonen kan kanselleres manuelt.

Aktivere og deaktivere funksjonen Åpent vindu / dør / Hurtigstart B8 /

 **Merk:** Når „Åpent vindu“-funksjonen er på, fungerer ikke „Anti-freeze“-funksjonen!

Funksjon „Barnelås / tastaturlås“

Når brukeren slår på denne funksjonen, forblir alle taster på kontrollpanelet låst.

Aktivere og deaktivere funksjonen „Barnelås / tastaturlås“ / Hurtigstart B7 /

Innstilling av dag og klokkeslett / Hurtigstart B9 /

Første trinn etter bruk etter fabrikkinnstilling.

Ukeprogram (timer) 24 timer / 7 dager

Minimum 300 tidsperiodeinnstilling

Elektronisk termisk regulator med ukeprogram (timer) 24 timer / 7 dager - produktet er utstyrt med en elektronisk enhet, enten integrert eller ekstern, som lar produktet automatisk endre varmeeffekten i en viss tidsperiode. I forbindelse med et visst nødvendig nivå av komfort for oppvarming i lokalene. Den lar deg justere tid og temperaturnivåer for en hel uke. I løpet av 7-dagersperioden bør innstillingene tillate variasjon hver dag;

Aktivere og deaktivere ukeprogramfunksjonen / Hurtigstart B10 /

DU HAR TRE ALTERNATIVER / HURTIGSTART B10 /:

- LAGE ET PROGRAM
- SLETT ET PROGRAM
- PROGRAMOVERSIKT

Temperaturen på 22°C starter fra 12.30 til 15.00 på søndag. Konvektoren vil gå til den når innstillingen for neste tidsperiodeinnstilling.

 Hvis tidsperioden er tom (inaen innstilling) - vil visualiseringen vise at konvektoren er slått av .



- Ett skritt tilbake - gjøres ved å trykke én gang på PÅ/AV-knappen.
- Det er ingen tidsbegrensning - et trinn på 0,5 timer (30 minutter).
- Adaptive Start-funksjonen er aktivert som standard.

Funksjon AirSafe – kun for modellene CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI AS W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W og CN 031 xxx EI AS W

Air Safe funksjon

Air Safe-funksjonen er resultatet av det felles arbeide til en modul bestående av UVA-LED og konvektorvarmeren.

Fordeler med funksjonen:

1. Bedre lufthygiente og et sunnere miljø, takket være funksjonens bakteriedrepende effekt
2. Sikker drift, selv i nærvær av mennesker og dyr - lyset som sendes ut av modulen er UVA, som er 95 % av UV-lyset som passerer gjennom atmosfæren. Det reflekterte UV-lyset i volumet til huset der varmeren er plassert har svært lav intensitet og energi og har ingen skadelige effekter på mennesker, planter og dyr.
3. Uten generering av ozon, hydrogenperoksid, organiske eller uorganiske molekyler eller ioner
4. Høy grad av reduksjon av bakterier og sopp
5. Ekstremt lang levetid - over 50 000 timer (over 12 år).
6. Stillegående drift - naturlig konveksjon, gjennom konvektorvarmeren

Arbeidsprinsipp

AirSafe-funksjonen kan slås av og på av brukeren fra konvektorkontrollmenyen. For å fungere må konvektoren slås på og varme opp (den innstilte temperaturen er høyere enn i rommet).

Når temperaturen på varmeren stiger, begynner naturlig konveksjon av luft i rommet. Kaldere luft kommer inn gjennom de nedre åpningene

på konvektoren og passerer forbi UVA-lysdiodene. På grunn av denne bevegelse vil molekylene av gasser, bakterier, mikromyceter (sopp) og andre mikroorganismer som finnes i eller bæres av luften, bestråles av den kombinerte effekten av UVA LED-stråling og infrarød varmestråling. Den langvarig veksling av luftstrømmen gjennom volumet til konvektoren gir nok energi til å bryte forbindelsene som støtter strukturen til skadelige mikroorganismer som bæres av luften.

Som et resultat av naturlig konveksjon, etter en viss tidsperiode, passerer luften i rommet fullstendig gjennom volumet av konvektoren, noe som fører til en reduksjon av bakterier og mikromyceter inneholdt i den.

Som resultat av den naturlige konveksjonen, etter en viss tidsperiode, passerer luften i rommet fullstendig gjennom volumet av konvektoren, noe som fører til en reduksjon av bakterier og mikromyceter inneholdt i den.

Air Safe-funksjonen er beskyttelse mot skadelige organismer som bakterier og sopp. Gir bedre lufthygiene og bidrar til et sunnere miljø.

Funksjonen kan slås av manuelt.

Aktivere og deaktivere Air Safe-funksjonen / Hurtigstart B11 /

 Air Safe-driften fortsetter i 2 minutter etter at varmeren er stoppet og slås deretter av.

Innebygd vippebryter / Hurtigstart B12 / - hvis konvektoren tiltet mer enn 45° eller faller ned, må strømmen slås av og vises på tiltdisplayet. Etter å ha gjenopprettet enheten til normal posisjon, må driften av den sist innstilte funksjonen fortsette.

Funksjon Wi-Fi – kun for modellene CN 051 xxx EI CLOUD AS W, CN 051 xxx EI CLOUD W, CN 031 xxx EI CLOUD AS W og CN 031 xxx EI CLOUD W

Wi-Fi funksjon 

Aktivere og deaktivere Wi-Fi-funksjonen og lokal tilkobling / Hurtigstart B15 /

Vis driftsmodus:

Når den trykkes - bakgrunnslysintensitet - 100%; slår seg av etter 5 sekunder.

Lydfunksjon 

Aktivere og deaktivere lydfunksjonen / Hurtigstart B14 /

Enhetsinformasjon / Hurtigstart B13 /

Tilgjengelig informasjon i denne funksjonen:

- ID
- MAC-adresse
- Fastvareversjon

Rask start /Hurtigstart C 1 -5/

Trykk på Mode-knappen  for å starte de forhåndsinnstilte programmene.

Innhold i funksjonen:

- Komfortmodus
- Øko-modus
- Sove modus
- Forsinket startmodus
- „Ukentlig timeplan“

Gå ut av hver meny - ved å trykke én gang på PA/AV-knappen .

FEILMODUS:

Hvis „t1“ eller „t2“ vises på displayet, betyr det at selvdianalysesystemet har oppdaget et problem med den termiske sensoren. „T1“ er når sensorkabelen er ødelagt og „t2“ er når sensoren er kort. I dette tilfellet er den elektriske konvektoren slått av og det vil være mulig å slå den på igjen etter å ha fjernet defekten. Skaden må repareres av en kvalifisert spesialist.

UTELUKKELSE FRA STRØMFORSYNING:

Hvis den elektriske konvektoren kobles fra strømnettet, vil ikke dette endre innstilt temperatur og driftsmodus igjen før den slås av. For eksempel, hvis det har vært i „Oppvarming“-modus, når apparatet er slått av og etter at det er slått på, vil det være i denne modusen igjen med samme innstilte temperatur.

Prinsippet som er innebygd i den elektriske konvektoren med ikke-flyktig minne er å lagre innstillingene garantert i opptil 120 minutter og uten garanti i opptil 180 minutter.

Hvis tiden er mer enn 120 minutter, går apparatet i standby-modus.

BESKYTTELSE

- Apparatet er utstyrt med en sikkerhetstermisk bryter, som automatisk slår av varmeren ved temperaturøkning i konvektoren over tillatte verdier/ såkalt overoppheting av apparatet/.
- Den termiske sikkerhetsbryteren gjenoppretter automatisk funksjonen til konvektoren bare når temperaturen på apparatet faller under tillatte grenseverdier.

RENGJØRING

- Sørg for å koble fra apparatet først og ta støpslelet ut av stikkontakten. Før du begynner å rengjøre konvektoren, la den avkjøles ved å trekke ut støpslelet
- Panelvarmeren kan rengjøres med liten innsats på baksiden av apparatet - bare trykk på de „P“-formede spennene /figur 2/ på baksiden av apparatet slik at du kan demontere den og dermed rengjøre den bakre delen av apparatet. apparatet.
- Rengjør skapet med en fuktig klut, støvsuger eller børste.
- Senk aldri apparatet i vann - det er livsfare på grunn av elektrisk støt!
- Bruk aldri bensin, tynnere eller sterke skurende rengjøringsmidler, da de vil skade belegget på apparatet.

OPPBEVARING

- Før du fjerner konvektoren, la den avkjøles ved å koble den fra
- Bruk originalemballasjen til å lagre konvektoren hvis den ikke skal brukes på en stund. Produktet er beskyttet mot overflødig støv og forurensning ved å returnere det til originalemballasjen.
- Pakk aldri inn et varmt apparat!
- Produktet må oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys.
- Det er strengt forbudt å oppbevare det i fuktige eller våte rom.

SERVICE VEDLIKEHOLD AV ENHETEN


- Ved feil på apparatet, vennligst kontakt nærmeste autoriserte servicesenter. / er angitt i garantikortet til produktet /.
- **Viktig:** Ved klage og/eller brudd på dine rettigheter som bruker, vennligst kontakt leverandøren av dette apparatet på følgende adresser eller via selskapets nettside: www.tesy.com

DIMENSJONER PÅ APPARATET, OPPVARMINGSVOLUM OG AREAL I ROMMET


Model	Heated volume	Heated area
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* Minimum garantert oppvarmet volum (areal) for oppvarming med en gjennomsnittlig varmeledningskoeffisient $\lambda = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$ for det oppvarmede rommet. De høyere verdiene for det oppvarmede volumet (arealet) oppnås ved en gjennomsnittsverdi på $\lambda = 0,35 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$. Standard høyde på lokalene -2,5 meter.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

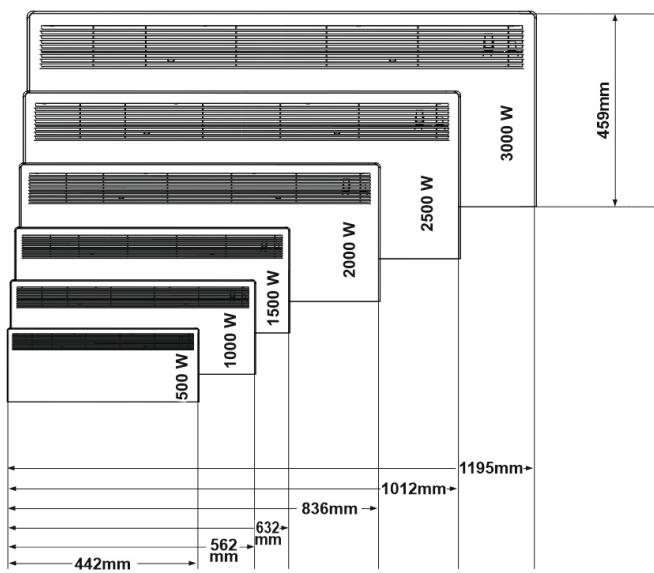

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

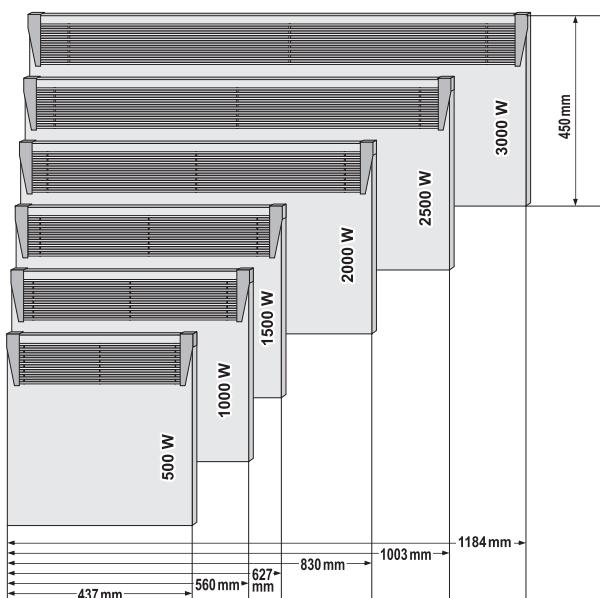**Retningslinjer for miljøvern**

Gamle apparater inneholder verdifulle materialer og bør derfor ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Vi ber deg om å bidra med ditt aktive bidrag til beskyttelse av ressurser og miljø og å gi enheten i organiserte kjøpspoeng (hvis noen).

TABELL 2: KRAV TIL INFORMASJON OM ELEKTRISK LOKAL VARMEVARMEKILDER

Modellidentifikatorer: 1.CN051 050 EI W / CN031 050 EI W; 2.CN051 100 EI W / CN031 100 EI W; 3.CN051 150 EI W / CN031 150 EI W; 4.CN051 200 EI W / CN031 200 EI W; 5.CN051 250 EI W / CN031 250 EI W; 6.CN051 300 EI W / CN031 300 EI W 230V~ 50Hz

Posisjon	Symbol	Verdi 1	Verdi 2	Verdi 3	Verdi 4	Verdi 5	Verdi 6	Måleenhet	Posisjon	Måleenhet
Varmeeffekt									Varmeladetype, kun for elektrisk akkumulerende lokale varmekilder (velg en)	
Nominell varmeeffekt	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuell varmeforsyningssregulator med innebygget termostat	[Nei]
Minimum varmeeffekt	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuell varmeforsyningssregulator med tilbakemelding for temperaturen i rommet og/eller ute	[Nei]
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisk varmeforsyningssregulator med tilbakemelding for temperaturen i rommet og/eller ute	[Nei]
Ekstra strømforbruk									varmeenergi avgitt ved blåsing	[Nei]
Ved nominell varmeeffekt	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Varmeeffekttype / romtemperaturkontroll (velg en)	
Ved minimum varmeeffekt	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	én grads varmeeffekt og uten regulering av romtemperaturen	[Nei]
I standby-modus	el SB			0.0002				kW	To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturkontroll	[Nei]
									med mekanisk termostat for å regulere romtemperaturen	[Nei]
									med elektronisk romtemperaturregulator	[Nei]
									elektronisk romtemperaturregulator og døgnkontinuerlig timer	[Nei]
									elektronisk romtemperaturregulator og uketimer	[Ja]
									Andre justeringsalternativer (mer enn ett alternativ mulig)	
									regulering av romtemperaturen ved å oppdage menneskelig tilstedeværelse	[Nei]
									regulere temperaturen i rommet ved å åpne et åpent vindu	[Ja]
									med mulighet for fjernkontroll	[Nei]
									med adaptiv igangkjøringskontroll	[Ja]
									med begrenset arbeidstid	[Nei]
									med sensor i form av en svart halvkule	[Nei]

Modellidentifikatorer: 1.CN051 050 EI AS W / CN031 050 EI AS W; 2.CN051 100 EI AS W / CN031 100 EI AS W; 3.CN051 150 EI AS W / CN031 150 EI AS W; 4.CN051 200 EI AS W / CN031 200 EI AS W; 5.CN051 250 EI AS W / CN031 250 EI AS W; 6.CN051 300 EI AS W / CN031 300 EI AS W 230V~ 50Hz

Posisjon	Symbol	Verdi 1	Verdi 2	Verdi 3	Verdi 4	Verdi 5	Verdi 6	Måleenhet	Posisjon	Måleenhet
Varmeeffekt									Varmeladetype, kun for elektrisk akkumulerende lokale varmekilder (velg en)	
Nominell varmeeffekt	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuell varmeforsyningssregulator med innebygget termostat	[Nei]
Minimum varmeeffekt	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuell varmeforsyningssregulator med tilbakemelding for temperaturen i rommet og/eller ute	[Nei]
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisk varmeforsyningssregulator med tilbakemelding for temperaturen i rommet og/eller ute	[Nei]
Ekstra strømforbruk									varmeenergi avgitt ved blåsing	[Nei]
Ved nominell varmeeffekt	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Varmeeffekttype / romtemperaturkontroll (velg en)	
Ved minimum varmeeffekt	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	én grads varmeeffekt og uten regulering av romtemperaturen	[Nei]
I standby-modus	el SB			0.0002				kW	To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturkontroll	[Nei]
									med mekanisk termostat for å regulere romtemperaturen	[Nei]
									med elektronisk romtemperaturregulator	[Nei]
									elektronisk romtemperaturregulator og døgnkontinuerlig timer	[Nei]
									elektronisk romtemperaturregulator og uketimer	[Ja]
									Andre justeringsalternativer (mer enn ett alternativ mulig)	
									regulering av romtemperaturen ved å oppdage menneskelig tilstedeværelse	[Nei]
									regulere temperaturen i rommet ved å åpne et åpent vindu	[Ja]
									med mulighet for fjernkontroll	[Nei]
									med adaptiv igangkjøringskontroll	[Ja]
									med begrenset arbeidstid	[Nei]
									med sensor i form av en svart halvkule	[Nei]

Modellidentifikatorer: 1.CN051 050 EI CLOUD W / CN031 050 EI CLOUD W; 2.CN051 100 EI CLOUD W / CN031 100 EI CLOUD W; 3.CN051 150 EI CLOUD W / CN031 150 EI CLOUD W; 4.CN051 200 EI CLOUD W / CN031 200 EI CLOUD W; 5.CN051 250 EI CLOUD W / CN031 250 EI CLOUD W; 6.CN051 300 EI CLOUD W / CN031 300 EI CLOUD W 230V~ 50Hz

Posisjon	Symbol	Verdi 1	Verdi 2	Verdi 3	Verdi 4	Verdi 5	Verdi 6	Måleenhet	Posisjon	Måleenhet		
Varmeeffekt								Varmeladetype, kun for elektrisk akkumulerende lokale varmekilder (velg en)				
Nominell varmeeffekt	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuell varmeforsyningssregulator med innebygget termostat	[Nei]		
Minimum varmeeffekt	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuell varmeforsyningssregulator med tilbakemelding for temperaturen i rommet og/eller ute	[Nei]		
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisk varmeforsyningssregulator med tilbakemelding for temperaturen i rommet og/eller ute	[Nei]		
Ekstra strømforbruk								varmeenergi avgitt ved blåsing		[Nei]		
Ved nominell varmeeffekt	el _{max}	0.43	0.93	1.44	1.91	2.45	2.91	kW	Varmeeffekttype / romtemperaturkontroll (velg en)	-		
Ved minimum varmeeffekt	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	én grads varmeeffekt og uten regulering av romtemperaturen	[Nei]		
I standby-modus	el SB	0.00054				kW		To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturkontroll		[Nei]		
								med mekanisk termostat for å regulere romtemperaturen		[Nei]		
								med elektronisk romtemperaturregulator		[Nei]		
								elektronisk romtemperaturregulator og døgnkontinuerlig timer		[Nei]		
								elektronisk romtemperaturregulator og uketimer		[Ja]		
								Andre justeringsalternativer (mer enn ett alternativ mulig)				
								regulering av romtemperaturen ved å oppdage menneskelig tilstedeværelse		[Nei]		
								regulere temperaturen i rommet ved å åpne et åpent vindu		[Ja]		
								med mulighet for fjernkontroll		[Ja]		
								med adaptiv igangkjøringskontroll		[Ja]		
								med begrenset arbeidstid		[Nei]		
								med sensor i form av en svart halvkule		[Nei]		

Modellidentifikatorer: 1.CN051 050 EI CLOUD AS W / CN031 050 EI CLOUD AS W; 2.CN051 100 EI CLOUD AS W / CN031 100 EI CLOUD AS W; 3.CN051 150 EI CLOUD AS W / CN031 150 EI CLOUD AS W; 4.CN051 200 EI CLOUD AS W / CN031 200 EI CLOUD AS W; 5.CN051 250 EI CLOUD AS W / CN031 250 EI CLOUD AS W; 6.CN051 300 EI CLOUD AS W / CN031 300 EI CLOUD AS W 230V~ 50Hz

Posisjon	Symbol	Verdi 1	Verdi 2	Verdi 3	Verdi 4	Verdi 5	Verdi 6	Måleenhet	Posisjon	Måleenhet		
Varmeeffekt								Varmeladetype, kun for elektrisk akkumulerende lokale varmekilder (velg en)				
Nominell varmeeffekt	P _{nom}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	manuell varmeforsyningssregulator med innebygget termostat	[Nei]		
Minimum varmeeffekt	P _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	manuell varmeforsyningssregulator med tilbakemelding for temperaturen i rommet og/eller ute	[Nei]		
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,C}	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	kW	elektronisk varmeforsyningssregulator med tilbakemelding for temperaturen i rommet og/eller ute	[Nei]		
Ekstra strømforbruk								varmeenergi avgitt ved blåsing		[Nei]		
Ved nominell varmeeffekt	el _{max}	0.44	0.94	1.45	1.92	2.46	2.92	kW	Varmeeffekttype / romtemperaturkontroll (velg en)	-		
Ved minimum varmeeffekt	el _{min}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	kW	én grads varmeeffekt og uten regulering av romtemperaturen	[Nei]		
I standby-modus	el SB	0.00054				kW		To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturkontroll		[Nei]		
								med mekanisk termostat for å regulere romtemperaturen		[Nei]		
								med elektronisk romtemperaturregulator		[Nei]		
								elektronisk romtemperaturregulator og døgnkontinuerlig timer		[Nei]		
								elektronisk romtemperaturregulator og uketimer		[Ja]		
								Andre justeringsalternativer (mer enn ett alternativ mulig)				
								regulering av romtemperaturen ved å oppdage menneskelig tilstedeværelse		[Nei]		
								regulere temperaturen i rommet ved å åpne et åpent vindu		[Ja]		
								med mulighet for fjernkontroll		[Ja]		
								med adaptiv igangkjøringskontroll		[Ja]		
								med begrenset arbeidstid		[Nei]		
								med sensor i form av en svart halvkule		[Nei]		

FEILSØKING

Før du kontakter kundeservicesenteret, se tipsene i tabellen nedenfor.

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet virker ikke	Det er ingen nettstrøm. Sørg for at apparatet er koblet til og at stikkontakten fungerer.	Plugg inn og kontroller posisjonen til ON/OFF-bryteren.
	Temperaturen er satt for lavt.	Still inn temperaturen til en høyere posisjon.
	Barnevern kan være aktivert.	Se avsnittet „Barnevern“ i bruksanvisningen.
	Forsinket start er aktivert.	Trykk på strømknappen på kontrollpanelet.
Rommet er ikke oppvarmet nok, selv om apparatet er varmt	Overoppheeting av apparatet. Overoppheatingsbeskyttelsesbegrensning begrenser varmespredningen.	Eliminer årsaken (dekke, forurensning eller tilstopping av luftinntaket eller -utløpet). Overhold minimumsavstandene rundt apparatet som er spesifisert i installasjonsveiledningen.
	Sjekk temperaturkorrektsjonen for sensoren	Se temperaturen som vises på skjermen til apparatet. Mål temperaturen på et sted hvor temperaturen er „behagelig“ nok for deg. Hvis du finner en forskjell i området $\pm 4^{\circ}\text{C}$, kan du justere den nødvendige korrektsjonen i konvektormenyen ved å angi temperaturforskjellen mellom verdien som vises på skjermen og den faktisk målte temperaturen.
	Behovet for varme i rommet er høyere enn det som utstråles av apparatet.	Eliminer varmetap. (Lukk vinduer og dører. Unngå konstant ventilasjon.)
	Sørg for at kraften til enheten din er tilpasset størrelsen på rommet.	Anbefalt effekt er i gjennomsnitt 100 W/m ² for en takhøyde på 2,50 m eller 30 W/m ³
Deteksjonsfunksjonen for åpent vindu/dør reagerer ikke	Apparatet registrerer ikke et betydelig temperaturfall på grunn av ventilasjon. (Deteksjonsfunksjonen for åpent vindu/dør krever en tidligere stabil romtemperatur)	Unngå blokkeringer som kan forstyrre den normale luftutvekslingen mellom apparatet og romluften.
	Deteksjonsfunksjonen for åpent vindu/dør er ikke aktivert.	Slå på deteksjonsfunksjonen for åpent vindu/dør.
Den adaptive startfunksjonen fungerer ikke som nødvendig	Denne funksjonen fungerer kun i ukemodus.	Slå på Adaptive Start-funksjonen (Adaptive start).
	Betydelige endringer i romtemperaturen eller ufullstendig opplæringsprosedyre for enheten.	Vent noen dager til aftenen har stabilisert seg.
	Den adaptive startfunksjonen er ikke aktivert.	Slå på „Adaptive start“-funksjonen fra menyen.
Skjermen viser „t1“ eller „t2“	Selvdiagnosesystemet har oppdaget et problem med temperatursensoren: „T1“ betyr frakoblet sensorkabel; „T2“ betyr en kortslutning til sensor	I dette tilfellet slår den elektriske konvektoren seg av automatisk og kan først slås på igjen etter at problemet er rettet av en autorisert servicerepresentant. Kontakt et autorisert servicesenter eller forhandleren du kjøpte apparatet fra.
Forurensning vises på veggens ved siden av apparatet	Veggforurensning oppstår som følge av luftforurensning.	Sørg for at rommet regelmessig ventileres med frisk luft, spesielt hvis du røyker i det.
Enheten følger ikke de interne programkommandoene	Dato og klokkeslett er ikke riktig stilt inn Apparatet har en funksjon for deteksjon av åpent vindu/dør aktivert.	Sjekk innstilt dato og klokkeslett. Slå av funksjonen for deteksjon av åpent vindu/dør.
Lyder/støy	Det er ikke uvanlig å lage svake lyder under oppvarming og like etter at den innstilte temperaturen er nådd.	Denne effekten er resultatet av den naturlige utvidelsen av materialene med den raske temperatuøkningen og den påfølgende avkjølingen av metallene som brukes i produksjonen av apparatet.
Gulaktige flekker på gitteret	Slike flekker kan være et resultat av å dekke apparatet med fuktige klær.	Ikke dekk til produktet! Dette er ikke tillatt, da det blokkerer luftkonveksjon og forårsaker uopprettelig skade på apparatet, noe som kan utgjøre en alvorlig risiko for din helse og eiendom.

احتياطات وتعليمات هامة للسلامة:



الانتباه!

- أقرأ هذه التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز واحتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل. عندما يتغير المالك يجب تسليم تعليمات التشغيل مع الجهاز.

- **تنبيه:** يجب إبعاد الأطفال دون سن 3 سنوات عن المحسن إلا تحت إشراف مستمر.

- يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات استخدام زر الجهاز التشغيل / الإيقاف فقط، شريطة أن يكون الجهاز مركباً وجاهزاً للتشغيل العادي وتم الإشراف عليهم وتوجيههم لاستخدامه الآمن. وإندر ألا أنه قد يكون خطيراً.

- يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات عدم التوصيل أو الصبيط أو التنطيف أو إجراء صيانة له.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة. يجب لا يلعب الأطفال بالجهاز. لا ينبغي أن تقوم الأطفال بالتنطيف وصيانة الجهاز دون إشراف.

- **تنبيه:** قد تصبح بعض أجزاء هذا المنتج شديدة السخونة وتسبب حروقاً. في حالة وجود الأطفال والأشخاص المستضعفين، ينبغي إلقاء اهتمام خاص.



تحذير: لتجنب ارتفاع درجة الحرارة لا تقم بتنطيطة الجهاز

- لا يجوز وضع الجهاز تحت المقاييس مباشرةً -

- عند تلف سلك الطاقة يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو ممثل الخدمة التابع لها أو شخص مؤهل مماثل من أجل تجنب الخطأ.

- قبل تشغيل الجهاز تتحقق مما إذا كان الجهد الموضح على لوحة الجهاز يتوافق مع الجهد المزود .
بمثلك.

- يجب استخدام هذا الجهاز للغرض المقصود منه فقط ، أي لتدفئة المرافق المنزلية. الجهاز غير مخصص للأغراض التجارية. يعتبر أي استخدام آخر غير صحيح وبالتالي خطير. لا يمكن تحويل الشركة المصنعة المسئولة عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير السليم وغير المعقول. سيؤدي عدم الامتثال لمعلومات السلامة إلى إبطال ضمان الجهاز.

- لا تغادر منزلك أثناء تشغيل الجهاز: تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل (يُطبق على).

- **المحسنات ذات التحكم الميكانيكي**
احتفظ بالأشياء القابلة للاشتعال مثل الأثاث والوسائد والفرش والورق والملابس والستائر وما إلى ذلك على مسافة لا تقل عن 100 سم من المحسن الحراري.

- لا تستخدم الجهاز في المرافق يتم استخدام أو تخزين المواد القابلة للاشتعال فيها (على سبيل المثال: بالقرب من الغازات أو الهباء الجوي القابلة للاشتعال) - هناك مخاطر عالية للغاية لحدوث انفجار وحرق.

- لا تدخل أو تسمح بدخول أجسام غريبة إلى فتحات التهوية (المدخل أو المخرج)، حيث سيؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو إتلاف المحسن.

- **الجهاز غير مناسب لنربية الحيوانات وهو مخصص للاستخدام المنزلي فقط** -

- لا تقم بتنطيطة شبكات الأمان ، ولا تسد دخول أو خروج تدفق الهواء عن طريق وضع الجهاز على السطح. يجب أن يكون جميع الأشياء على مسافة لا تقل عن متراً واحداً من مقمة وحوانج الجهاز.

- السبب الأكثر شيوعاً لارتفاع درجة الحرارة هو تراكم الطحالب والغبار في الجهاز. قم بتنطيف فتحات التهوية بالالتزام بمتطلبات مكثفة كهربائية فاصل الجهاز أو لا عن التيار الكهربائي.

- لا تمس الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة - هناك خطير على الحياة -

- يجب أن يكون المقاييس متاخماً في جميع الأوقات حتى يمكن سحب القابس في أسرع وقت ممكن إذا لم يتم إلزام الأمر! لا تنسحب سلك الطاقة أو الجهاز نفسه عند فصله.

- **(ملحوظة! يتم تسخين هواء العادم أثناء التشغيل (حتى أكثر من 100 درجة مئوية) -**

- إذا قررت التوقف عن استخدام جهاز من هذا النوع فمن المستحسن جعله غير صالح للاستخدام عن طريق قطع السلك بعد فصله عن التيار الكهربائي. يوصي أيضاً بتأمين جميع المخاطر المرتبطة بالجهاز ، خاصة للأطفال الذين قد يستخدمون الجهاز (المحسن) المستهلك للعب.

- **تحذير:** لا تستخد هذا الجهاز مع مبرمج أو عداد أو أي جهاز آخر يقوم بتشغيله تلقائياً ، لأن هناك خطير نشوب حريق إذا تم تنطيطة الجهاز أو وضعه بشكل غير صحيح.

- ضع سلك الكهرباء بحيث لا يتعارض مع حركة الناس ولا يمكن الدوس عليه! استخدم فقط أسلاك -

- **التجديد المعمدة المناسبة للجهاز، على سبيل المثال تلك التي تملك علامة امتثال**

- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحب السلك أو استخدام السلك لحمل الأشياء -

- لا تكسر السلك أو تسحبه من الحواف الحادة ولا تضعه على الألوان الساخنة أو اللهب المكشوف -

- ضوء الأشعة فوق البنفسجية المترافق المنبعث من الجهاز غير ضار للعينين. لا يُنصح بالتلعّر -

- **المواشر والمطلول لضوء الأشعة فوق البنفسجية ، حيث يشكل خطراً على رؤيتك**

- بعد إخراج الجهاز من العبوة تأكد من عدم تعرضه للتلف أثناء النقل وأنه تم تجميعه بالكامل! في حالة حدوث ثقب أو عدم اكتمال التسليم اتصل بالموزع المعتمد

- لا تخلص من العلبة الأصلية! يمكن استخدامها للتخلص والتخلص من التخزين والتخلص من تلف الشحن -

- يجب التخلص من مواد التعبئة والتغليف بشكل صحيح! يجب أن يحرص الأطفال على عدم اللعب بابوكاس البولي إيثيلين

تعليمات التجميع والتركيب

- تم تصميم هذا المحسن للاستخدام في المرافق المغلقة ومثبت على الحائط -

- **هام:** بالنسبة للغرف التي يزيد حجمها عن 45 م 3 يوصى باستخدام مزيج من 2 أو أكثر من

المسخنات الحرارية

- لا تضع المحسن تحت مأخذ التيار الكهربائي أو صندوق التوصيل -

- لا تقم بتثبيت / استخدام المحسن -

- في مكان يوجد به مسودة حتى لا تؤثر على إعدادات التحكم.


- **ميزة تحت مأخذ كهربائي؛ 2.**

- في الفضاء 1 (المجلد 1) المخصص للحمامات؛


- **في الفضاء 2 (المجلد 2) إذا كان المكان الوصول إلى لوحة التحكم بواسطة شخص يكون في الحمام أو تحت الدش؛**

- لتركيب المحسن على الحائط يجب استخدام دعامات الحائط المرفقة مع المحسن فقط. عند تثبيت -

- المحسن يجب مراعاة الحد الأدنى للمسافات من الجهاز

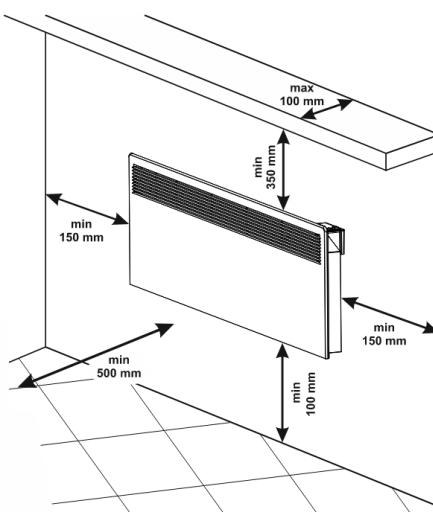

- بادئ ذي بدء ، قم بإزالة دعامات الحائط من الجزء الخلفي لجسم الجهاز. قم بفك البرغيين الموجودين في الجزء العلوي من القبضان الرئيسية لقوس الحائط. ثم اسحب الجزء العلوي من الشريط بالضغط بقوة على الجزء العلويين اللذين يتم إدخالهما في الجزء الخلفي من الجسم

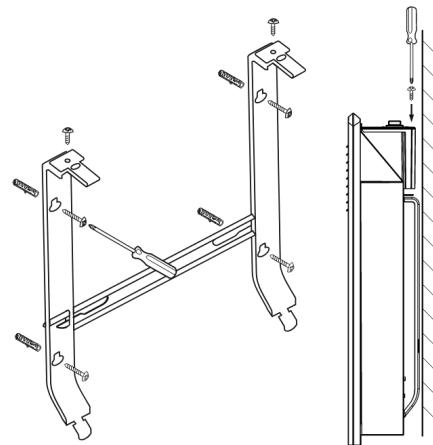

- حرك دعامة الحائط لأسفل لفصلها

- عن الجزء الخلفي من الجسم


ثبت دعامة الحاطن بـجهاز على-
الحاطن من خلال فتحات المسامير
الأربعة.

ملاحظة: عندما يكون المحسن في وضع "التسخين" ظهر على الشاشة علامة "الشمس"



ارفع سخان اللوحة إلى الوضع -
الرأسي تقرباً وأدخل الجزء أين البارزين السفليين من المشابك في الفتحتين السفليتين للغطاء الخلفي لمسخن اللوحة. ثم ارفع سخان اللوحة وأدخل الجزء أين البارزين العلوين من دعامات الجدار في الفتحتين العلويتين للغطاء الخلفي للسخان. أخيراً ، أعد البرغبيين إلى مكانهما وشدهما من أجل ثبيت سخان اللوحة بـجهاز على الحاطن.

استخدم المحسن في الحمام
يجب تركيب المحسن وفقاً للممارسات التجارية العادلة ووفقاً لتشريعات الدولة المعنية -
تجهيزات الكهرباء الأوروبية ومتطلبات التركيبات الخاصة أو الأماكن بما في ذلك الحمامات أو (IEC 60364-7-701) HD60364-7-701 : 2006.

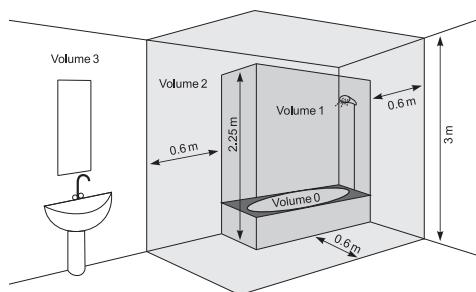

إذا تم استخدام هذا المحسن في الحمام أو في مراقب آخر مماثلة يجب مراعاة متطلبات التثبيت - التالية: المحسن لديه حماية (حماية ضد رذاذ الماء). بسبب هذه الحقيقة يجب تثبيته في الفراغ 2 (المحلد 2) (انظر الرسم البياني أدناه) من أجل تجنب إمكانية الوصول لوحدة التحكم (التبديل والحرارة) الخاصة بالمسخن الحراري من قبل شخص في الحمام أو في حوض الاستحمام. يجب لا تقل المسافة بين الجهاز ومصدر المياه عن متر واحد على الأقل ، ويجب تثبيت الجهاز على الحاطن! إذا لم تكن متأكداً من تركيب هذا المحسن في الحمام فتنصحك باستشارة فني كهربائي محترف.

ملاحظة: إذا تعذر تلبية الشروط المذكورة أعلاه فعن المستحسن التثبيت في الفراغ 3 (المحلد 3) في المرافق المبللة (الحمامات والمطابخ) يجب تركيب مصدر الطاقة على ارتفاع لا يقل عن 25 سم من الأرضية يجب أن يكون التركيب مزوداً بفتح أوتوماتيكي بحيث لا تقل المسافة بين نقاط التلامس عند الإلقاء عن 3 م . يوفر هذا منتج تدفئة في الشتاء حسب الحاجة لتحقيق تدفئة مريحة في الغرفة المدفأة. من خلال شكرك لاختيارك المحسن CN051/CN031

التشغيل والرعاية المناسبين كما هو موضح في هذه التعليمات سيوفر لك الجهاز سنوات عديدة من التشغيل المفيد.

مع خيار تشغيل / إيقاف. يسمح للمستخدم بضبط درجة الحرارة المطلوبة عندما يكون بعيداً عن المنزل.

2.1 وضع "ECO"

بمجرد إعدادها وتشغيل الميزة سيحافظ الجهاز على نفس درجة الحرارة في الغرفة في كل مرة تستخدمها. يتم ضبط درجة الحرارة الافتراضية على 18 درجة مئوية. يمكن للمستخدم أيضًا ضبط الوقت الذي يتحول فيه الجهاز إلى وضع "الراحة".

(Quick start A2) / تشغيل وإلغاء تشغيل الوضع الاقتصادي / البدء السريع 2

عندما ينتهي الوقت المحدد يتحول الجهاز إلى وضع "الراحة" مع خيار التشغيل / الإيقاف - بعد ساعتين من التشغيل ينخفض المحسن الحراري من درجة الحرارة :

3.1 وضع النوم

المحددة بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بدرجة الحرارة المحددة في وضع "الراحة". يمكن للمستخدم ضبط النطاق الزمني للعمل في وضع "الراحة" الإعداد الافتراضي هو 6 ساعات (Quick start A3) / تشغيل وإلغاء تشغيل وضع السكون / البدء السريع 3

2. التسخين وضع

(Quick start B1) / تشغيل وإلغاء تشغيل وضع التسخين / البدء السريع 1 يتم عرض درجة الحرارة، التي تم ضبطها على اليمين. إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من درجة الحرارة المحددة ، فيتم تشغيل السخان تلقائياً. عندما يعمل المحسن يظهر الرمز على الشاشة

التسخين متظاهر على الشاشة علامة تسخين أيضًا

ضبط درجة الحرارة

عن طريق الضغط على الزرين أو يدخل في وضع "التحكم في درجة الحرارة" ويعتمد تغيير إعدادات درجة الحرارة في الاتجاه المطلوب. يتم حفظ الإعدادات الجديدة ويتحول السخان تلقائياً إلى وضع "التدفئة". إذا تم الضغط على أي من الزرين أو لمدة تزيد عن 0.5 ثانية ستبدأ إعدادات درجة الحرارة تلقائياً في الزيادة أو النقصان بمعدل 6 وحدات في الثانية. (نطاق ضبط درجة الحرارة 10-30 درجة مئوية).

وضع "البدء المؤجل"

يسهم وضع البدء المؤجل للمستخدم بضبط الوقت الذي سيتم تشغيل المحسن فيه وبدء التشغيل.

(Quick start B2) / تشغيل وإلغاء تشغيل وضع البدء المؤجل/ البدء السريع 2 عند انتهاء الوقت المحدد يتحول الجهاز إلى وضع "التدفئة". الإعداد الافتراضي هو 12 ساعة.

إذا تم الضغط على أي من الزرين أو لمدة تزيد عن 0.5 ثانية ستبدأ إعدادات درجة الحرارة والזמן تلقائياً في

الزيادة أو التخفيف بمعدل 4 وحدات في الثانية. قم بالتأكيد باستخدام زر الوضع أو لا. تضغط على أي زر لمدة 3 ثوان

إذا قام المستهلك بداخل وقت 00 ، فإن يتم تطبيق هذا الوضع. إذا تم تعيين وضع البدء المؤجل بالفعل وحدد المستخدم وضع البدء

دليل المستخدم وضع النوم وضع الراحة وضع الراحة

فمع خيار تشغيل / إيقاف. يسمح للمستخدم بضبط درجة الحرارة المطلوبة عندما يكون في المنزل.

1.1 وضع الراحة

بمجرد تشغيل الوظيفة سيحافظ الجهاز على نفس درجة الحرارة في الغرفة في كل مرة يتم استخدامها. يتم ضبط درجة الحرارة الافتراضية على 23 درجة مئوية.

(Quick start A1) / تشغيل وإلغاء تشغيل وضع الراحة / البدء السريع 1

المؤجل مرة أخرى فيكتبه تغيير الوقت المتبقى في كلا الاتجاهين المحتملين. يمكن الخروج من هذا الوضع بالضغط على زر

ثم ستحول سخان اللوحة إلى وضع "التسخين". إن نطاق وظيفة تأخير البدء هو 0-96 ساعة .
التشغيل / الإيقاف (ON/OFF)



وضع "منع التجمد"

إذا انخفضت درجة الحرارة في الغرفة عن 5 درجات وتم إيقاف تشغيل المحسن (في وضع الاستعداد) فسيتم تشغيل السخان تلقائياً للحماية من التجمد حتى ترتفع درجة الحرارة فوق 5 درجات. بعد ذلك يعود إلى وضع الإيقاف.

إن إشارة هذا الوضع في الزاوية اليسرى العليا تعمل أثناء وضع منع التجمد فقط.

يتم تشغيل وضع منع التجمد "مقاومة التجمد" افتراضياً

Quick start B3) / تنشيط وإلغاء تنشيط وضع البدء المؤجل / البدء السريع ب 3



وضع تصحيح درجة حرارة المستشعر

نظراً لخصائص ملف تعريف درجة الحرارة في الغرف المختلفة قد يكون هناك اختلاف بين درجة الحرارة المعروضة على الشاشة

ودرجة الحرارة الفعلية المقاسة في الواقع المختلفة لجهاز التدفئة في الغرفة.

- انظر إلى درجة الحرارة المعروضة على شاشة الجهاز

قم بقياس درجة الحرارة في مكان تكون درجة الحرارة فيه "مريبة" بدرجة كافية بالنسبة لك (عادةً - على ارتفاع حوالي 60 سم من

الأرض ، في وضع الجلوس). إذا تم العثور على فرق في نطاق ± 4 درجة مئوية فيكتك ضبط التصحيح اللازم في قائمة المحسن

حالة مهمة - لا يمكن ضبط الوضع إلا بعد تطبيقه في الغرفة المدفأة - وفقاً لنوع الغرفة ، الحد 7 (الآنى المطلوب من ال الوقت

ساعات) مع الفرق الذي تم الحصول عليه بين قراءة المحسن ودرجة الحرارة المقاسة.

ملاحظة: تستخدم هذا الوضع لعرض توفر درجة حرارة أفضل للراحة وتوفير الطاقة لمستهلك المحسن الكهربائي في الغرفة التي هو

موجود فيها. إن الاختلاف الأكبر بمقدار ± 4 درجة مئوية في درجة الحرارة المقاسة في الموضع المطلوب في الغرفة يعني أن الغرفة

التي تستخدم فيها المحسن الحراري ليست ممزوجة جيداً أو غير دفءاً جيداً.

مثال: تم تركيب المحسن في غرفة فوق أرضية حجرية - حيث تكون قراءات المحسن 18 درجة مئوية (عند 22 درجة مئوية

مطلوبية)، تم قياس درجة الحرارة الحقيقة (الشعور بوصول درجة حرارة مريبة) 22 درجة مئوية على ارتفاع 60 سم من الأرض

في هذه الحالة يتمسخر في ارتفاع درجة حرارة الغرفة (وهذا فقدان مباشر للطاقة ، لكن > المحسن لا يمكنه الوصول إلى

درجة الحرارة المحددة بعد قياس درجة الحرارة المنخفضة على الأرض) ولن ينفع أيها. من الضوري ضبط تصحيح درجة

الحرارة + 4 درجة مئوية على المستشعر - في هذه الحالة سيشير المحسن إلى 22 درجة مئوية وسيبدأ في الانفجار - مع الحفاظ على

درجة الحرارة المحددة عند 22 درجة مئوية. تكون حالة الطبيعية للوظيفة هي 0 درجة مئوية من خلال ضبط المحسن

Quick start B4) / تنشيط وإلغاء تنشيط وضع تصحيح درجة الحرارة / البدء السريع ب 4



وضع البدء التكيفي

يبدأ وضع "البدء التكيفي" ببدء التسخين الأتمت للوصول إلى درجة الحرارة المحددة في الوقت المطلوب

اختر وفقاً لما جاء في تعليمات / وثائق المستهلك. يتم اختبار الوضع في غرفة ذات استهلاك مستمر للحرارة بنسبة 50-60٪ من ناتج

جهاز الاختبار. يعمل المنتج عند درجة حرارة مريبة تبلغ 23 درجة مئوية ± 3 درجة مئوية ، وذلك في ظروف مستقرة. إن درجة

الحرارة "Ct". بمتعقب فترة خصم من 7 ساعات + ساعتين - 0 ساعة لكل 24 ساعة بخصم 4 هذه هي درجة الحرارة المرجعية

تكون فترة الراحة هي 17 - ساعتين/ + 0 ساعة مع تمكين التحكم التكيفي - دع منظم حرارة درجات مئوية 1 \pm C. السخان يعمل

لمدة 4 فترات (4 \times 24 ساعة) فترات من الراحة دورات درجة حرارة منخفضة. بعد نهاية فترة درجة الحرارة المنخفضة الأخيرة

يجب "Ct" في غضون ± 30 دقيقة من الوقت المستهدف - مع أقصى فرق قدره ± 1 درجة الوصول إلى درجة الحرارة المرجعية

متوية عن درجة حرارة الراحة المرجعية ". Ct

يتم ضبط الوضع حسب متطلبات المصنع.

Quick start B5) / تنشيط وإلغاء تنشيط وضع تصحيح البدء التكيفي / البدء السريع ب 5 وضع " إعادة الضبط " على إعدادات المصنع

إذا كان الزبون يريد استعادة إعدادات المصنع للمسخن.

Quick start B6) / معاينة الشاشة عند ضبط وظيفة " إعادة الضبط " / البدء السريع ب 6 بعد استخدام وضع إعادة الضبط تعود الوظائف التالية إلى إعدادات المصنع وتحتاج إلى إعادة: ضبطها مرة أخرى

- الوقت على مدار الساعة

- تصحيح درجة الحرارة - 0 درجة مئوية

- وضع منع التجمد - مشغل

- بدء التكيف - مشغل

- إعادة ضبط البرنامج الأسبوعي



وضع فتح النافذة / الباب

تم تجهيز المحسن بجهاز إلكتروني متكامل يقوم تلقائياً بإيقاف خرج الحرارة إذا اكتشف انخفاضاً حاداً في درجة حرارة الغرفة ، مع

فتح نافذة أو باب. إذا انخفضت درجة الحرارة لأكثر من 5 درجات مئوية ، فإن المحسن سوف يطفو بنفسه. عندما يكتشف

نافذة مفتوحة في غضون 15 دقيقة ، فإنه يقوم بإيقاف تشغيل الجهاز. عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة بما لا يقل عن 0.5 درجة

مئوية ويكون الاختلاف عن نقطة الضبط الأولية أقل من 5 درجات مئوية ، يتم تشغيل المحسن بالإضافة إلى إعدادات التي تم إجراؤها بالفعل. إذا

لم ترتفع درجة الحرارة لأكثر من 60 دقيقة ينتقل المحسن إلى وضع الاستعداد. يمكن إلغاء الوظيفة يدوياً

Quick start B8) / تنشيط وإلغاء تنشيط وضع النافذة المفتوحة / البدء السريع ب 8

ملاحظة: عند تشغيل وضع "فتح النافذة" لا تعمل وضع "مقاومة التجمد"!

وضع الحماية من الأطفال / قفل لوحة المفاتيح

عندما يقوم المستخدم بتشغيل هذه الميزة تظل جميع المفاتيح الموجودة على لوحة التحكم مغلقة.

Quick start B7) / تنشيط وإلغاء تنشيط وضع الحماية من الأطفال/ قفل لوحة المفاتيح / البدء السريع ب 7

تحديد اليوم والوقت / البدء السريع ب 9 (Quick start B9)

الخطوة الأولى أو الاستخدام بعد إعادة ضبط المصنع.



البرنامج الأسبوعي (موقت) 24 ساعة / 7 أيام

300 عدادات لفترة زمنية كحد أدنى

ترموستات إلكتروني ببرنامج أسبوعي (موقت) 24 ساعة / 7 أيام - إن هذا المنتج مزود بجهاز ،

ما يسمح للجهاز بتغيير ناتج الحرارة تلقائياً لفترة زمنية معينة. فيما يتعلق بمستوى الراحة المطلوب للتدفئة في المرفق. يسمح بتحديد

مستويات الوقت ودرجة الحرارة لمدة أسبوع كامل. خلال فترة سبعة أيام . يجب أن تسمح الإعدادات بالتنوع كل يوم ،

Quick start B10) / تنشيط وإلغاء تنشيط وضع البرنامج الأسبوعي / البدء السريع ب 10

لديك ثلاثة خيارات:/ Quick start B10 /

-إنشاء البرنامج

-حذف البرنامج

-مشاهدة البرنامج

تبدأ درجة الحرارة ومقدارها 22 درجة مئوية من 12.30 إلى 15.00 يوم الأحد. سوف يعمل المحسن حتى يصل إلى إعداد الفترة

الزمنية التالية.

إذا كانت الفترة الزمنية فارغة (لا توجد إعدادات) - سيظهر التصور أن المحسن قد تم إيقاف



خطوة إلى الوراء - يتم ذلك بضغط واحدة على زر التشغيل / الإيقاف (ON/OFF)

عرض وضع العمل:

عند الضغط عليه - شدة الإضاءة الخلفية - 100 % ، ينطفئ بعد 5 ثوان

وضع الصوت (Speaker)

(Quick start B14) / تنشيط وإلغاء تنشيط وضع الصوت/ البدء السريع ب 14

(Quick start B13) المعلومات عن الجهاز / البدء السريع ب 31

المعلومات المتوفرة في هذا الوضع :

- بطاقة تعريف

- عنوان التحكم بالوصول إلى وسائل الإعلام

- نسخة برنامج ثابت

القائمة السريعة / البدء السريع س-5

اضغط على زر الوضع لتشغيل البرنامج المحددة مسبقاً.

محظى الوظيفة:

- وضع الراحة

- وضع ECO

- وضع النوم

- وضع البدء المؤدل

- "الجدول الأسبوعي"

آخر من أي قائمة بالضغط على الزر مرة واحدة التشغيل / الإيقاف (ON/OFF)

وضع الخطأ:

أو 2 ، فإذا يعني أن نظام التشخيص الذاتي قد اكتشف مشكلة في مستشعر درجة الحرارة. وتظهر إذا كانت الشاشة تعرض t1

في حالة كسور الكابل المستشعر أما 2 فظهور عند وجود استشعار قصير. في هذه الحالة يتم إيقاف هذه الاشارة t1 الاشارة

تشغيل المحسن الكهربائي وسيكون من الممكن إعادة تشغيله بعد إزالة العيب. يجب إصلاحضرر. بواسطة أخصائي مؤهل

فصل الطاقة:

إذا تم فصل المحسن الكهربائي عن شبكة الطاقة فإن يؤدي ذلك إلى تغيير درجة الحرارة المحددة. ووضع التشغيل الذي يقى قبل فصله

على سبيل المثال إذا كان المحسن في وضع "التدفئة" عند إيقاف تشغيل الجهاز وبعد تشغيله وسيكون في هذا الوضع مرة أخرى

بنفس درجة الحرارة المحددة.

المبدأ الذي يقوم عليه المحسن الكهربائي مع الذاكرة غير المتطرفة هو تخزين الإعدادات المضمنة لمدة تصل إلى 120 دقيقة ويدون ضمناً لمدة تصل إلى 180 دقيقة.

إذا كان الوقت أكثر من 120 دقيقة ينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد.

الحماية:

إن الجهاز مزود بمقاتح أمان حراري يقوم تلقائياً بإيقاف تشغيل السخان في حالة ارتفاع درجة

الحرارة في المحسن عن القيم المسموح بها

/ ما يسمى بالتسخين الزائد للجهاز.

يقوم مفاتح الأمان الحراري باستعادة تشغيل المحسن الحراري تلقائياً عندما تنخفض درجة حرارة.

- الجهاز عن قيمة الحد المسموح بها

التنظيف:

من الضروري فصل الجهاز أولاً عن المفتاح وإزالة القابس من مقبس الحائط. وقبل البدء في

- تنظيف المحسن اتركه يبرد عن

طريق فصله

يمكن تنظيف سخان اللوحة بجهد ضئيل في الجزء الخلفي للجهاز - فقط اضغط على الأقواس على - التكمل 2 / في الجزء الخلفي من الجهاز حتى تتمكن من تفكيكه وبالتالي يمكنك تنظيف / "P" شكل

خلفي من الجهاز.

- نف الهيكلا بقطعة قماش مبللة أو مكنسة كهربائية أو فرشاة.

- لا تعم الجهاز بالماء أبداً - فهناك خطر على الحياة من الصدمة الكهربائية!

لا تستخدم أبداً منتجات التنظيف التي تعمل بالبنتزين أو التتر أو الكاشطة الفاسية لأنها قد تلحق

- الضرر بطلاط الوحدة

التخزين:

لا يوجد حد زمني - خطوة 0.5 ساعة (130 دقيقة)

يتم تشغيل وضع "التشغيل التكيفي" افتراضياً.

CN 051 xxx EI CLOUD AS W و CN 051 xxx EI CLOUD AS W

CN 031 xxx EI CLOUD AS W و CN 031 xxx EI CLOUD AS W

فقط للمودعين AirSafe - وضع

وضع "الهواء الآمن" (Air Safe)

هي نتيجة التشغيل المشترك لوحدة مكونة من مصابيح الدايرود المبعث للأشعة ما فوق البنفسجية أن الوضع "Air safe" ومسخن الجهاز.

ان مزايا الوضع هي:

- نظافة هواء أفضل وبيئة أكثر صحة بفضل تأثير وظيفة مبيد الجراثيم التشغيل الآمن حتى في وجود الأشخاص والحيوانات - الضوء المبعث من الوحدة هو الأشعة ما %

فوق البنفسجية ، والذي يمثل 95

من ضوء الأشعة فوق البنفسجية الذي يمر عبر الغلاف الجوي. إن ضوء الأشعة فوق البنفسجية المنعكس داخل جسم الدين الذي يوجد فيه السخان هو منخفض الكثافة والطاقة وليس له أي تأثير ضار على الأشخاص والنباتات.

- لا يوجد توليد الأوزون وببروكسيم الهيدروجين وجزيئات أو أيونات عضوية وغير عضوية

- درجة عالية من الحد من البكتيريا والفطريات

- عمر خدمة طويل للغاية - أكثر من 50000 ساعة (أكثر من 12 عاماً).

- الطريقة الهاينة للعملية - النظام الحراري الطبيعي من خلال سخان المحسن

مبدأ العمل

يمكن للمستخدم (Air Safe) من قائمة التحكم في المحسن الحراري للعمل ، يجب تشغيل المحسن تشغيل وإيقاف وضع الهواء الآمن

والتسخين (درجة الحرارة المحددة أعلى من درجة حرارة الغرفة. يدخل الهواء البارد

مع زيادة درجة حرارة للسخان يبدأ الحمل الحراري الطبيعي للهواء في الغرفة. يدخل الهواء البارد من خلال الفتحات السفلية للمحسن

الحراري ويمرر مصابيح الأشعة ما فوق البنفسجية. بفضل هذه الحركة يتم تشعيع جزيئات الغازات والبكتيريا والفطريات والكتانات

الدقيقة الأخرى الموجودة في الهواء أو التي يحملها بالتأثير المشترك لإشعاع مصابيح الأشعة ما فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء

للسخان. يوفر المروor المستمر لتنفس الهواء عبر بدن المحسن طاقة كافية لتعطيل الروابط التي تدعم بنية الكائنات الحية الدقيقة الضارة

التي يحملها الهواء. ونتيجة الحمل الحراري الطبيعي بعد فترة زمنية معينة يمر الهواء الموجود ، في الغرفة تماماً عبر جسم المحسن

مما يؤدي إلى تقليل البكتيريا والميكروسيتات الموجودة فيه

هو حماية ضد الكائنات الحية الضارة مثل البكتيريا والفطريات. يوفر نظافة أفضل للهواء ويساعد ان وضع "Air Safe" في توفير

بيئة أكثر صحة.

يمكن إيقاف تشغيل الوظيفة يدوياً.

تنشيط وإلغاء تنشيط وضع "الهواء الآمن" Air Safe/Air Safe (Quick start B11)

يستمر تشغيل "Air Safe" لمدة دقيقتين بعد توقف السخان ثم يقف تشغيله.

فتحان انقلاب مدمج / بدء سريع ب 12 / - إذا كان المحسن يميل أكثر من 45 درجة أو سقط لأسفل ، فيجب إيقاف تشغيل مصدر

"tilt". بعد استعادة الجهاز إلى وضعه الطبيعي يجب أن يستمر تشغيل آخر للوضع المضبوط. الطاقة وستظهر الشاشة "إمالة"

CN 051 xxx EI CLOUD AS W و CN 051 xxx EI CLOUD AS W

CN 031 xxx EI CLOUD AS W و CN 031 xxx EI CLOUD AS W

وضع واي فاي

وضع واي فاي

(Quick start B15) / تنشيط وإلغاء تنشيط وضع واي فاي والربط المحلي / البدء السريع ب 15

اترك الممسن يبرد قبل التخزين عن طريق فصله -استخدم العبوة الأصلية لتخزين الممسن إذا لم

- يتم استخدامه لفترة. وهكذا يكون المنتج محمياً من الغبار والتلوث المفترض عن طريق

تخزينه في عبوته الأصلية .

- لا تقم أبداً بتخزين جهاز دافى في عبوته!

- يجب تخزين المنتج في مكان جاف محمي من أشعة الشمس المباشرة.

- يمنع صراحة تخزينه في غرف رطبة أو مبلولة.

صيانة الجهاز في ورشة مرخصة

في حالة حدوث عطل بالجهاز يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد. / المشار إليها في/

- بطاقة الضمان للمنتج

هام: في حالة وجود شكوى و / أو انتهاء حقوقك كمستخدم ، يرجى الاتصال بمورد هذا الجهاز

- على العناوين المشار إليها أو عبر

موقع الشركة الإلكترونية : www.tesy.com

أبعاد الجهاز وحجم التتدفئة والمساحة في الغرفة


الموデل	حجم تسخين	المسافة
CN 51 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500 طاو	15 - *10 متر	6 - 4*
CN 51 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500 طاو	15 - *10 متر	3 متر
CN 51 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000 طاو	30 - *20 متر	12 - 8*
CN 51 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000 طاو	30 - *20 متر	3 متر
CN 51 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500 طاو	45 - *30 متر	18 - 12*
CN 51 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500 طاو	45 - *30 متر	3 متر
CN 51 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000 طاو	60 - *40 متر	24 - 16*
CN 51 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000 طاو	60 - *40 متر	3 متر
CN 51 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500 طاو	70 - *50 متر	28 - 20*
CN 51 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500 طاو	70 - *50 متر	3 متر
CN 51 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000 طاو	80 - *60 متر	32 - 24*
CN 51 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000 طاو	80 - *60 متر	3 متر

الحد الأدنى المضمون للحجم الممسن (المساحة) للتتدفئة بمتوسط معامل $0.5 \text{ واط}/(\text{K} 2\text{m})$ للغرفة

* التوصيل الحراري

المسخنة. يتم تحقيق أعلى قيم للحجم $\lambda = 0.35 \text{ واط}/(\text{K m})$. الارتفاع التقاسي للم v_{htr} 2.5 مترا.

المسخن (المنطقة) بمتوسط قيمة

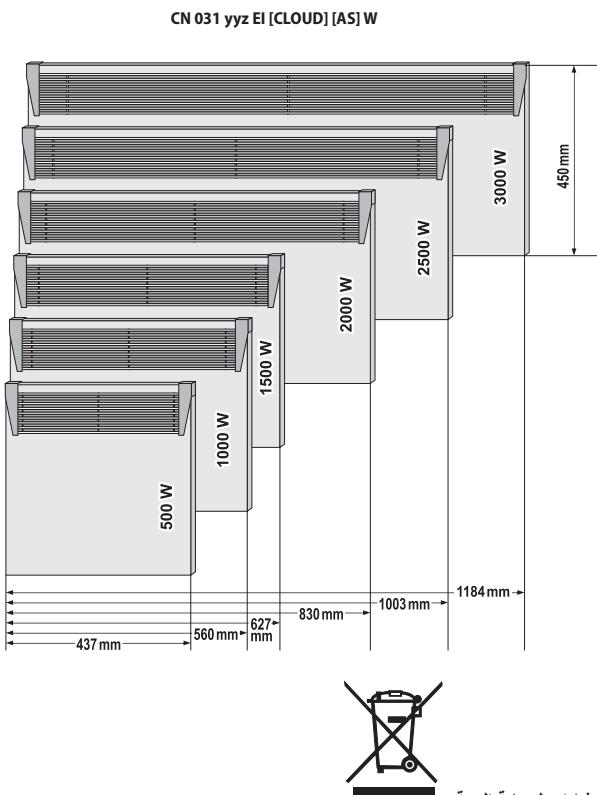


ارشادات لحماية البيئة

تحتوي الأجهزة الكهربائية القديمة على مواد ثمينة ولا يجب التخلص منها مع النفايات المنزلية! نطلب منك التعاون مع مساهمتك

النشطة في حماية الموارد والبيئة وتوفير الجهاز في نقاط الاسترداد المنظمة (إن وجدت).

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

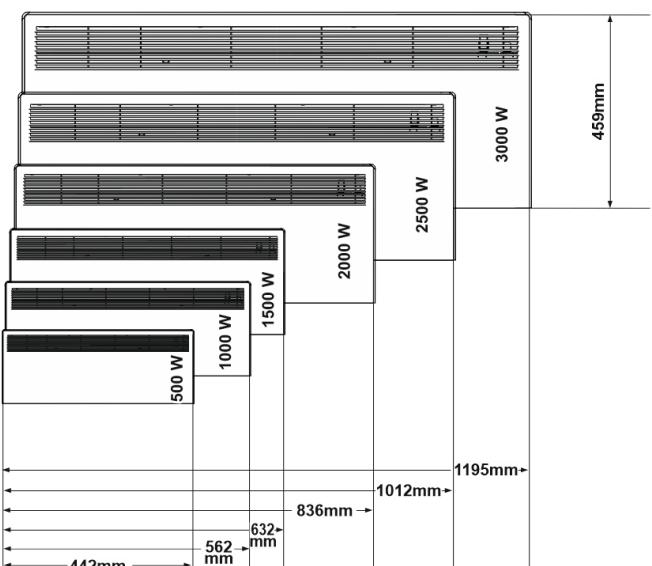

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز خدمة الزبائن راجع النصائح الواردة في الجدول أدناه.

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	لا يصل الكهرباء من التيار الكهربائي. تأكد من توصيل الجهاز وأن مأخذ التيار الكهربائي يعمل (ON/OFF).	أدخل القابس في مأخذ التيار وتحقق من موضع مفتاح التشغيل / الإيقاف.
تم ضبط درجة الحرارة على درجة منخفضة جداً	اضبط درجة الحرارة على إعداد أعلى.	
تم تشغيل البدء المؤجل	اضغط على زر الطاقة بلوحة التحكم.	انظر قسم حماية الطفل في دليل التشغيل ("Protection from children").
تم تشغيل البدء المؤجل	اضغط على زر الطاقة بلوحة التحكم.	قد يتم تفعيل "الحماية من الأطفال" ("Protection from children").

لا يتم تسخين الغرفة بدرجة كافية على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

ارتفاع درجة حرارة الجهاز. يحد محمد الأمان المحموم من إطلاق الحرارة

قم بـ زالـ السـبـبـ (غـطـاءـ أوـ أـوـسـاخـ أوـ إـنـسـادـ لـمـدـخـلـ أوـ مـخـرـجـ الـهـواءـ). التـزمـ بالـحـدـ الأـدـنـيـ لـلـسـافـاتـ حولـ الجـهاـزـ المـحـدـدـ فـيـ إـرـشـادـاتـ التـرـكـيبـ

تحقق من تصحيح درجة حرارة المستشعر.

ارتفاع درجة الحرارة المعروضة على شاشة الجهاز. في نفس درجة الحرارة في مكان تكون فيه درجة الحرارة "مرتبطة" بما يكفي لك. إذا وجدت فرقاً في نطاق ± 4 درجة مئوية فيمكن ضبط التصحيح اللازム في قائمة المحسن عن طريق إدخال فرق درجة الحرارة الذي تم الحصول عليه بين القيمة المعروضة على الشاشة ودرجة الحرارة الفعلية المقاسة

(القضاء على فقدان الحرارة. (أغلق النوافذ والأبواب وتجنب التهوية المستمرة

الحاجة للحرارة في الغرفة أعلى من تلك التي تتبع من الوحدة).

الطاقة الموصى بها هي في المتوسط 100 واط / م 2 لارتفاع سقف 2.50 م أو 30 واط / 3 م

تأكد من أن قوة جهازك تتناسب مع حجم الغرفة.

تجنب العائق الذي قد تمنع التبادل الطبيعي للهواء بين الوحدة وهواء الغرفة.

لا تكشف الجهاز انخفاضاً ملحوظاً في درجة الحرارة بسبب التهوية. (تطلب وظيفة الكشف عن فتح النافذة / الباب درجة حرارة غرفة مستقرة سابقة)

قم بتشغيل وظيفة الكشف عن فتح النافذة / الباب.

لم يتم تشغيل وظيفة الكشف عن فتح النافذة / الباب.

قم بتشغيل وظيفة "البدء التكيفي"

تعمل هذه الوظيفة فقط في الوضع الأسبوعي

انتظر بضعة أيام حتى يستقر الوضع

تغيرات كبيرة في درجة حرارة الغرفة أو إجراء تدريب غير مكتمل للجهاز

قم بتشغيل وظيفة "البدء التكيفي" من القائمة

لم يتم تشغيل وظيفة "البدء التكيفي"

في هذه الحالة سيتم إيقاف تشغيل المحسن الكهربائي تلقائياً ولا يمكن تشغيله مرة أخرى إلا بعد تصحيح المشكلة من قبل ممثل خدمة معتمد. اتصل بمركز خدمة معتمد أو الوكيل الذي اشتريت منه الجهاز.

اكتشف نظام التشخيص الذاتي مشكلة في أن كابل "41" مستشعر درجة الحرارة: يعني ماس كهربائي "42" المستشعر مفصول؛ تعني في المستشعر

وظيفة الكشف عن فتح النافذة / الباب لا تستجيب

تأكد من تهوية الغرفة بانتظام بهواء نقى ، خاصة إذا تم استخدامها للتدخين

تظهر الأوساخ على الحائط نتيجة لتلوث الهواء

ظهور الأوساخ على الحائط بجوار الجهاز

تحقق من التاريخ والوقت المحدد.

الجهاز مزود بوظيفة الكشف عن النافذة / لم يتم ضبط التاريخ والوقت بشكل صحيح.

لا يتبع الجهاز أوامر البرنامج الداخلية

قم بإيقاف تشغيل وظيفة الكشف عن فتح النافذة / الباب

الباب المفتوح

هذا التأثير ناتج عن التمدد الطبيعي للمواد أثناء الزيادة السريعة في درجة الحرارة والتبريد اللاحق للمعادن المستخدمة في تصنيع الجهاز

اصدار ضوضاء خافتة أثناء التسخين وبعد فترة وجيزة من الوصول إلى درجة الحرارة المحددة ليس بالأمر غير العادي

الأصوات / الموضوعات

لا تغطي المنتج! هذا غير مسموح به ، لأنه يمنع انتقال الهواء ويسبب ضرراً للجهاز لا يمكن إصلاحه ، مما قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على صحتك ومتناكلاتك

قد تكون هذه البقع ناتجة عن تغطية الجهاز بملابس رطبة

بعض صفراء على الشواية

**שימוש לב!**


קריאה הוראות אלה לפני השימוש במכשיר זה ושמור את ההוראות לשימוש עתידי.

- כאשר הבעלים משתנה, יש להזכיר זה ושמור את ההוראות לשימוש עתידי.
- תחתיו: יש להרחק ילדים מתחת לגיל 3 אלא אם כן תחת השגחה מתמדת.
- ילדים בגילאי 3 עד 8 שנים יכולים להשתמש רק בלחץ הפעלה/כיבוי. של המכשיר, בתנאי שהמכשיר מותקן מוקן לפעולה רגילה והם עברו פיקוח והדרכה לשימוש בטוחו בו ומביבים שהוא. עלול להיות מסוכן.
- אסור לילדים בגילאי 3 עד 8 לחבר, לכונן, לנוקט או לבצע תחזקה למכשיר. מכשיר זה יכול לשמש ילדים מעל גיל 8 שנים ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נגישות מופחתות, או יותר, אם הם קיבלו הshawaga או הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצוורה בטוחה. וambilim את סיכון מערבים.
- ילדים לא צריכים לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקת המשמש לא אמורים. להישנות על ידי ילדים ללא השגחה מהירות: חלקים מסוימים במכשיר זה עלולים להתקדם מאוד ולגרום לכוויות. במקום בו נמצאים ילדים ואנשים פגעים, יש לתת תשומת לב מיוחדת.
- אזהרה: כדי למנוע התchmodות יתר, אל תכסה את המכשיר !
- אסור להניח את המכשיר ישרות מתחת לשקע !
- כאשר כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן או נציג השירות שלו או אדם מוסמך דומה על מנת למנוע סכנה.
- לשופך לביירן מפני הפעלת המכשיר - בדוק אם המתח המצוין על לוחית הסוג מתאים למתח.
- ביתיים. המכשיר אינו מיועד למטרות מסחריות. כל שימוש אחר יחולש לא נון ולן מסוכן. היצרן אינו יכול לשאת אחריות לדלקים הנובעים משימוש לא תקין בבלתי סביר. אין אפשרות למידע הבטיחות יבטל את תוקף האחריות המונחת למכשיר !
- אל תעוזב את ביתך בזמן שהיחידה דולקת; והוא שהמתג במצב כבוי (חל על).
- קוונטורים עם שליטה מכנית שמרוע על פרטיים דלקים כגון רהיטים, כריות, מצעים, נייר, בגדים, וילונות וכו'.
- במרקם של לפחות 100 ס"מ מהקוונטטור.
- המכשיר מצויד בתמג'י טרמי בטיחותי, המכבה אוטומטית את התנור במקרה של הערכיים המודרים / מה שנקרה התchmodות יתר של המכשיר./
- המתג התרמי הבטיחותי מScheduler או ממכשירו, רק כאשר טמפרטורת המכשר יורדת מתחת לערכיו.
- הגבול המותרים. ניקוי
- חובה לנתק תחילה את המכשר מהמתג ולהוציא את התקע מהSKU בקי. לפני - שתתחל לנקות את הקונטטור, תן לו להתקרר על ידי נתקוק מהמכשיר.
- ניקוי את המארז עם מטלית לחאה, שואב אבק או מברשת.
- לעולם אל תטבול את המכשר במים - קיימת סכנה חיים מההתchmodות !
- בighamור היחידה
- לאחסן קוונטור, הניחו לו להתקרר על ידי נתקוק השמש באירועו המקורי.
- מגן מפני אבק וזרום יתר על ידי - לעולם אל תשמור מכשיר חמ באירועו !
- יש לאחסן את המכשר במקום יבש ומוגן מאזור שמש ישיר.
- חיל איסור מפורש לאחסן אותו בחדרים בהם או רטבים.
- אין להשתמש במכשיר במקום שבו משתמשים או מאחסנים חומרים דליקים (לדוגמה: ליד גדים דליקים או אירוסולים קים סיכון גבה 매우 לפיצוץ ושריפה !
- אין להניח את המכשר לרגע זרים ליפול תוך חורי האוורור (כניסה או יציאה), שכן הדבר גורם להתחchmodות, שריפה או מזק לקונטטור.
- המכשר אינו מתאים להחזקת בעלי חיים, והוא מיועד לשימוש ביתי בלבד ! אין לכוסות את גיריל הבטיחות, את תחסום את הכניסה או היציאה של זרימת האויר על ידי הנחת המכשר על משטה מסויים. כל החפצים חייבים להיות במרקם של לפחות מטר אחד מהח芝ית. ומהצדדים של המכשר הסיבה השכיחה ביותר להתchmodות יתר היא הצברות טבח ואבק במכשיר. נקה - באופן קבוע את פתחי האוורור באמצעות שואב אבק, תחילת נתק את המכשר מהחשלם.
- לעולם אל תגע במכשיר בידיים רטובות או לחות - קיימת סכנה חיים ! על השקע להיות נגש בכל עת על מנת שנitin יהיה לשחרר את התקע מהירות - האפשרות במידת הצורך! לעולם אל תמשוך את כבל החשמל או את המכשר עצמו בעת ניוקו.
- הערה! אויר הפליטה מחומם במהלך הפעלה (עד יותר מ-100 מעלות צלזיוס). אם תחליט להפסיק להשתמש במכשיר מסווג זה, מומלץ להפוך אותו לבליי שימוש על ידי חותם הכבול לאחר ינתקן ידיים שעשוים להשתמש במכשירים המרוכדים לשחק.
- אוטומטיות, מכיוון שיש סכנה שריפה אם המכשר מכוסה או ממוקם בצוורה לא נכון. הנה את כבל החשמל כך שלא יפרע לתנועת אנשים ולא ניתן לדרוך עליו! השימוש בכבלי מאריכים מאושרים - רק בכבלים מאריכים מאריכים המותאמים להבotta פתוחה !
- לעולם אל תזיז את המכשר על ידי משיכת הכבול או השתמש בכבול לשאת !
- חפצים אין לשבור את הכבול או למשוך אותו על קצוות חדים ואין להניח אותו על פלטוות !
- חמות או להבotta פתוחה מפוזר הנפלט מהמכשיר אינם מזיק לעיניים. AUA אינה מומלצת ומהווה סיכון או אור AUA חשפה ישירה וממושכת לאור לראייה
- אם הקונטטור החשמלי מנותק מרשת אספקת החשמל, הדבר לא ישנה את הטמפרטורה שנקבעה ואת מצב הפעלה שנשאר לפני ינתוקו. אם, למשל, הוא היה במצב "חימום", כאשר המכשר כבוי ולאחר הפעלתו, הוא יהיה במצב זה שוב עם אותה טמפרטורה מוגדרת.
- העירון העומד בסיס הקונטטור החשמלי עם היזכרון הלא נדי' הוא אחסון ההגדרות המובנות עד 120 דקות ולא אחריות עד 180 דקות.
- אם הזמן הוא יותר מ-120 דקות, המכשר עובר למצב המתנה. הגנה
- המכשר מצויד בתמג'י טרמי בטיחותי, המכבה אוטומטית את התנור במקרה של

- עליה בטמפרטורה בקונוקטור מעל הערכים המותרים / מה שנקבעו בתנאים יתיר של המכשיר.
- המוגן התורמי הבטיחותי משוחרר אוטומטי את פעולה הקונוקטור, רק כאשר טמפרטורת המכשיר יורדת מתחת לערכיו.

הגבול המותרם.
ביקוי

- חוובה לנתק תחילה את המכשיר מהמתג ולהוציא את התקע מהשען בקיר. לפני שתשתחיל לנוקות את הקונוקטור, תן לו להתקרר עלי' ידי ניטוק מהחטמל.
- נזקן את המארץ עם מטלית לחאה, שואב אבק או מברשת.
- לעולם אל תובל את המכשיר במים - קיימת סכנת חיים מהתק舍מלות!
- לעולם אל תשתחם במבנה, בלבד או במזררי ניקוי שוחקים קשים מכיוון שהם יפגעו בגימור היחידה

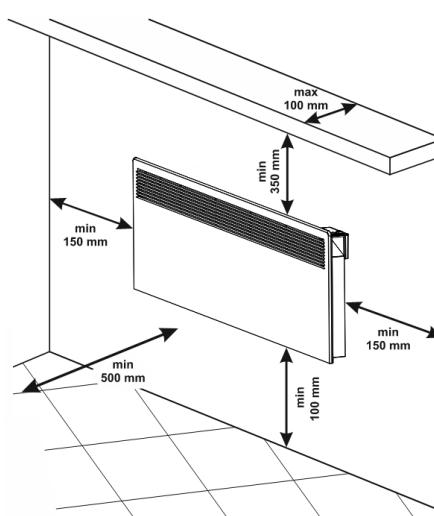

- אחסון
- לפני אחסון הקונוקטור, הניחו לו להתקרר עלי' ידי ניטוקו השתמש באירועה המקורית לאחסון הקונוקטור אם לא ישמש אותו לזמן מה. המוצר מגן מפני אבק וזיהום יתר על ידי'

אחסונו באירועה המקורית.

- לעולם אל תשמר מכשיר חם באירועה!


- יש לאחסון את המוצר במקומות יבש ומוגן מאזור שימוש ישירות.
- חל איסור מפורש לאחסון אותו בחדרים לחים או רטובים.

חבילה

- לאחר פירוק המכשיר יש לבדוק שהוא לא ניזוק במהלך ההובלה ושהוא מרכיב אחד! במקרה של נזק או משלוח לא שלם, פנה למוכר המושהה שלך!
- אין צורך באירועה המקורית! זה יכול לשמש לאחסון והובלה כדי למנוע נזק!
 - משלוח
 - ש להשילר את חומר האירועה כראוי! ידים צרכיהם להיזהר לא לשחק עם שקיות!
 - הפליאטן

קדום כל, הסר את פלטות הקיר מחלקו האחורי של הגוף. הרג את שני הברגים הממוקמים בחלק העליון של שני הسورגים האנכיים של הפלטה לקיר.

לאחר מכן משוך את החלק העליון של המוט על ידי להיצה חזקה על שני החלקים. העליונים המוחדרים בחלק האחורי של הגוף

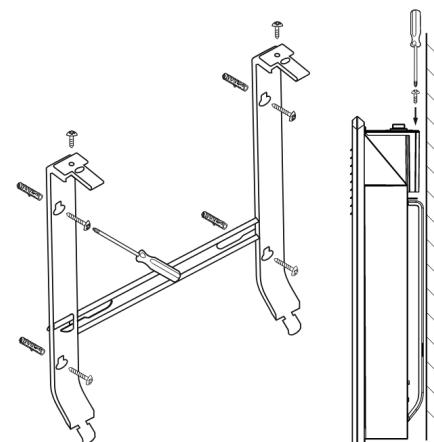

החלק את סד הקיר על מנת לנתק אותו מחלקו האחורי של הגוף -

חברו בחזקה את סד הקיר לקיר דרך אربעת חורי הברגים -

- הרמת מוחדרם של הפלטה עד מבטן כמעט אונci והכנסו את שני החלקים הבולטים. התחתונים של הפלטה לשני הפתחים התחתונים של המכסה האחורי של המכון. לאחר מכן הרם את מוחדרם הפאנל והכנסו את שני החלקים הבולטים הפאנל. לאחר מכן ת透ת הקיר לתוך שני הפתחים העליונים של המכסה האחורי של העליונים של פלטות הקיר לתוך שני הפתחים העליונים של המכסה האחורי של המכון. לבסוף, החזרו את שני הברגים למיקומים המקוריים והדקו אותם על מנת להתקין את דוד הפלטן בחזקה לקיר.

שימוש בחדר האמבטיה


הקונוקטור חייב להיות מותקן בהתאם לפיקטיקה המסחרית הרגילה ובהתאם

- לחקיקה של המדינה הרלוונטי (הנויות

- ודרישות חשמל למתקנים או מקומות (IEC) 60364-7 HD60364-7-701

EC מוחדים לבות חדר אמבטיה או תא מקלחת

.(2006:701)

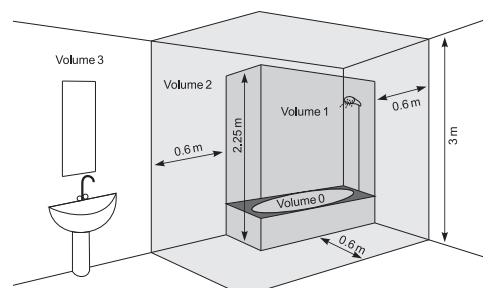

- כדי להרכיב את הקונוקטור על קיר, יש להשתמש רק בסוגי הקיר המסופקים עם הקונוקטור. בעת התקנת

הקונוקטור, יש להקפיד על המרחקים המינימליים מהמכשיר.



אם קונוקטור זה מיועד לשמש בחדר אמבטיה או חדר דומה אחר, יש להקיף על - דרישות התקינה הבאות

לקונוקטור 24IP (גנה מפני התזוזת מים). בשל עובדה זו, יש להתקין אותו בחדר הגנה

נפח (2) (ראה תרשימים להלן) על מנת למנוע אפשרות שאדם שנמצא במקלחת או 2 (טרמוסטט) יגיע להו

הברקה (מתג ותרמוסטט) של הקונוקטור. באמבטיה, המרחק המינימלי מהמכשיר למקור מים חייב להיות לפחות

פחות 1 מטר ויש להתקין את המכשיר על הקיר! אם איןכם בטוחים לגבי התקנת קונוקטור זה בחדר האמבטיה, אנו ממליצים להתייעץ עם חשמלאי מקצוע.

הערה : אם לא ניתן לעמוד בתנאים לעיל, מומלץ להתקין בכיר 3 (כיר 3) בחדרים רטובים (חדר אמבטיה ומטבחים) יש להתקין את מקור החשמל בגובה

- של לפחות 25 ס"מ מהרצפה - אשר המרחק בין המגעים בעת ייבוי.

- חיבת להיות לפחות 3 מ"מ

- לפני אחסון הקונוקטור, הניחו לו להתקרר על ידי ניתוקו

השתמש באיזהה המקורית לאחסון הקונוקטור אם לא ישמש אותו לזמן מה.

- המזרר מוגן מפני אבק וזיהום יותר על ידי

אחסונו באיזו המקרית.

- לעולם אל תשמר מכשיר חם באיזתו!

- יש לאחסן את המוצר במקום יבש ומוגן מפני שימוש ישיר.

- חיל איסור מפורש לאחסן אותו בחדרים לחימם או רטובים.

- אין להשתמש במכשיר במוקם שבו משתמשים או מאחסנים חומרים דליקים - (לדוגמה: ליד גזים דליקים או אירוסולים

קיטים סיכון גבוה מאוד לפיצוץ ולשריפה!

אין להכניס או לאפשר לגופים זרים ליפול לתוך חורי האוורור (כינסה או יציאה),

-

- שכן הדבר יגרום להתחשמלות, שריפה

- או נזק לקונוקטור.

- המכשיר אינו מתאים להחזקה בעלי חיים, והוא מיועד לשימוש בית בלבד!

אין לכוסות את גירל הבטיחות, אל תחשוף את הכניסה או היציאה של זרימת

- האוורור על ידי הנחת המכשיר על משטח

מסויים. כל החפצים חייבים להיות במרקח של לפחות מטר אחד מהחזית.

ומצדדים של המכשיר

הסיבה השכיחה ביותר להתחשומות יתר היא הצטברות טחב ואבק במכשיר. נזהה

-

- באופן קבוע את פתח האוורור

באמצעות שאוב אבק, תחילת נתן את המכשיר מהחשמל.

מדובר במקרה המציע חימום בחורף בהתאם לצרכים להשגת חום נוח בחדר מוגן בקונוקטור 031CN/051CN.

המוחם. בהפעלה נכונה ובטיפול מתאים בהוראות אלה, המכשיר יספק לך. שנים רבות של פעולה שימושית

מדריך למשתמש

1. מצבים תוכניות מוגדרים מראש:

מצב "נוחות" : ; **מצב אקו :** ; **מצב שינוי :**

מצב נוחות - עם אפשרות הפעלה/כיבוי. אפשר למשתמש להגדיר את

1.1. הטמפרטורה הרציפה

בבית. לאחר הפעלת הפונקציה, היחידה תשמר על אותה טמפרטורת החדר בכל שימושה. טמפרטורת ברירת

המחלד מוגדרת ל-23 מעלות צלזיוס.

הפעלה וכיבוי נוחות / מצב מהיר להתחילה 1A /

הערה: כאשר הקונוקטור נמצא במצב "חימום", התצוגה מציגה סימן "שםש".

מצב לסייעיה - עם אפשרות הפעלה/כיבוי. אפשר למשתמש להגדיר את

ఈ. 2. הטמפרטורה הרציפה
שזהא מחוץ לבית. לאחר שתגדיר אותה והתוכנה מופעלת, היחידה תשמר על אותה טמפרטורת החדר בכל פעם שתשתמש בה. טמפרטורת ברירת המחלד מוגדרת ל-18 מעלות צלזיוס. המשמש יכול גם להגדיר את הזמן שבו המכשיר עבר למצב "נוחות".

הפעלה והשבת מצב אקו/ו/ מהיר התחל 2A /

עם תום הזמן שהוגדר, המכשיר עבר למצב "נוחות".

מצב שינוי : עם אפשרות הפעלה/כיבוי - שעתיים לאחר ההפעלה, הקונוקטור

3. מפחית את הטמפרטורה שנקבעה ב-3 מעלות צלזיוס בהשוואה לטמפרטורה שנקבעה במצב "נוחות". המשמש יכול להגדיר את טווח הזמן לעובדה במצב "שינוי", לאחר מכן המכשיר עבר למצב "נוחות". הגדרת ברירת המחלד היא 6 שניות.

הפעלה והשבת מצב שינוי / מהיר התחל 3A /

עם תום הזמן שהוגדר, המכשיר עבר למצב "נוחות".

2. מצבים בסיסיים:

מצב "חימום":

הפעלה וכיבוי של "חימום" / מצב מהיר להתחילה 1B /

הטמפרטורה שנקבעה מוצגת בצד ימין. אם טמפרטורת החדר נמוכה מהטמפרטורה שנקבעה, המכחים יופעל אוטומטית.

כאשר המכחים פועל, התצוגה מציגה את הסימן , התצוגה תציג גם סימן חיים

טסוט טמפרטורה

על ידי לחיצה על הפטורים או , נכנס למצב "בקרת טמפרטורה" ויכול לשנות את הגדרות הטמפרטורה

בכיוון הרצוי. הגדרות החדשות נשמרות והמכחים עבר אורוטומטיות למצב "חימום".

אם אחד מהפטורים או , נלחץ בשני יותר מ-0.5 שניות, הגדרות

הטמפרטורה יתחלו לעלות או לרדת

באופן אוטומטי בקצב של 6 ייחיות לשניה. (טווח הגדרת טמפרטורה- 10).

30 מעלות צלזיוס

פונקציית השהייה התחליה

פונקציית "התחליה מושהית" מאפשרת למשתמש להגדיר את הזמן שבו.

הكونוקטור יופעל ויתחל להתחם

הפעלה והשבתה של הפונקציה "התחליה מושהית" / מהירה להתחילה 2B /

עם תום הזמן שהוגדר, המכשיר עבר למצב "חימום".

הגדרת ברירת המחלד היא 12 שניות.

אם אחד מהפטורים או מוחזק יותר מ-0.5 שניות, הגדרות הזמן

והתמפרטורה מתחילה לעלות או לרדת 3 אוטומטית בקצב של 4 ייחיות לשניה. אשר באמצעות לחץ מצב או אל תלחץ על אף כפתור משך 3 שניות.

אם המשמש יזען זמן של 00, מצב זה לא יוכל. אם מצב התחליה מושהית כבר מופעל והמשמש בוחרשוב במצב

התחלת מושחתת, הוא יכול לשנות את הזמן שנותר בשני היכוניים האפשריים. אתה יכול לצאת ממצב זה על ידי לחיצה על

 לחץ הפעלה /כבי . אך מבחן הפאנל עבר למצב "חימום". טווח פונקציית 0-96% התחלת מושחתת

 פונקציית "אנטי הקפאה".
אם הטמפרטורה בחדר יורדת מתחת ל-5 מעלות והקונוקטור כבי (במצב המנתן), המבחן יופעל אוטומטית כדי להגן מפני הקפאה עד שהטמפרטורה תעלה מעל 5 מעלות. לאחר מכן הוא חוזר למצב כבי

 חיוי התפקיד - בפינה השמאלית העליונה - הוא רק בזמן שמצב האnty-.
פריז פועל

הfonktsiya "anty" הקפאה" מופעלת כברירת מחדל.
הפעלה והשבתה של פונקציית "גוגד הקפאה" / מהיר התחל 3B /

 פונקציית תיקון טמפרטורת חישון

בגלל הפרטים על טמפרטורה פרופיל במגוון _ צרים פחות אין יש הבדל מזה _ המוצג על התצוגה טמפרטורה אמייתת
נדד בשונה _ מיקומים על הסקה מכשיר בחדר._

- אתה מסתכל על הטמפרטורה המוצגת על הגז של המכשיר
מדדו את הטמפרטורה במקום בו הטמפרטורה מספיק "נוחה" עבורם (בדרך כל
- בגובה של 60 ס"מ מהרצפה, בישיבה). אם נמצא הבדל בטוח של ± 4 מעלות צלזיוס, ניתן להגיד את
התיקון הדרש בתפריט הקונוקטור (תנאי חשוב - ניתן להגיד את הפונקציה רק לאחר מזגת החדר
המשמעותי הדרש הוא 7 שעות) עם ההבדל המתkeletal בין קריית הקונוקטור לבן.
הטמפרטורה הנמדדת לפני הפעלת המכשיר - בדוק אם המתח המצוין על לוחית הסוג מתאים למתח.
- שסוף ליבור

יש להשתמש במכשירZR רק למטרה המיועדת לו, כמובן. לחימום מתחמים
- ביתים. המכשיר אינו מיועד למטרות מסחריות. כל שימוש אחר ייחשב לא נכון וכן מסוכן. היצור אינו יכול לשאות
 المسؤولות לנזקים הנובעים משימוש לא תקין
ובתלי סביר. אין אפשרות למידע הבטיחות יטיל את תוקף האחריות המונחת למכשיר!
אל תעוזב את ביטך בזמן שהיחידה דולקת: ודוא שהמagnet במצב כבי (חל עלי).
- קונוקטורים עם שליטה מוניטה
שמור על פריטים דליקים כגון הריטים, כריות, מצעים, נייר, בגדים, וילונות וכו'.
- ברוחק של לפחות 100 ס"מ מהקונוקטור.
אין להשתמש במכשיר במקומות שבו משתמשים או מאוחסנים חומרים דליקים)-
(לדוגמא: ליד גזים דליקים או אירוסולים
קיים סיכון גבוה מאוד לפיצוץ ולשריפה!
אין להכנס או לאפשר לגופים זרים ליפול לתוך חורי האוורור (כיסיה או יציאה), שכן
- הדבר גורם להתחשלות, שריפה או נזק לקונוקטור.

- המכשיר אינן מתאים להחזקת בעלי חיים, והוא מיועד לשימוש בבית בלבד!
אין לכסות את גירל הבטיחות, אל תחסום את הכניסה או היציאה של זרימת האויר
- על ידי הנחת המכשיר על משטח מסוים. כל החפצים חייבים להיות במרחק של לפחות מטר אחד מהחזית.
ומהצדדים של המכשיר הסיבה השיכחה ביוטר להתחומות יתר היא הצברות טחב ואבק במכשיר. נקה
- באפון קביע את פתח האוורור
באמצעות שואב אבק, תחילת נתק את המכשיר מהחשמל.
- לעולם אל תיגע במכשיר בידים רטובות או לחות - קיימת סכנות חיים!

על השקע להיות נגיש בכל עת על מנת שניתן היה לשחרר את התקע בהארות
האפשרויות במדינת הצורך! לעולם אל

תמשוך את כבל החשמל או את המכשיר עצמו בעת ניתוק.

- הערא! אויר הפליטה מחומם במהלך הפעלה (עד יותר מ-100 מעלות צלזיוס).

אם תחליט להפסיק להשתמש במכשיר מסווג זה, מומלץ להפרק אותו לבטתי שימוש

- על ידי חיתוך הcabell לאחר ניתוק

מהחשמל. כמו כן, מומלץ לאבטח את כל הסכנות הקשורות למכשיר, במיוחד עבור

ילדים שעושים להשתמש במכשירים

המורודים למשחק.

זרירות: אל תשתמש במכשיר נוכנת, דלק או מכשיר אחר שմודליק אותו

- אוטומטי, מכיוון שיש סכנות שריפה

אם המכשיר מכוסה או ממוקם בצוואר לא נוכנה.

הערה: פונקציה זו משמשת למטרות נוחות טמפרטורה טוביה יותר וחיסכון באנרגיה,
בעור המשמש בקונוקטור החשמלי

בחדר בו הוא נמצא. הבדל גדול יותר של ± 4 מעלות צלזיוס בטמפרטורה הנמדדת
במקום המקורי בחדר פירשו שהחדר שב

אתה משתמש בקונוקטור אינם מבודד היטב או אינם מחומם היטב.

דוגמה : קונוקטור ממוקם בחדר, 0c (בגובה של $C22^{\circ}$), מגד טמפרטורה
על רצפת אבן - קריאות של הקונוקטור

אמיתית (תוחשת טמפרטורה נוחה שהגיעה) $C22^{\circ}$ בגובה של 60 ס"מ מהרצפה - במקורה זה, הקונוקטור ממשיר אליו מוחם יתר על המידה את
החדר (זהו אובדן אנרגיה ישיר, אך

הקונוקטור לא יכול להגיע לטמפרטורה שנקבעה לאחר מדידת הטמפרטורה
הנוכחית עד הגעה) וועלם לא יבנה. יש
לחישון - במקורה זה הקונוקטור יראה C צורק להציג תיקון טמפרטורה של
22 $^{\circ}$.($C22^{\circ}$).
יתחייב להיבנה - שמירה על הטמפרטורה שנקבעה של 22 $^{\circ}$.

הנורומי מצב על הפונקציה היא 0° מפעול הגדרות.

הפעלה וכיבוי של פונקציית תיקון הטמפרטורה / מהיר התחל 4B /

אם הכל שימושים פונקציה למבצע איפוס , התיקון על הטמפרטורה צריך כן הכל להלן שוב . המפעול אחד הגדירה על

הפונקציה היא 0° .



תוכנת התחלת אדפטיבית

הfonktsiya "התחלת אדפטיבית" מנבאת ומתחילה את התחלת החימום
האפקטימלית כדי להגיע לטמפרטורה שנקבעה בזמן הרצוי.

בדיקה לפני הוראות משתמש/תיעוד. הפונקציה נבדקת בחדר עם צricht חום רציפה
של 50 - 60% מההתפקה של מושך

הבדיקה. המוצר פועל בטמפרטורת נוחות של 23 מעלות צלזיוס ± 3 מעלות צלזיוס
לתנאים ציביים. טמפרטורה זו היא $24^{\circ}C$.

הפעלת תקופת הנחיה של $h-2h+2h-0h$ Um הנחיה של $4^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$.
טמפרטורת הנוחות היחסית Ct

הפעלה. עם בקרת אדפטיבית מופעלת - אפשר לתרומותטט המוחם לפעול משך
הנוחות היא $2-17h +0h$

4. תקופת

(4x 24 שעות)

של מחזור נוחות וטמפרטורה נמוכה. לאחר תום תקופת הטמפרטורה הנמוכה
האחרונה, יש להגיע לטמפרטורת הנוחות

תוך 30 דקות ± זמן היעד - בהפרש ± $C1^{\circ}$ מטמפרטורת הנוחות היחסית Ct.
"Ct" מרבי של

הפונקציה מופעלת כברירת מחדל.

הפעלה והשבת את start Adaptive / מהיר להתחיל 5B /

יש לך שלוש אפשרויות / מהיר להתחילה: B10

- צור תוכנית
- מחק תוכנית
- הגז תוכנית

הטמפרטורה של 22 מעלות צלזיוס מתחילה בין 12.30 ל-15.00 ביום ראשון. הקונוקטור פועל עד שיגע בהגדרתו של



תראה

טראם

הגדרת פרק הזמן הבא. אם פרק הזמן ריק (לא הגדרות) - ההדמיה



שакונוקטור כבוי

עד אחד אחריה

- מתבצע בלחיצה אחת על לחץ הפעלה/כיבוי.

אין הגבלת זמן - שלב של 0.5 שניות (30 דקות).

תוכנת "השקה אדפטיבית" מופעלת כברירת מחדל.

- CN 051 xxx EI CLOUD AS W - CN 051 xxx EI AS W

רף לדגמים W-CN 031 xxx EI CLOUD AS W - CN 031 xxx EI AS W AirSafe פונקציית



"ספת אויר".

היא תוצאה של פעולה משותפת של מודול המרכיב מנורות UV ותנור הקונוקטור. AirSafe

יתרונות תוכנה:

היגינת אויר טובה יותר וסבינה בריאה יותר, הודות להשפעת החידקים של

1. התפקיד

2. פעולה בתוכה, גם בנסיבות אנשים ובעלי חיים - האור שפולט המודול הוא

95%, שהוא

מאור ה-UV העובר באטמוספרה. אור ה-UV

המוחזר בנצח הדיר בו נמצא המחכם הינו בעל עצמה ואנרגיה נמוכה מאוד ואין לו השפעה מזיקה על אנשים, צמחים

ובבעלי חיים

3. אין יצירת אוזן, מימן מי חמוץ, מולקולות או יוניום ארגניות ואי-אורגניות

4. רמה גבוהה של הפעטה של חידקים ופטריות

5. חי' שירות ארוכים במיוחד - מעל 50,000 שעות (מעל 12 שנים).

6. אופן פעולה שקט - הסעה טבעית, דרך דוד הקונוקטור

עקרון עבודה

על ידי המשמש מתרופיט בקרת הקונוקטור. כדי לעבוד, יש להפעיל את

את פונקציית AirSafe הקונוקטור ולהקם

(הטמפרטורה שנקבעה גובהו מזו של החדר).

כל שהטמפרטורה של המחכם עולה, מתחילה הסעה טבעית של האויר בחדר.

האויר הקר יותר נכנס דרך הפתחה

ה-UV. הודות לתנועה זו, מולקולות הגזים, החידקים, המיקרומיצטים

התוחנות של הקונוקטור ועובד לדינוריות

פטריות (ומייקרוארגניזמים אחרים הכלולים באוויר או נשאים על ידי מוקנות על

(ידי החשפה המשולבת של קרניות

וקרינת האינפרא אדום של המחכם. המעבר המתמשך של זרימת האויר דרך

נוריות - ה-UVA נפח הקונוקטור מספק

מספיק אנרגיה כדי לשbas את הקשרים התומכים במבנה המיקרוארגניזמים.

המינים הנשיים באוויר

כתוצאה מהסעה טבעית, לאחר פרק זמן מסוים, האויר הכלול בחדר עבר לחולטי

דרך נפח הקונוקטור, מה שמוביל

להפחחת החידקים והמיקромיצטים הכלולים בו.

היאאגנה מפני ארגניזמים מזיקים כגון חידקים ופטריות. זה מספק היגיינת אויר

הציגת מקדים של הגדרות "אייפוס" / פונקציה מהירה התחלה B / 6B

לאחר השימוש בפונקציית האיפוס, הפונקציות הבאות חוזרות להגדרות היצן ויש:
הגדיר אותן שוב

- זמן על השעון
- תיקון טמפרטורה - 0 מעלות צלזיוס
- פונקציית האנט-פריז - פעולת
- התחלת אדפטיבית - מופעל
- התוכנית השבועית מאופסת



פונקציית חלון/דלת פתוחה

היחידה מצויה במכשיר אלקטטרוני משולב המכבה אוטומטית את תפקות החום אם

החדר, עם חילון או דלת פתוחים. אם הטמפרטורה בחדר יורדת יותר מ-5 מעלות.
אצליזיס, הקונוקטור י开办 את עצמו

כאשר הוא מזהה חילון פתוח תוך 15 דקות, הוא מכבה את המכשיר. כאשר
טמפרטורת החדר עולה ב-0.5 מעלות צלזיוס,

לפחות והבדל מנקודות ההגדרה הראשונית הוא מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.,

הקונוקטור נדלק עם הגדירות שכך בוצעו
אם הטמפרטורה לא עולה במשך יותר מ-60 דקות, הקונוקטור עבר למצב.

הפעלה וכיבוי של פונקציית פתח חילון/דלת / מהיר להתחילה B / 8B

הערה: כאשר הפעלה "פתח חילון" מופעלת, הפונקציה "אנטן הקפהה" אינה!
פעולת

תוכנת נעלית ילדים/נעילת מקלה / מהיר התחילה B / 7B

כאשר המשמש מפעיל תוכנה זו, כל המקשים בלוח הבקרה נשארים נעלים.
הפעול והשבת נעלית ילדים/נעילת מקלה/ מהיר התחילה B /

קביעת יומם ושעה / מהיר להתחילה B / 9B

שלב ראשון או שימוש לאחר מכן היצן.



תוכנית שבועית (טימר) 24 שעות/7 ימים

מינימום 300 הגדרות פרק זמן

אלקטטרוני תרומות עם שבועי תוכנית (טימר) 24 שעות / 7 ימים - המוצר מצד
אלקטטרוני גם מפעיל _ זה משולב אליו

חייביו, אשר מאפשר על המוצר באופן אוטומטי כן שנייה החום אתה פוך לנוחה
בדעתה פרק זמן ... ב מערכת יחסים

עם בהחלט נוח רמה על נוחות על החום במקום. ... היא מאפשר הגדירה על.
זמן ורמת _ על הטמפרטורה לכל שבוע

זו זמן של תקופה 7 הימים ההגדרות צריך כן להתייר וריאציה כל אחד יומם

היחידה מצויה במכשיר אלקטטרוני משולב המכבה אוטומטית את תפקות החום אם
היא מזהה ירידת דלת פתוחים. אם הטמפרטורה בחדר יורדת יותר מ-5 מעלות.

אצליזיס, הקונוקטור י开办 את עצמו
כאשר הוא מזהה חילון פתוח תוך 15 דקות, הוא מכבה את המכשיר. כאשר
טמפרטורת החדר עולה ב-0.5 מעלות צלזיוס,

לפחות והבדל מנקודות ההגדרה הראשונית הוא מתחת ל-5 מעלות צלזיוס.,
הקונוקטור נדלק עם הגדירות שכך בוצעו
אם הטמפרטורה לא עולה במשך יותר מ-60 דקות, הקונוקטור עבר למצב.

המנתנה. ניתן לבטל את הפעלה "אנטן הקפהה" באמצעות ידני
הפעלה וכיבוי של קונוקטור מהיר התחילה B / 10B.

ניתן לCBC את הפונקציה באופן ידני.

מהיר להתחיל / Air Safe הפעלה וכיבוי של הפונקציה 11B / 11B.

Air Safe נמצאת למשך 2 דקות לאחר הפעלת החימום ולאחר מכן נכבה. מותג B12-B. אם הקונוקטור נטה יותר מ-45 מעלות או נפל למטה, יש לCBC את התפקות מבנה / מהיר להתחיל אספект החשמל והצגתה "טיה". לאחר החזרת המכשיר למקומו הרגלי, פעולות הפונקציה שהוגדרה אחרונה אמורה להמשך.

CN 051 xxx EI CLOUD AS W - CN 051 xxx EI CLOUD W - CN 031 xxx EI CLOUD AS W - CN 031 xxx EI CLOUD W Wi-Fi פונקציית Wi-Fi



הפעל והשבת Wi-Fi וחיבור איזור מקומי / מהיר להתחיל 15B /

מצב עבודה צגודה:

בלחיצה - עצמת תאורה אחרת - 100%; לאחר 5 שניות הוא נכבה.



הפעל והשבת את תוכנת הצליל / מהיר להתחיל 14B /

מידע על המכשיר / מהיר להתחיל 13B /

מידע זמין בתוכונה זו:

- תעודת זהות
- כתובת MAC
- גרסת קושחה

תפריט מהיר / מהיר להתחיל 1-5C /

לחץ על לחץ מצב כדי להפעיל את התוכניות המוגדרות מראש.

תוכן תוכנה:

- מצב נוחות

- מצב אקל

- מצב שינה

- מצב התחלה מושהה

- "תוכנית שבועית"

צא מכל תפריט - על ידי לחיצה על לחץ הפעלה/כיבוי פעם אחת.

מצב שגיאה:

אם התצוגה מציגה "1"

או "2"

זה אומר שמערכת האבחון העצמית דקה בעיה בחישון התרמי

"1" הוא עבור כבל חישון שבור "2"

ובור חישון קצרץ. במקרה זה, הקונוקטור החשמלי כבוי ונitin יהיה להפעילו שוב לאחר הסרת הפגם. יש לתקן את הנזק על ידי מומחה מוסמך.

אם הקונוקטור החשמלי מנתק מרשת אספקת החשמל, הדבר לא ישנה את הטמפרטורה שבקבועה ואת מצב הפעולה שנשאר לפני ניתוקו. אם, למשל, הוא היה במצב "חימום", כאשר המכשיר כבוי ולאחר הפעלה, הוא יהיה במצב זה שוב עם אותה טמפרטורה מוגדרת.

העיקון העומד בסיס הקונוקטור החשמלי עם הדיכון הלא נדייף הוא אחסון ההגדירות המוגדרות עד 120 דקות ולא אחוריות עד 180 דקות. אם הזמן הוא יותר מ-120 דקות, המכשיר עבר למצב המתנה.

האגנה המכשיר מצוי במתג תרמי בטיחותי, המכבה אוטומטית את התנור במקרה של עלייה בטמפרטורה בקונוקטור מעל הערכים המוגדרים / מה שנקרא התכניתautomatisches Sicherung /. המתג התרמי הבטיחותי משוחרר אוטומטית את פעולות הקונוקטור, רק כאשר - טמפרטורת המכשיר יורדת מתחת לערכי הגבול המוגדרים.

ניקוי חובה לנתק תחילת המכשיר מהמתג ולהוציא את התקע מהSKU בקיר. לפני - 시작ה של ניקוי את הקונוקטור, תן לו להתקרר על ידי ניתוק מהחסם

ניתן לנתק את מחם הפגן עם מעט מאיצים בחלק האחורי של המכשיר - פשוט אוור 2 בחלק האחורי של המכשיר, כך שתוכל לפרק / "K" להזע על הפלטה בצוואר אותו וכותזאה מכך תוכל לנוקוט את החלק האחורי של המכשיר. מכים ניקוי את המארז עם מטלית להחלה, שואב אבק או מברשת.

- יכולים אל תשתמש בbenzin, בדיל או במוצר ניקוי שוחקים קשים מכיוון שהם יכולים לפגוע בగימור היידה - אחסון

- לפני אחסון הקונוקטור, הניחו לו להתקרר על ידי ניתוק השמש באזירה המוקנית לאחסון הקונוקטור אם לא ישמש אותו בזמן מה. המוצר מגן מפני אבק וזיהום יתר על ידי אחסון בארץו המקורי.

- לעולם אל תשמור מכשיר חמ באריזתו!
- יש לאחסן את המוצר במקומות יבש ומוגן מאור שמש ישיר.
- כל אישור מפורש לאחסן אותו בחדרים לחם או רטובים.

הגנה המכשיר מצוי במתג תרמי בטיחותי, המכבה אוטומטית את התנור במקרה של עלייה בטמפרטורה בקונוקטור מעל הערכים המוגדרים / מה שנקרא התכניתautomatisches Sicherung /. המתג התרמי הבטיחותי משוחרר אוטומטית את פעולות הקונוקטור, רק כאשר - טמפרטורת המכשיר יורדת מתחת לערכי הגבול המוגדרים.

תחזוקת שירות של המכשיר במקרה של תקלת במכשיר, אנא פנה למרכז השירות המורשה הקרוב. / מצוינם/. בנסיבות האחריות של המוצר חשוב: במקרה של תלונה / או הpora של זכיונות כמשמעותן, אנא פנה לספק של מכשיר זה בכנותות המצוינות או דרך אתר האינטרנט של החברה: www.tesy.com

מידות המכשיר, נפח מחומם ואזור בחרן

דגם	אזור מוחום	נפח מוחום	גובה
CN 51 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500 W	3 מ' *10 מ'	2 מ' *15 מ'	6 - 4*
CN 31 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500 W	3 מ' *20 מ'	2 מ' *30 מ'	12 - 8*
CN 51 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000 W	3 מ' *30 מ'	2 מ' *45 מ'	18 - 12*
CN 31 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000 W	3 מ' *40 מ'	2 מ' *60 מ'	24 - 16*
CN 51 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500 W	3 מ' *50 מ'	2 מ' *70 מ'	28 - 20*
CN 31 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500 W	3 מ' *60 מ'	2 מ' *80 מ'	32 - 24*
CN 51 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000 W			
CN 31 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000 W			
CN 51 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500 W			
CN 31 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500 W			
CN 51 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000 W			
CN 31 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000 W			




הנחיות להגנת הסביבה

מכשורי חשמל ישנים מכילים חומרים יקרים ועררי אין להשליך אותם יחד עם הפסולת הביתי! אם מבקשים מהם לשטף פועלה עם תרומותכם הפעילה להגנה על משאביים ואיכות הסביבה ולספק את המכשיר. בנקודות המימוש המאורגנות (אם ישן).


($\lambda = 0.5\text{W}/\text{m}^2\text{K}$) נפח מחומם מינימלי (שטח) מובטח לחימום במקדם מוליכות ($\lambda = 0.35\text{W}/\text{m}^2\text{K}$).
* תרמיית ממוצע

לחדר המכשיר. הערכיהם הגבוהים ביוטר עבור הנפח ($\lambda = 0.35\text{W}/\text{m}^2\text{K}$) מושגים בערך ממוצע של גובה סטנדרטי של המקום - 2.5 מטר.

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

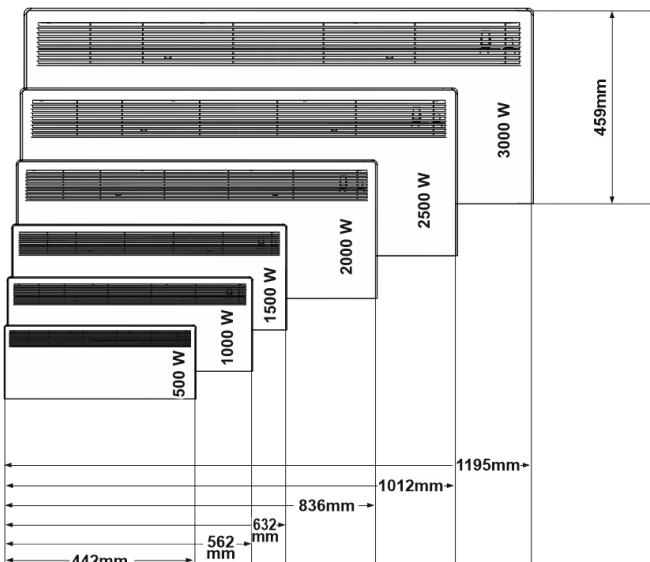

CN 031 yyz EI [CLOUD] [AS] W

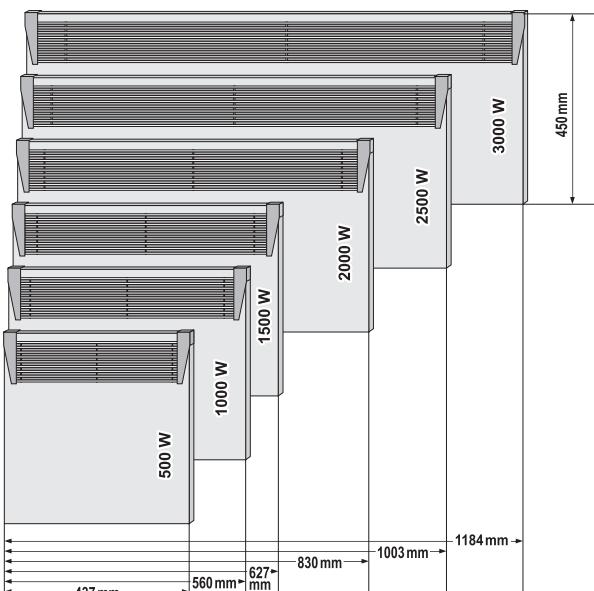

נושא	סיבה	תשובה
המכ舍יר לא עובד	אין חשמל. ודא שהמכ舍יר מחובר ושקע החשמל פועל.	הכנס את התקע לשיקע ובודק את מיקום מתג הפעלה/כיבוי.
	הטמפרטורה מוגדרת נמוך מד'.	הגדיר את הטמפרטורה להגדירה גבוהה יותר.
	הגנת ילדים עשויה להיות מופעלת (הגנה מ "ילדים").	ראה סעיף הגנת ילדים במדריך הפעלה.
	התחללהמושחת מופעלת.	לחץ על לחץ ההפעלה בלוח הבקרה.
החדר אינו מתחומם מספיק למראות שהמכ舍יר חם	התחומות יתר של המכ舍יר. מגביל בטיחות התחומות יתר מגביל את שחרור החום.	הסר את הסיבה (כיסוי, לכליור או חסימה של כניסה האויר או יציאת האויר). שים לב למרחקים המינימליים מסביב למכ舍יר המפורטים בהוראות ההתקנה.
	בדוק את תיקון הטמפרטורה עבור החישון	ראה את הטמפרטורה המוצגת על מסך המכ舍יר. קח את הטמפרטורה במקום בו הטמפרטורה "נוחה" מספיק עבורה. אם אתה מוצא הבדל בטווח של $\pm 4^\circ C$, אתה יכול להגיד את תיקון הדרוש בתפריט הקונוקטור על ידי החנת הפרש הטמפרטורה המתkeletal בין הערוך המוצג על המסך לבין הטמפרטורה הנמדדת בפועל.
	הצורך בחום בחדר גובה מזיה הנפלט מהיחידה.	הסר אובדן חום. (סגור חלונות ודלתות. הימנע מאוורור מתמיד).
	בדקו שעוצמת המכ舍יר שלכם מותאמת לגודל החדר.	ההספק המומלץ הוא ממוצע של 100 W/m ² לגובה תקרה של 2.50 מ' או 30 W/m ²
פונקציית זיהוי החלון/דלת הפתוחה אינה מגיבת	המכ舍יר אינו מזהה יידיה משמעותית בטמפרטורה עקב אוורור. (פונקציית זיהוי חלון/דלת פתוחה דורשת טמפרטורת חדר יציבה קודמת)	הימנע מחסימות שיכלולות למכוון חילופי אויר רגילים בין היחידה לאויר בחדר.
	פונקציית זיהוי חלון/דלת פתוחה אינה מופעלת.	הפעיל את פונקציית זיהוי החלון/דלת הפתוחה.

הfonקציה „התחלת אדפטיבית“ (Adaptive start)	fonקציה זו פועלת רק במצב שבועי שינויים משמעותיים בטמפרטורת החדר או הילך אימון לא שלם של יחידה.	הפעלת הפונקציה „התחלת אדפטיבית“ (Adaptive start) מפסיקת ימים עד שההתקנה הגותת תתייצב.
הציגות מציגה "1t" או "2t"	מערכת האבחון העצמית זיהתה בעיה בחישון הטמפרטורה: "1t" פירושו כבל מנוטק בחישון; "2t" פירושו קצר חשמלי בחישון	במקרה זה, הקונוקטור החשמלי יכבה אוטומטית ונitin להפעילה שוב רק לאחר תיקון התקלה על ידי נציג שירות מושחה. פונה למרכז שירות מושחה או למשווק שמננו רכשת את המכשיר.
לכלוך מופיע על הקיר ליד המכשיר	כתמי קיר מופיעים כתוצאה מזיהום אווריר.	יש לוודא שהחדר מאורור באופן קבוע באוויר צח, במיוחד אם יש עישון.
המכשיר אינו פועל לפי פקודות התוכנית הפנימיות	תאריך ושעה לא מוגדרים כהלה.	בדוק את התאריך והשעה שנקבעו.
צלילים/רעשים	fonקציית זיהוי החלון/דלת הפתוחה מופעלת במכשיר.	כבה אתfonקציית זיהוי החלון/דלת הפתוחים.
כתמים צהבהבים על הרשת	כתמים כאלה עשויים להיות תוצאה של כסוי היחידה בגדיים לחם.	אין לכוסות את המוצר! הדבר אסור, מכיוון שהוא חוסם את הסעת האויר וגורם לנזק בלתי הפיך למכשיר, שעלול להוביל לסיכון חמור לבリアור ולרכושר.

ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱՉԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՏՎԱՏԱԳՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ



ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Սարքը օգտագործելուց առաջ կարդացեք այս ձեռնարկը և պահեք այս ցուցմունքները հետագա օգտագործման համար: Մեփականատերը փոխելու դեպքում օգտագործման ձեռնարկը փոխանցվի սարքի հետ միասին:
- **ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 3 տարեկանից փոքր երեխաներին հեռու պահել, բացի եթե մշտապես մեծերի հսկողության տակ չեն:**
- 3 տարեկանից մինչև 8 տարեկան երեխաները կարող են բացառապես օգտագործել սարքի միացնել/անշատել կոճակը միայն, եթե սարքը տեղակայված է և պատրաստ է կանոնավոր աշխատելու և եթե նրանց հետևել են ու բացատրել են սարքի անվտանգ օգտագործման մասին, և հասկանում են, որ կարող է վտանգավոր լինել:
- 3 տարեկանից մինչև 8 տարեկան երեխաները չպետք է միացնեն սարքը հոսանքին, կարգավորեն այն, մաքրեն կամ սպառողական սպասարկումներ կատարեն:
- Վս սարքը կարող է օգտագործել 8 տարեկանից մեծ երեխաներ և ֆիզիկական, գաղցողական կամ մոտավոր սահմանափակումներով անձինք կամ ոչ բավական փորձառությամբ և գիտելիքներով, եթե նրանց հետևել են ու բացատրել են սարքի անվտանգ օգտագործման մասին, և հասկանում են, որ կարող է վտանգավոր լինել:
- **ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Սույն ապրանքի դրոշ մասեր կարող են շատ տաքանալ և այրվածք պատճառել: Վյուտեն, ուր կան երեխաներ և խոցելի մարդիկ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել:**
- **ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ Գերտաքացումից խուսափելու համար՝ վի փակել սարքը:**
- Սարքը չպետք է դրվի անմիջապես վարդակի տուփի տակը:
- Եթե սնուցող էլեկտրալարը վնասվի, այն պետք է փոխարինվի արտադրողի կողմից, կամ նրա ներկայացնեցի սպասարկողի կողմից, կամ նման մասնագիտացված անձի կողմից, որ վտանգ չներկայացնի:
- Սարքը միացնելուց առաջ ստուգեք արոյոր ցուցանակին նշված հոսանքի լարվածությունը համապատասխանում է Ձեր տանը մատակարարվողին:
- Սույն սարքը պետք է օգտագործվի միայն այն նպատակով, որի համար նախատեսված է, այսինքն տաքացնել կենցաղային փակ տարածներ: Սարքը չի նախատեսված առևտրական նպատակների համար: Նախատեսված ցանկացած այլ տեսակի օգտագործելը պետք է համարվի սխալ և հետևարք վնասավոր: Կրտարրողը չի կարող կրել պատախանաւորվելուն վնասների համար, որոնք առաջացել են սխալ և անխելամիտ օգտագործման հետևանքներով: Անվտանգության հրահանգներին չհետևելը սարքի երաշխավորումը դարձնում է անվավեր:
- Դուրս մի եկեղ տևից մինչև սարքը միացված է: Համոզվեք, որ կոճակից անշատված է (մեխանիկական կառավարման տաքացուցիչների համար):
- Վառվոր առարկաները, ինչպիսին են կահույք, անկողինի պարագաներ, թուղթ, հագուստ, վարագույք և այլն պահել տաքացուցիչից գոնե 100 սմ հեռու:
- Զօգուագործել սարքը վառվոր կյութերի օգտագործման կամ պահպանման վայրում (օրինակ՝ վառվոր գազերի կամ աերոզոլների մոտակայքում) բռնգվելու և հրդեհի մեջ հնարավորություն կա:
- Զննցնել կամ չողովնել այլ առարկաներ ընկերություն օդափոխիչ անցքերի մեջ (մոնող կամ դուրս եկող), որովհետև դա կարող է պատճառել հոսանքի հարված, հրդեհ կամ տաքացուցիչի վնասություն:
- Սարքը նպատակահարմար չի կենդանիների աճեցման համար: Նախատեսված է միայն տնային պայմաններում օգտագործելու համար:
- Զփակել պահպանից ցանցերը, չփակել է օդի ներթափական ցանցը գալու հնարավորությունը դեմքով սարքը որևէ մասկերսի արջը: Ցանկացած առարկաները պետք է գոնվեն սարքի դիմացից կամ կողղից գոնե 1 մետր հեռավորության վրա:
- Գերտաքացման ամենա հաճախ պատճառն է սարքում փոշու

և մագեղների կուտակում: Փոշեկուրով կանոնավոր մաքրեք օդափոխիչ ծակերը՝ նախատես ամպայման անշատելով սարքը հոսանքից:


- Երբեք չփակչել սարքին խոնավ կամ թաց ծերկերով՝ կյանքի համար վտանգավոր է:
- Հոսանքին միացման տեղը պետք է միշտ հասանելի լինի, որ անհրաժեշտության դեպքում խորուակը հնարավորին արագ անշատվի: Երբեք չփակել էլեկտրալարը կամ սարքը հոսանքից անշատելուց:
- Ուշադրություն՝ դուրս եկող օդը սարքի աշխատելու ժամանակ տաք է (մինչև 100°C ավելի):
- Եթե որոշեք դադարել օգտագործել այս տեսակի սարք խորհուրդ է տրվում այն դարձնել չօգտագործվող՝ հոսանքից անշատելուց հետո կորենով էլեկտրալարը: Խորհուրդ է տրվում նաև սարքի հետ կապված ըլորտ վտանգներով վնասագերծվեն, մանավանդ երեխաների համար, որոնք կարող են գործածել օգտագործված հարմարանքը (սարքը) խարդ համար:
- Ուշադրություն՝ չօգտագործել այս սարքը ծրագրավորող, հաշվիչ կամ այլ սարքի հետ, որը կարող է այն ավտոմատորներն միացնել, որովհետև հրդեհի վտանգ կա եթե սարք ծածկված է կամ սխալ է դրված:
- Էլեկտրալարը այսպիս ունել, որ չխանգարի՝ մարդկան անցուղարձին և որ վրան չկանգնեն: Օգտագործեք միայն սարքի համար հաստատված համապատասխան երկարացմանը, այսինքն դրույթը ունեն համապատասխանման չշան:
- Երբեք չտեղափոխել սարքը այն քաշերով էլեկտրալարից և չօգտագործել էլեկտրալարը առարկաներ տեղափոխելու համար:
- Էլեկտրալարը սուր անկյունում չնայել և չքաշել սուր եղողերով և չթողնել տաք սարիկների կամ կրակի մոտ:
- Սարքից ճառագայթող ՄՎԱ լուսը աջքերի համար վնասակար չէ: Խորհուրդ չի տրվում ուղղի և շարունակական նայելը ՄՎԱ լուսին: Վտանգավոր է Ձեր տեսողության համար:

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ


- Փաթեթավորումից հանելուց հետո ստուգել արդյո՞ք տեղափոխման ժամանակ սարքը վնասված է, թէ ոչ և արդյո՞ք առկա են բոլոր մասերը:
- Սարքի բնօրինակ թուղթը չ'նետել: Դա կարելի է օգտագործել պահելու և տեղափոխելու համար՝ տեղափոխման ժամանակ վնասվածքներից խուսափելու համար:
- Փաթեթավորումն յուղերը պետք է թափել համապատասխան ծևով: Երեխաները պետք է հեռու մնան և չնաղան պոլիէթենային տոպրակներով:

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

- Սույն տաքացուցիչը նախատեսված է փակ տաքածքներում օգտագործելու համար՝ պատճի ամրացված:
- **Ուշադրություն՝ 45 մ/3 ավել փակ տաքածքներում խորհուրդ է տրվում օգտագործել 2 և ավելի տաքացուցիչ:**
- Զտեղադրել տաքացուցիչը հոսանքին միացման վարդակի տակ կամ միացման էլեկտրական ստուգի տակ:
- Զտեղադրել/օգտագործել տաքացուցիչը՝
 1. այսպիս տեղ, ուր առկա է օդաքարշ, որ չազդի հսկող կարգավորություններին,
 2. անմիջապես հոսանքի վարդակի տակը,
 3. տարածություն 1 (volume 1) բաղնիսներ
 4. տարածություն 2 (volume 2) , եթե հսկող ցուցանակար հասանելի է դուշի տակ գոնվող կամ վաննայում նստած մարդու կողմից
- Տաքացուցիչը պատճի ամրացնելուց պետք է օգտագործել միայն տաքացուցիչի հետ ստացված պատճի բարձակները: Տաքացուցիչը պատճի ամրացնելուց պետք է պահպանել նախատեսված նվազագույն հեռավորության ցուցանակը:

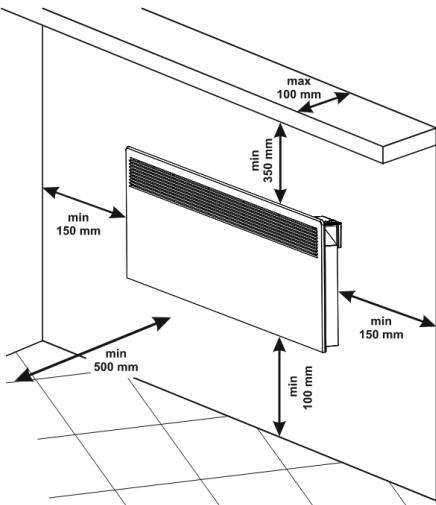


- Առաջին հերթին հեռացրեք պատի ամրաները սարքի մարմնի հետևի մասից: Անշատեր երկու պատուավերը, որոնք տեղադրված են պատի ամրացումների երկու ուղղահայաց ճողերի վերին մասում: Այսուհետև քաշեք բարի վերին մասը՝ ուժեղ սեղմելով երկու վերին մասերը, որոնք տեղադրված են մարմնի հետևի մասում:

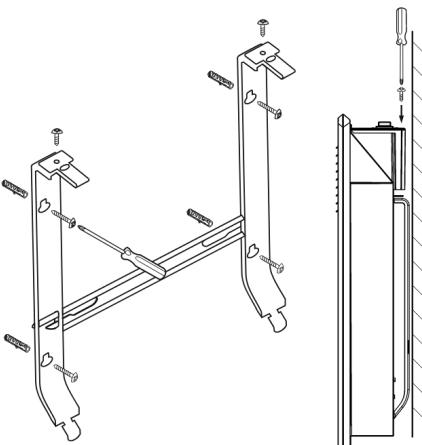

- Սահեցրեք պատի ամրակը, որպեսզի այն անշատեք մարմնի հետևի մասից:
- Պտուլուակային չորս անցքերի միջով ամուր ամրացրեք պատի ամրակը պատին:
- Բարձրացրեք վահանակի շեռուցիչը մինչև գրեթե ուղղահայաց դիրքը և տեղադրեք ամրացումների երկու ստորին դուրս ցցված մասերը վահանակի տարացուցիչի հետևի կափարիչի երկու ստորին բացվածքների մեջ: Այսուհետև բարձրացրեք վահանակի շեռուցիչը և տեղադրեք պատի ամրացումների երկու վերին ցցված մասերը շեռուցիչի հետևի կափարիչի երկու վերին բացվածքների մեջ: Վերջապես, երկու պատուավերը նորից դրեք իրենց տեղերում և ամրացրեք դրանք, որպեսզի վահանակի շեռուցիչը ամուր տեղադրեք պատին:

ՏԱՐԱՑՈՒՑԻՉԸ ԼՈԳԱՐԱՆՈՒՄ

- Տարացուցիչը պետք է ամրացվի սովորական առևտորային պրակտիկայի համաձայն և ըստ համապատասխան պետության օրենսդրությանը (ԵՇ Էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ հրահանգներին, ինչպես և յուրահատուկ ամրացնելու պահանջներին կամ վայերում ներառյալ լոգարաններ կամ լոգահանիկներ HD60364-7-701(IEC 60364-7-701:2006)):

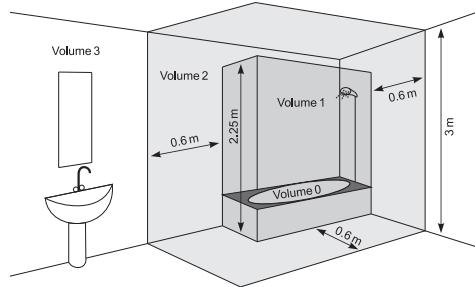

• Սույն տարացուցիչը եթե օգտագործվի լոգարանում կամ այլ նման տարածքում ապա ամրացնելուց պետք է ամպայման ի նկատի առնել հետևյալ պահանջները՝ տարացուցիչը ունի IP24 պաշտպանվածության մակարդակ (պաշտպանվածություն չորի կաթիլներից): Այդ կապակցությամբ պետք է ամրացնել 2-րդ տարածությունը (volume 2) (տեսնել ներքևի նկարին), որ հնարավորությունը չինի տարացուցիչի հակող ցուցատախտակը (բանայի և տարության կարգավորիչը) հասանելի լինի դուչի տակ գտնվող կամ վաննայում ևստած մարդու կողմից: Նվազագույն հեռավորությունը սարքի և ջրի արբարդի միջև պետք է լինի 1 մետրից ոչ պակաս և սարքը պարտադիր պետք է ամրացված լինի պատին: Եթե վատան չեք լոգարանում այս տարացուցիչի ամրագման հարցում ապա խորհուրդ են տայի խորհրդակցվել մասնագիտացված Էլեկտրոտեխնիկի հետ:

Ուշադրություն՝ եթե վերոնշված պայմանները չեն կարելի կատարել, ապա ամրացնելը իրականացվի 3 –րդ տարածությունում (VOLUME 3)

- Խոնավ տարածներում (լոգարան և խոհանոց) հոսանքի սնուցումը պետք է տեղադրված լինի հատակից նվազագույնը 25 սմ բարձրության վրա:
- Ջուսաքի սնուցումը պետք է ապահոված լինի ավտոմատ ապահովիչով, ըստ որում անջատված ժամանակ միացնելիքների միջև տարածությունը պետք է լինի նվազագույնը 3 մ:

Ծնորհակալություն, որ ըստրեցիք CN51/CN031 տարացուցիչը: Սա սարք է, որը ձմեռը տաքացվող տարածներում ապահովում է ցանկացած տաքություն: Ծիշտ օգտագործման և ինամբ ժամանակ՝ ինչպես որ նշված է սույն ձեռնարկում, սարքը կծառայի Ձեզ երկար տարիներ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌԱԿՐՄՆ

1. Նախապես դրվագ ծրագրային ռեժիմներ՝

Ռեժիմ «Հարմարավետություն» ; Ռեժիմ «Եկո» ; Ռեժիմ «Քուն»

1.1. Ռեժիմ «Հարմարավետություն» - միացնել/անշատել հնարավորությունը Բ: Թույլ է տալիս օգտագործողին, եթե տանը է, նշել ցանկացած շերմաստիճանը: Այս հնարավորությունը միացնելուց հետո սարքը հետուազ օգտագործման ժամանակ կպահպանի այդ շերմաստիճանը:

Նախապես շերմաստիճանը դրվագը է 23 °C:

Ռեժիմ «Հարմարավետություն»՝ ակտիվացում/ապահակտիվացում - /Quick start A1/

Ուշադրություն՝ Եթե տաքացուցիչը «Տաքացնել» ռեժիմի է ապա ցուցիչին հայտնվում է «Արև» նշանը:



1.2. Ռեժիմ «Եկո» - միացնել/անշատել հնարավորությունը Բ: Թույլ է տալիս օգտագործողին նշել շերմաստիճան, եթե տնից դուրս է: Եթե այս հնարավորությունը մի անգամ կարգավորել և միացնել, ապա հետաքա օգտագործման ժամանակ սարքը կպահպանի այդ շերմաստիճանը: Նախապես շերմաստիճանը դրվագը է 18 °C.: Օգտագործողը կարող է նաև նշել ժամանակը, եթե սարքը անցնի «Հարմարավետություն» ռեժիմին:

Ռեժիմ «Եկո»՝ ակտիվացում/ապահակտիվացում - /Quick start A2/

Երբ նշված ժամանակը սպառվի, սարքը անցնում է
«Հարմարավետություն» ռեժիմին 

1.3. Ռեժիմ «Զոլու»  Միացնել/անջատել հնարավորությունը
Ե. Ակտիվացումից երկու ժամ հետո տաքացուցիչը իջեցնում է
ռեժիմ «Հարմարավետություն» -ում նշված ջերմաստիճանը 3 °C:
Օգտագործողը նախապես կարող է նշել «Զոլու» ռեժիմի
աշխատանքի ժամանակահատվածը, որը սպառվելոց
հետո սարքը անցնում է «Հարմարավետություն» ռեժիմին:
Աշխատանքի ժամանակահատվածը նախապես դրված է վեցը
ժամի:

Ռեժիմ «Զոլու»՝ ակտիվացում/ապահակտիվացում -

/Quick start A3/

Երբ նշված ժամանակը սպառվի, սարքը անցնում է
«Հարմարավետություն» ռեժիմին

2. Հիմնական ռեժիմներ

Ռեժիմ «Զեռուցում»

Ռեժիմ «Զեռուցում»՝ ակտիվացում/ապահակտիվացում -

/Quick start B1/

Նշված ջերմաստիճանը երևում է աջ կողմը: Եթե սենյակի ջերմաստիճանը ավելի ցածր է քան նշված ապա տաքացուցիչը ավտոմատիկորեն ինքնուրով լսի միանա: Երբ տաքացուցիչը աշխատում է՝ ցուցիչն երևում է պատկերը. ցուցիչն երևում է նաև տաքացման նշանը .

Զեռմաստիճանի կարգավորումը

Սեղմելով  կամ  կոճակները սարքը անցնում

է «Զեռուցում» ռեժիմին  և հնարավոր է կարգավորել ջերմաստիճանը ըստ ցանկավայ: Նոր նշված կարգավորումները պահպանվում են և սարքը ավտոմատիկորեն անցնում է «Զեռուցում» ռեժիմին:

Եթե  կամ  կոճակներից մեկը սեղմել ավելի երկար քան 0,5 վարկան, ապա ջերմաստիճանի կարգավորումը ավտոմատիկորեն կայսի բարձրանալ կամ իջնել վարկանում 6 միավորով: (Զեռմաստիճանի կարգավորման սահմաններն են 10-30 °C):

Ռեժիմ «Հետաձգված մեկնարկ»

«Հետաձգված մեկնարկ» ռեժիմը  թույլ է տալիս օգտագործողին նշել ժամանակը, երբ սարքը կմիանա և կայսի տաքացնել:

«Հետաձգված մեկնարկ» ռեժիմի ակտիվացում/ապահակտիվացում - /Quick start B2/

Երբ նշված ժամանակը սպառվի, սարքը անցնում է «Զեռուցում» ռեժիմին:

Նախապես կարգավորումը դրված է 12 ժամի:

Եթե  կամ  կոճակներից մեկը սեղմել ավելի երկար քան 0,5 վարկան, ապա ժամանակի կարգավորումը ավտոմատիկորեն կայսի բարձրանալ կամ իջնել վարկանում 4 միավորով: Յս ռեժիմից կարելի է դրվագ գալ սեղմելով ON/OFF  կոճակը: Այդ ժամանակ սարքի տաքացուցիչը կանցնի «Զեռուցում» ռեժիմին: «Հետաձգված մեկնարկ» ռեժիմի հնարավորությունն է 0 – 96 ժամ:

Ռեժիմ «Հակասառեցման»

Եթե տաքածքում ջերմաստիճանը իջնի 5 °C ցածր և տաքացուցիչը անջատված է (Stand-by ռեժիմ), ապա սարքի տաքացուցիչը կմիանա ավտոմատիկորեն՝ սաշենուց խուսափելու նպատակով, մինչև ջերմաստիճանը չըարձրանա 5 °C ավել: Հետո նորից կանցնի անջատված ռեժիմի:

«Հակասառեցման» ռեժիմի նշանը  վերևի ծախ անկյունում հայտնվում է միայն մինչև ախտառում է սարքում դեմ ռեժիմը:
«Հակասառեցման» ռեժիմի միացված է հիմնական / գործարանային/ կարգավորումներին, ապա ջերմաստիճանի վերջին դրամատիկական դիմումը:

«Հակասառեցման» ռեժիմի ակտիվացում/ապահակտիվացում  /Quick start B3/

Սենսորի ջերմաստիճանի փոփոխման հնարավորություն

Տարբեր տաքածքների ջերմաստիճանային պահանջներից ենելով հնարավոր է իրական ջերմաստիճանը տարբերվի սարքի ցուցիչը ջերմաստիճանից՝ սենյակի տարբեր տեղերում գումարուց:

- Նայել սարքի ցուցիչը ջերմաստիճանին
- Չափել ջերմաստիճանը այնտեղ, որը Ձեզ համար ամենից «հարմարավետուն» է (ըստիակարագետ հատակից 60 սմ բարձրության վրա՝ նստած դիրքում): Եթե պարզվի, որ տարբերությունը ±4 °C, ապա կարելի է փոփոխություն կատարել սարքի ցուցակից՝ տարբերությունով, որը ստացվել է տաքացուցիչը ցուցումից ու սենյակում չափած ջերմաստիճանների միջև (Ծատ կարևոր պայման է՝ այդ հնարավորությունը կարելի է կարգավորել միայն տաքացվող տաքածքի տեմպերիչից հետո, զատ տաքածքի տեսակից նվազագույն անհրաժեշտ ժամանակը 7 ժամ է)

Ուշադրություն՝ Կյ ռեժիմը օգտագործվում է առավել ջերմաստիճանային հարմարավետության համար և տվյալ տաքածքում էլեկտրոլական տաքացուցիչից սպառողի էլեւրգիայի խնայողության համար: Սենյակի ցանկացած մասում չափված ջերմաստիճանի ավելի քան ±4 °C տարբերությունը նշանակում է, որ սենյակը, որում օգտագործվում է տաքացուցիչը լավ չի մեկուսացված կամ լավ տեմպերինց չի արված:

Օրինակ՝ քարե հատակին դրված տաքացուցիչ՝ ցոյց է տալիս 18 °C (ծրագրավորված 22 °C) իրականում չափված ջերմաստիճանը (հարմարավետ ջերմաստիճան հասնելու զգացվություն) հատակից 60 սմ բարձրության վրա 22 °C է, տվյալ դեպքում > է. Տաքացուցիչը շարունակում է առ ավելին տաքածել սենյակը (դա ուղղակիորեն էլեւրգիայի կորուստ է, բայց տաքացուցիչը չի կարող հասնել ծրագրավորված ջերմաստիճանին, որովհետո չափում է սեղմանը) և այդպես երբեք չի անջատվի: Պեսոք է ծրագրավորել սենյակի ջերմաստիճանային փոփոխությունը +4 °C և այդ դեպքում տաքացուցիչը ցոյց կտա 22 °C և կայսի անցանելով, պահպանելով ծրագրավորված 22 °C):

Ռեժիմի նորմալ վիճակն է 0 °C, զատ հիմնական կարգավորումների:

Զեռմաստիճանային փոփոխությունն հնարավորությունի ակտիվացում/Ապահակտիվացում - /Quick start B4/

Եթե ընտրելով վերադառնալ հիմնական /գործարանային/ կարգավորումներին, ապա ջերմաստիճանային փոփոխությունները պետք է նորից կարգավորվեն: Կյ հնարավորության հիմնական կարգավորումը 0 °C:

Ռեժիմ «Աղապտացված մեկնարկ»

«Աղապտացված մեկնարկ» ռեժիմը նախատեսված է և նախաձեռնում է ջեռուցման լավագույն մեկնարկ, որ նշված ժամին հասկի ծրագրավորված ջերմաստիճանին:

Փորձեք զատ օգտագործման ձեռնարկին/փաստաթղթերին: Ռեժիմը փորձարկվում է երկարատև օգտագործմանը սենյակում զատ փորձարկվող սարքի 50 - 60% հզրության: Նա աշխատում է հարմարավետ ջերմաստիճանում 23 °C ծրագրավորված չափանիշով ± 3 °C մինչև կայուն պայմանների հասնելով: Կյ ջերմաստիճանը հիմնական հարմարավետ «Ct» ջերմաստիճանն է: Ակտիվացնել հետաձգման ժամանակահատված 7h + 2h / -0h-hg 24h-h հետաձգումով 4 °C ± 1 °C: Հարմարավետ ժամանակահատված է 17 -2h / + 0h ժամ: Ակտիվացնել աղապտացված կառավարումով թույլ ցուցուցիչը տերմոստատը աշխատի 4 փուլ (4 x 24 ժամ) հարմարավետության և ցածր ջերմաստիճանից ցիկլերով: Ցածր ջերմաստիճանի վերջին փուլի ավատուց հետո հարմարավետության ջերմաստիճանը «Ct» պետք է հասած լինի նշված ժամանակահատվածից ± 30 րոպե

Հեղումով, հիմնական հարմարավետ «Ct» շերմաստիճանից առավելագույն շեղումով $\pm 1^{\circ}\text{C}$:

Ուժիմը միացրած է հիմնական /գործարանային/ կարգավորումներով:

«Աղապտացված մեկնարկ» ուժիմի ակտիվացում/ Ապակտիվացում /Quick start B5/

Հնարավորություն՝ «Զրոյացում» ըստ գորարանային հիմնական կարգավորումների:

Եթե հաճախորդը ցանկանում է վերականգնել տաքացուցիչը գործարանային հիմնական կարգավորումները:

«Զրոյացում» հնարավորության կարգավորումը պատկերված է ցուցիչին տեսողականորեն

/Quick start B6/

Զրոյացման հնարավորությունը ընտրելուց հետո հետևյալ հնարավորությունները վերաբանվում են հիմնական գործարանային կարգավորումներին և պետք է կրկին կարգավորեն:

- Ժամացույցի ժամը
- Զերմաստիճանային փոփոխում - 0°C
- Յակասառեցման հնարավորություն՝ միացրած
- Աղապտացված մեկնարկ՝ միացրած
- Շաբաթվական օրունում է

Հնարավորություն «Բաց պատուհան/դուռ»

Տաքացուցիչը սարքավորված է ներկառուցված էլեկտրական սարքով, որը ավտոմատորեն անջատում է շեղուցման հզրությունը, եթե հաստատի սենյակի շերմաստիճանի կտրուկ անկում՝ բաց պատուհանի կամ դրան դեպքում: Եթե սենյակի շերմաստիճանը իշխի ավելի քան 5°C տաքացուցիչը իշխութույն կանցանափակ: 15 րոպե բաց պատուհանի դեպքում տաքացուցիչը անջատվում է: Եթե սենյակի շերմաստիճանը բարձրանա գոնե 0,5°C և տարբերությունը սկզբնական ծրագրավորված կետից ցածր է 5°C, ապա տաքացուցիչը միանում է ըստ արդեն կատարված կարգավորումների: Եթե շերմաստիճանը չբարձրանա 60 րոպեից ընթացքում, ապա տաքացուցիչը անցնում է պատրաստական ուժիմի: Հնարավորությունը կարելի է անջատել մեխանիկորեն:

«Բաց պատուհան/դուռ» հնարավորության ակտիվացում/ Ապակտիվացում

/Quick start B8/

Ուշադրություն՝ երբ միացրած է «Բաց պատուհան/դուռ» հնարավորությունը, ապա՝ «Յակասառեցում» հնարավորությունը չի աշխատում:

«Երեխաներից պաշտպան/ստեղնաշաբարը բլոկել» հնարավորություն

Երբ օգտագործողը միացնում է այս հնարավորությունը՝ բլոկ ստեղնակենը հսկիչ պանելի մնում են կողոպված:

«Երեխաներից պաշտպան/ստեղնաշաբարը կորած» հնարավորության ակտիվացում/Ապակտիվացում

/Quick start B7/

Ժամի և օրվա կարգավորում /Quick start B9/

Առաջին քայլ կամ հիմնական գորյացումից հետո օգտագործելը

Շաբաթական ծրագիր (տայմեր) 24 ժամ 7 օր

Նվազագույնը 300 ժամանակահատվածների կարգավորում

Էլեկտրական շերմակարգավորիչ շաբաթական ծրագրով (թայմեր) 24 ժամ 7 օր՝ տաքացուցիչը սարքավորված է էլեկտրական սարքով՝ ներկառուցված կամ դրանց ամրացված, որը հնարավորությունը է տալիս տաքացուցիչին

ավտոմատիկորեն փոխել իր շեղուցման հզրությունը որոշ ժամանակահատվածի համար, կապված տաքացվող տաքացիքի հարմարավետության աստիճանի հետ: Նա տախի է հնարավորությունը ամբողջ շաբաթվականը համար կարգավորել ժամանակը և շեղումաստիճանները: 7 օրվա ժամանակահատվածի համար կարգավորումները պետք է թույլ տան ամենօրվա տարբերություններ:

«Ճարաթական ծրագրի» հնարավորության ակտիվացում/ Ապակտիվացում /Quick start B10/

Ունեք 3 հնարավորություն՝ /Quick start B10/:

- Ծրագիր ստեղծել
- Ծրագիր հեռացնել
- Ծրագիր նայել

22 °C շերմաստիճանը միացրած է է ժամը 12.30 մինչև 15.00 կիրակի օրը: Տաքացուցիչը կաշխատի մինչև համար կարգավորումները ժամանակահատվածի

կարգավորման : Եթե ժամանակահատվածը դատարկ է (առանց կարգավորումի է) տեսողականորեն կպատկերվի, որ տաքացուցիչը անջատված



- Մի քայլ ետև արվում է մի անգամ սեղմելով ON/OFF կոճակը:
- Ժամանակահատվածների սահմանափակում չկա՝ մի քայլը 0,5 ժամ է (30 րոպե)
- «Աղապտացված մեկնարկ» հնարավորությունը միացված է նախապես:

Հնարավորությունը «AirSafe» միայն CN 051 xxx EI CLOUD AS W և CN 051 xxx EI AS W և CN 031 xxx EI CLOUD AS W և CN 031 xxx EI AS W տեսակների համար է

Հնարավորություն «AirSafe»

AirSafe Հնարավորությունը UVA լուսաղիորդի կազմված մասի և տաքացուցիչի շեղուցման համատեղ աշխատանքի արդյունքն է:

Հնարավորության առավելությունները

1. Ազահօվում է օդի ավելի լավ հիգիենա և առավել առողջարար միջավայր՝ մակերեսներման էֆեկտիվ շնորհիվ
2. Անվտանգ աշխատում է նույիսկ մարդկանց և կենդանիների ներկայությամբ՝ սարքի լույս ՍՎԱ է, որը ներկայացնում է սթոլորոտին անցնող UV լույսի 95%:
3. Առանց օգնն, ջրածինի պետօքսիդ, օրգանական և ոչօրգանական մնելեկությունը կամ յոնների արտադրման:
4. Մակերեսների և տունկերի նվազեցման բարձր մակարդակ:
5. Բացարձակ երկարատև աշխատելու հնարավորություն՝ ավելի քան 50 000 ժամ (12 տարուց ավելի):
6. Աշխատում է առանց աղմուկի՝ բնական կոնվեկցիա, տաքացուցիչի շեղուցման միջոցով:

Աշխատելու սկզբունք

AirSafe հնարավորությունը կարելի է միացնել և անջատել տաքացուցիչի կառավարման ցուցակից: AirSafe հնարավորության աշխատելու համար անհրաժեշտ է տաքացուցիչը միացրած լինի և տաքացիքի (հանձնարարված շերմաստիճանը տարածքի շերմաստիճանից պետք է բարձր լինի):

Տաքացուցիչի շերմաստիճանը բարձրանալով սկսվում է տաքացուցիչի ներքը կամ անցնում է ՍՎԱ լուսաղիորդների կողմէից: Այդ շարժման շնորհիվ գագերի, մակերեսների, միրումիտեների (տունկերի) և այլ օդում պարունակվող կամ օդով տարածվող միկրոօրգանիզմները

ԱՎԱ լրասադիոների և տաքացուցիչի ովտրակարսիր ճառագայթների համատեղ ազդեցության տակ էն: Օդի երկարան անցումը տաքացուցիչի միջով պահպանվում է բավական էներգիա, որ օդում տաքածված վնասակար միկրոդափակիվների կառուցվածքը պահու կապերը քանրվեն: Բնականությունը կոնվեկցիայի արդյունքում, որոշ ժամանակ անց տաքածքը օդոյ ամբողջովին անցնում է տաքացուցիչի միջով, որը նվազեցնում է օդում պարունակվող մանրները և միկրոմիցենները:

AirSafe հնարավորությունը պաշատում է վնասակար մանրներից և սունկերից: Ապահովում է օդի հիգիենա և նպաստում է առավել առողջարար միջավայրի համար:

Հնարավորությունը կարելի է անշատել մեխանիկորեն:

Air Safe հնարավորության ակտիվացում/ապակտիվացում /Quick start B11/

 տաքացուցիչը անցատելուց հետո Air Safe շարունակում է աշխատել 2 րոպե և հետո անշատվում:

Ներկառուցված փոխարկիչ շուրջ գալոր դեպքում /Quick start B12/` Եթե տաքացուցիչը թերվի 45° -ից ավելի կամ ընկնի ներքև՝ սնուցումը պետք է անջատվի և ցուցիչն երևա «tilt»: Սարքը վերականգնելուց հետո վերջն ծրագրավորված հնարավորությունը պետք է շարունակի աշխատել:

Wi-Fi հնարավորությունը՝ միայն CN 051 xxx EI CLOUD AS W և CN 051 xxx EI CLOUD W և CN 031 xxx EI CLOUD AS W և CN 031 xxx EI CLOUD W տեսակների համար

Wi-Fi հնարավորություն 

Wi-Fi և տեղական կապ հնարավորության ակտիվացում/ապակտիվացում -

/Quick start B15/

Աշխատելու ռեժիմի ցուցադրություն՝

Սեղմելուց՝ լրսավորման ուժը 100 %. 5 վարկյանից հետո անշատվում է:

Զայն հնարավորություն



Air Safe հնարավորության ակտիվացում/ապակտիվացում

/Quick start B14/

Տեղեկություն սարքի վերաբերյալ /Quick start B13/

Վյո հնարավորությունում առկա տեղեկություն

- ID
- MAC հասցե
- ֆյունկցիոն վերսիա

Արագ ցուցակ /Quick start C 1-5/

Սեղմել Mode  կոճակը, որ մեկնարկեն նախապես ծրագրավորված ծրագրերը:

Հնարավորության բովանդակությունը՝

- «Հարմարավետություն» ռեժիմ
- «Էկո» ռեժիմ
- «Չուլ» ռեժիմ
- «Հետաձգված մեկնարկ» ռեժիմ
- «Ծարաթական ծրագիր»

Ցուրաքանչյուր ցուցակից դուրս գալու համար սեղմել ON/OFF  կոճակը: .

ԱԽԱԼՍԵՐԻ ՌԵԺԻՄ

Եթե ցուցիչն հայտնվի «t1» կամ «t2» դա նշանակում է, որ ինքնադիագնոստիկայի համակարգը բացահայտել է տերմոնենզորում ինչ որ ինդիկոր: «t1»՝ սենզորի լարի ընդհատում, իսկ «t2»՝ սենզորի կարճ միացում: Վյո դեպքում էլեկտրական տաքացուցիչը անշատել և միայն ինդիկորը լուծեուց հետո հնարավոր է կրկին միացնել:

ՀՈՍԱՍԹԻՑ ԱՆՁԱՏԵԼ՝

Եթե էլեկտրական տաքացուցիչը անշատել հոսանքից, ապա դա չկոխի ծրագրավորված ծրեմաստիճանը և աշխատելու ռեժիմը, որոնք գործում են անշատելուց առաջ: Եթե օդինական անշատելուց «Տաքացում» ռեժիմին է եղել, ապա միացնելուց հետո կրկին կիրակի այդ ռեժիմով և այդ ծրագրավորված ծրեմաստիճանով:

Հոսանքից անկանու հիջորությունով էլեկտրական տաքացուցիչը հիմնենքներից է, որ կարգավորումները երաշխավորված պահպանի մինչև 120 րոպե և առանց երաշխավորման՝ մինչև 180 րոպե:

Եթե ժամանակը 120 րոպեից ավելի է, ապա սարքը անցնում է պատրաստական ռեժիմի:

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ

- Սարքը ունի ապահովիչ տերմոնաժամատեիք, որը ամստոմատորն անշատում է ծրուցիչը տաքացուցիչում թույլատրված ծրեմաստիճանի աստիճաններից բարցածման դեպքում / այդպես կոչված սարքի գերարաքցում/:
- Ապահովիչ տերմոնաժամատեիքը ավտոմատորեն վերականգնում է տաքացուցիչի աշխատանքը եթե որ տաքացուցիչը ծրեմաստիճանը իշխի թույլատրելի ցուցանիշների:

ՄԱՔՐԵԼԸ

- Պարտադիր սկզբյի անշատել սարքը կոճակից և հանել խրոցակը պահի վարդակից: Տաքացուցիչը մարդեկուց անշատելուց հետո մասում գոտվող «P» ծևով ամրակները /նկար 2/, որպեսզի կարողանար ապամոնտաժել այն և, հետևաբար, կարողանար մաքրել սարքի հետևի մասը: Սարքավորում.
- Սարքի մարմինը մաքրել խոնավ կտորով, փոշեկուլով կամ խզանակով:
- Երբեք չ'մոցնել սարքը ջուրը՝ կյանքին վնաս է սպառում, հոսանքի հարված:
- Երբեք չ'օգտագործել բենզին, լուծող նյութեր կամ կարծր քերող նյութեր մաքրելու համար, որովհետև կրանք կվնասեն սարքի արտաքին ծածկովյալը:

ՊԱՐԵԼԸ

- Տաքացուցիչը հավաքելուց առաջ թողնել, որ նա սառչի հոսանքից անշատելուց հետո:
- Եթե տաքացուցիչը որոշ ժամանակ չի օգտագործվելու, ապա պահել այն իր իշխ տուփում: Ակրանքը ավելորդ փոխությունը և կենսուությունը պահելու համար պետք է հավաքը իր իշխ տուփում:
- Երբեք չ'հավաքել տաք սարքը տուփի մեջ:
- Սարքը պետք է պահել չոր և արևի անմիջական ճառագայթներից հետու տեղում:
- Խստիվ արգելվում է սարքը պահել խոնավ կամ թաց տարածքներում:

ՍԵՐԿԻՉԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ



- Սարքի փշացման դեպքում խնդրենք կապնվել Եթ ամենա մոտիկ պահտուական սերվիսի հետ /նշված են սարքի երաշխավորման քարտում/:
- **Ուշադրություն՝** վնասապահանձնի առաջացման դեպքում և կամ Զեր՝ օգտագործերի, իրավունքների խախտման դեպքում խնդրում ենք կապնվել սույն սարքի մատակարարի հետ նշված հասցեներով կամ ընկերության համացանցային Եշի

**ՍԱՐՋԻ ՉԱՓԵՐԸ, ՏԱՐԱՆՆԵԼՈՒ ԾԱՎԱԼԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾԵՒ
ՉԱՓՍԵՐԸ**

Մոդել	Տաքացնելու ծավալը	Տաքացնելու տարածքը
CN 051 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W CN 031 050 EI [CLOUD] [AS] W - 500W	10* - 15 m ³	4* - 6 m ²
CN 051 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W CN 031 100 EI [CLOUD] [AS] W - 1000W	20* - 30 m ³	8* - 12 m ²
CN 051 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W CN 031 150 EI [CLOUD] [AS] W - 1500W	30* - 45 m ³	12* - 18 m ²
CN 051 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W CN 031 200 EI [CLOUD] [AS] W - 2000W	40* - 60 m ³	16* - 24 m ²
CN 051 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W CN 031 250 EI [CLOUD] [AS] W - 2500W	50* - 70 m ³	20* - 28 m ²
CN 051 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W CN 031 300 EI [CLOUD] [AS] W - 3000W	60* - 80 m ³	24* - 32 m ²

* * Տաքացնելու նվազագույն երաշխավորված տաքացնելու ծավալը (տարածքը) տաքացնելու տարածքի համար չեթևութան փոփառված համար $\lambda=0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$: Տաքացնելու ծավալի (տարածքի) համար ավելի բարձր ցուցանիշներ տաքացնելու են $\lambda=0.35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ միջին արժեքով: Տարածքի տառադարս բարձրությունը՝ 2,5 մետր:

CN 051 yyz EI [CLOUD] [AS] W

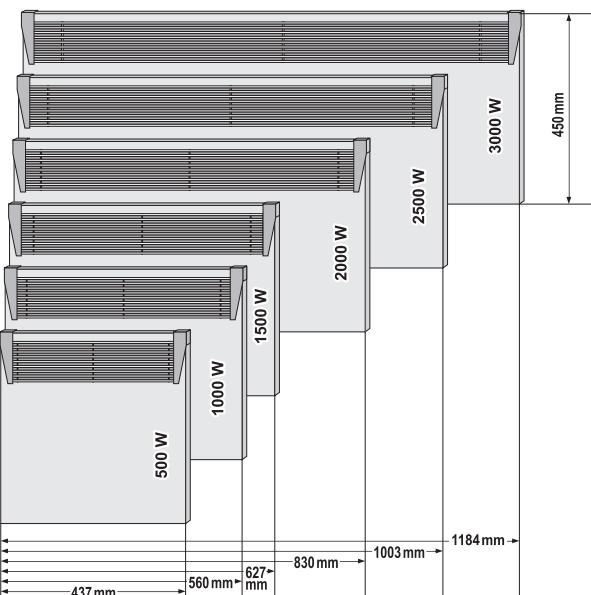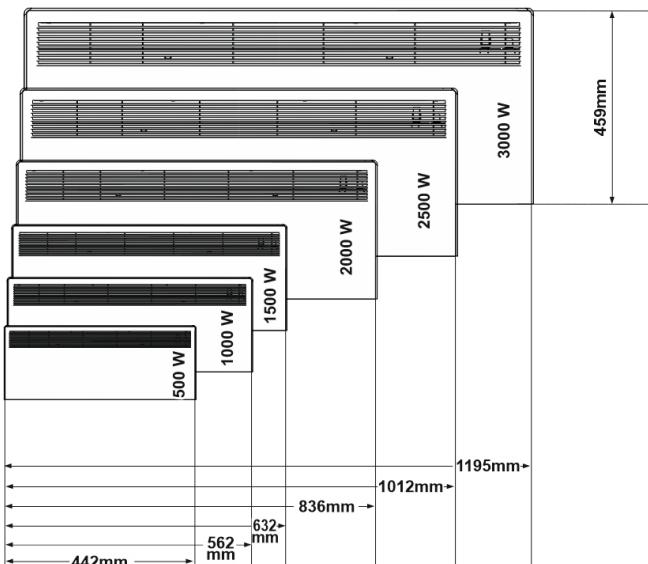

Միջավայրի պահպահման ցուցմունքներ

Դիս էթեկորական սարքերը պարունակում են թանձնառնութեան լուսակացնելու և այդ պատճենուն չ'անուր է թափել կննցադային արքի հետ մեկտեղ: Խնդրում ենք համագրիծակցել և ակտիվ ներդրում ունենալ միջավայրի պահպահման և ռեսուրսների ինայորդարյան համար և տրամադրել օգտագործված սարքերի գնման կետերին (եթե այդպիսիները կան):

ՉԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՊԱՏճԱՌՆԵՐԻ ՀԵՇԱՑՈՒՄ

Նախկան Հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ կապնվելը ուսումնասիրեք ներքոտրված աղյուսակի խորհուրդները

ԽՆԴԻՐ	ՊԱՏճԱՌ	ԽՆԴԻՐԻ ԼՈՒԺՈՒՄ
Սարքը չի աշխատում	<p>Էլեկտրական ցանցից հոսանք չկա: Դամոզվել, որ սարքը միացված է վարդակին և էլեկտրական վարդակը աշխատում է</p> <p>Զերմաստիճան ծրագրավորված է չափազաց ցածր</p> <p>Հնարավոր է միցված «Պաշտպան երեխաներից» („Protection from children”):</p> <p>Ակտիվացված է հետաձգվաց մեկնարկը</p>	<p>Միացնել իրողակը վարդակին և ստուգել կոճակը ON/OFF (միցված/անշատված)</p> <p>Դեմք ջերմաստիճան ավելի բարձր ցուցանիշից</p> <p>Զերևարկում տեսնել «Երեխաներից պաշտպանել» բաժինը</p> <p>Սեղմել հսկիչ պանելի միացման կոճակը</p>
Տարածքը բավական չի տարածում, չնայած որ սարքը տաք է	<p>.Սարքի գերտաքացում: Գերտաքացման սահմանափակող ապահովիչը սահմանափակում է շերմության արտադրումը:</p> <p>Ստուգել սենսորի շերմաստիճանի փոփոխությունը</p> <p>Տարածքում անհրաժեշտ է ավելի բարձր տաքություն քան արտադրում է սարքը:</p> <p>Ստուգել արդյո՞ք Ձեր սարքի հզորությունը հարմարեցված է Ձեր տարածքի չափերին:</p>	<p>Դեռացրեք պատճառը (ծացկոց, ալոտություն կամ օդի մուտքի ու երի հցանում): Հետևեք ամրացնելու ցուցմներում նշված սարքից նվազագույն հեռավիրությունը սահմանելու չափերին:</p> <p>Նայել սարքի էկրանին ցույց տրված շերմաստիճանին: Զափել ջերմաստիճանը այն վայրում, որտեղ շերմաստիճանը Ձեզ համար բավական «հարմարավետ» է: Եթե բացահատվի $\pm 4^{\circ}\text{C}$ տարբերություն, ապա կարելի է ծրագրավորել անհրաժեշտ փոփոխությունը տաքացուցիչից ցուցակում՝ նշելով շերմաստիճային տարբերությունը, որը ստացվում է էկրանին նշված և իրականում չափածի միջև:</p> <p>Դեռացնել ջերմության կորստի խոչնորությունը: (փակել պատուհանները և դռները: Խուսափել մշտական օդափոխումից):</p> <p>Առաջարկած հզորությունն է միջինը 100 W/m^2 կամ 30 W/m^3, 2.50 m առաստաղի բարձրության համար:</p>
Բաց պատուհան/դուռ հայտնաբերելու հնարավորությունը չի պատասխանում	<p>Սարքը չի նշում շերմաստիճանի բավականին նվազեցումը, որը օդափոխման հետևանք է: (Բաց պատուհան/դուռ հայտնաբերելու հնարավորությունը պահանջում է նախապես տարածքում կայուն շերմաստիճան լինի:</p> <p>Բաց պատուհան/դուռ հայտնաբերելու հնարավորությունը չի ակտիվացված:</p>	<p>Խուսափել խթանումներից, որոնք կարող են խանգարել սարքի և տարածքի օդի միջև նորմալ օդափոխությանը:</p>
«Աղապտացված մեկնարկ» հնարավորությունը չի աշխատում ինչպես որ պետք է	<p>Այս հնարավորությունը աշխատում է միայն շաբաթական ռեժիմով:</p> <p>Սենյակի շերմաստիճանի խիստ տատանումները կամ սարքի ուսուցման ընթացակարգը չի ավարտվել:</p> <p>«Աղապտացված մեկնարկ» (Adaptive start) հնարավորությունը չի միացված:</p>	<p>Միացնել «Աղապտացված մեկնարկ» (Adaptive start) հնարավորությունը:</p> <p>Ապահով մի քանի օր գործելակերպ կայունացվելու համար:</p> <p>Միացնել «Աղապտացված մեկնարկ» (Adaptive start) հնարավորությունը ցուցակից:</p>
Էկրանը ցույց է տալիս «t1» կամ «t2»	<p>Ինքնադիագնոստիկայի համակարգը բացահայտել է տերմոսենզորում ինչ որ խնդիր՝ սենզորի լարի ընդհատում, իսկ «t2»՝ սենսորի կարճ միացում:</p>	<p>Վեր դեպքում էլեկտրական տաքացուցիչը ավտոմատորեն կանչատվի և հնարավոր կինհի այն միացնել միայն պաշտոնական սերվիսի ներկայացուցիչը կողմից խնդիրի հերացումից հետո: Կապվել պաշտոնական սերվիսի հետ կամ այն վաճառողի, որից գնվել է սարքը:</p>

Սարքի կողքը պատին հայտնվում են կեղտեր	Պատի աղտոտությունները կեղտոտ օդի հետևանքներն են:	Համոզվել, որ տարածքը մշտապես օդափոխվում է թարմ օդով, մասավանդ երբ այստեղ ծխում են:
Սարքը չի հետևում ներքին ծրագրային հրամաններին	Ամսաթիվն ու ժամը ճիշտ չեն նշված: Սարքի բաց պատուհան/դուռ հայտնաբերելու հնարավորությունը ակտիվացված է:	Ստուգել նշված ամսաթիվը ու ժամը: Ամսաթիվ բաց պատուհան/դուռ հայտնաբերելու հնարավորությունը:
Զայններ / աղմուկներ	Վրտասովոր չէ ցածր ձայնի արկայությունը՝ տարացման, ինչպես նաև նշված ջերմաստիճանին հասնելուց հետո:	Այդ երևույթը՝ սարքի արդատրման համար օգտագործված նյութերի՝ ջերմության արագ բարձացման հետևանքով բնական ընդլայնման և մետաղների հետագա սառեցման արդյունք է:
Դեղնագույն բիծեր ցանցի վրա	Նման բիծերը հնարավոր են սարքը խոնավ հագուստներով ծածկելու հետևանք լինեն:	Չ'ծածկել սարքը: Դա անթույլատրելի է, որովհետև այդպես փակվում է օդի փոխանակումը և դա անուղղեիրուն փշացնում է սարքը, որը կարող է լուրջ ռիսկ ներկայագնել Ձեր կյանքի և գույքի համար:

TESY

TESY Ltd - Head office
1166 Sofia, Sofia Park,
Building 16V, 2nd Floor
PHONE: +359 2 902 6666,
FAX: +359 2 902 6660,
office@tesy.com

206696_002

