

Перепускные клапаны USV, USVR



USVR 16



USVR 20

Описание

Перепускные клапаны предназначены для поддержания постоянной разницы давления между подающим и обратным трубопроводом в закрытых системах отопления. При уменьшении тепловой нагрузки системы радиаторные термостатические вентили (электротермические приводы колец теплого пола) закрываются, что приводит к большему перепаду давления между подающим и обратным трубопроводом.

Применение перепускного клапана снижает нагрузку на насос, предотвращает возникновение посторонних шумов, предохраняет котел от коррозии, повышая температуру теплоносителя в обратном трубопроводе.

Функция

Закрытие термостатических вентилей на радиаторах приводит к увеличению сопротивления системы отопления (увеличению перепада давления между подающим и обратным трубопроводом). Это увеличивает нагрузку на насос и приводит к появлению шумов. При достижении перепада давления, соответствующего настройке перепускного клапана USV/USVR последний открывается и образует таким образом регулируемый байпас.

Монтаж

Перепускной клапан USV/USVR монтируется за циркуляционным насосом, между подающим и обратным трубопроводами (см.рис.)


Внимание! При монтаже нижнего подключения удерживать ключом нижнюю часть клапана!

Технические характеристики

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. рабочая температура	110 °C
Пределы настройки разницы давлений открытия клапана:	
USV 16, USVR 16	0,06 – 0,36 бар
USV 16 L, USVR 20, 25, 32	0,03 – 0,5 бар

Материалы

Корпус и крышка корпуса	штампованная латунь согласно EN 12165-99 CW617N
Установочная рукоятка	ударопрочная пластмасса
Мембрана и уплотнения	EPDM

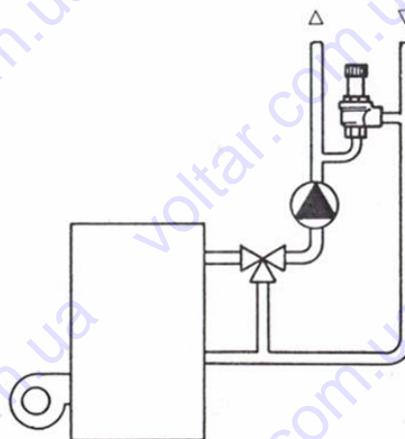


Настройка

Устанавливаемая разница давления, при которой клапан открывается, должна быть приблизительно на 20% выше сопротивления системы. Чем больше разница давления между прямым и обратным трубопроводом, тем больше открывается клапан и большее количество воды перепускает. При полностью открытом клапане (т.е. полностью закрытом контуре отопления) давление, развиваемое насосом, должно быть незначительно выше номинального.


Метки на шкале (от 0 до 7) установочной рукоятки соответствуют устанавливаемым разностям давления, при которых происходит открытие клапана, и выбираются по таблице (см.). Для промежуточных величин берется следующая метка шкалы.

- Ослабить винт (1).
- Повернуть установочную рукоятку до упора влево, установив ее в положение "0". Из этой позиции вращать рукоятку направо до достижения желаемой метки на шкале (3).
- Затянуть винт (1).


Размеры и таблицы выбора значений установки клапанов USV 16, USVR 16

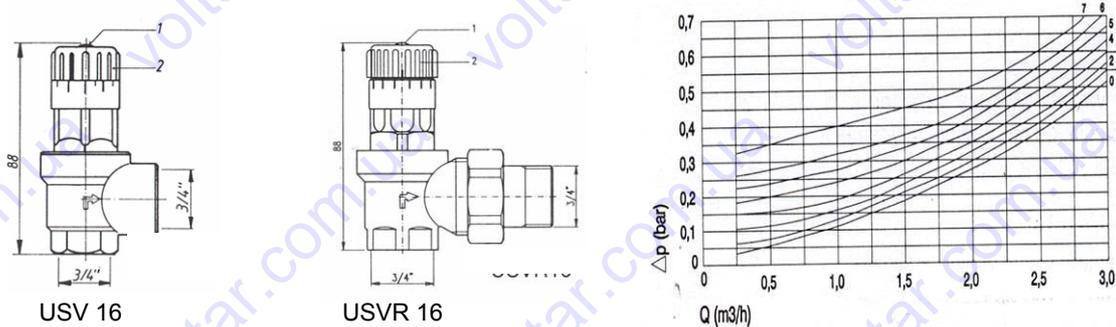

Размеры и таблицы выбора значений установки клапанов USV 16 L

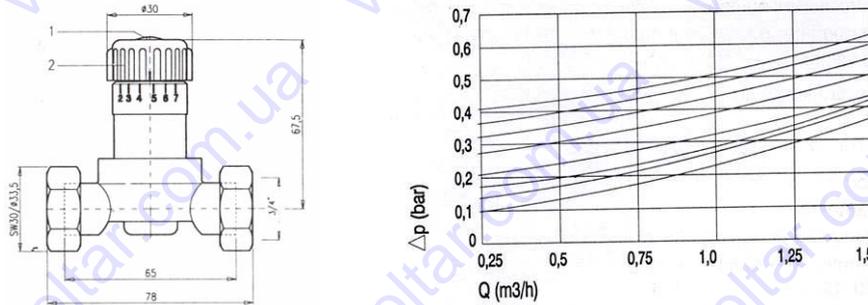

Размеры и таблицы выбора значений установки клапанов USVR 20/25/32

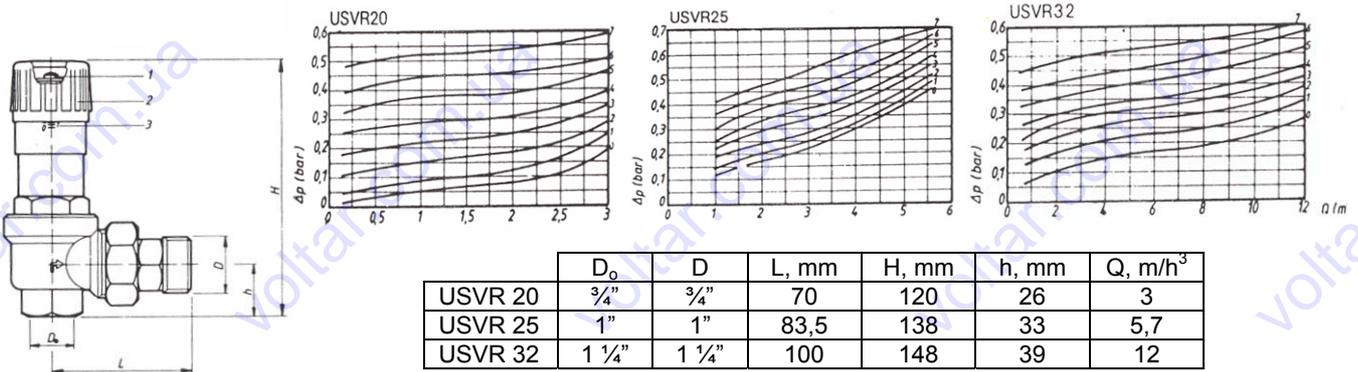

Типы и номера артикулов:

USV 16 – 3/4"	02 65 116	Дифференциальный перепускной клапан 3/4", 0,06-0,36 бар
USV 16 L	02 65 118	Дифференциальный перепускной клапан 3/4", прямое исполнение, 0,03-0,5 бар
USVR 16 – 3/4"	02 65 216	Дифференциальный перепускной клапан 3/4", с накидной гайкой, 0,06-0,36 бар
USVR 20	02 65 220	Дифференциальный перепускной клапан 3/4", с накидной гайкой, 0,03-0,5 бар
USVR 25	02 65 225	Дифференциальный перепускной клапан 1", с накидной гайкой, 0,03-0,5 бар
USVR 32	02 65 232	Дифференциальный перепускной клапан 1 1/4", с накидной гайкой, 0,03-0,5 бар

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau
Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560