

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОЧИСТИТЕЛЯ SPIROTRAP

Инструкции применимы к изделиям, тип которых начинается с АЕ, за исключением типа AES.

Производитель: Spirotech b.v. Хельмонд, Нидерланды

Данная продукция компании Spirotech «Практическим Применением «Директивой по эксплуатации (97/23/ЕС ст. 3.3), принятой Европейским



Док. №: xxxxxx

разрабатывается и производится в соответствии с Ультразвуковой Технологии», утвержденным работающего под давлением оборудования» Парламентом и Советом Европы в мае 1997 г.

Инструкция

Настоящая инструкция предназначена для конечного пользователя, отвечающего за правильную эксплуатацию данного оборудования..

Принимайте во внимание требования действующего местного законодательства!

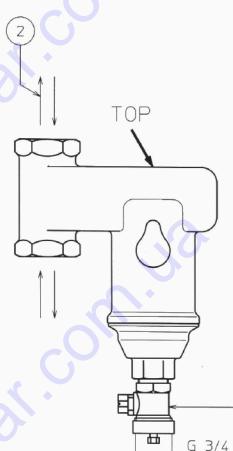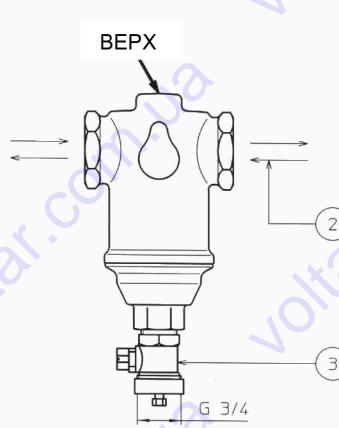

Применение

ВЕРХ
Автоматическое удаление грязи из воды систем отопления/охлаждения, водно-гликолевых смесей и производственной технической воды. Продукция не применима в отношении опасных и легко воспламеняющихся веществ.
В случае каких-либо затруднений свяжитесь с поставщиком.

Диапазон давления и температуры

От 0 до 10 бар; от 0 до 110 °C, если иные данные не указаны на самом изделии.

Установка и техническое обслуживание изделия должны осуществляться исключительно квалифицированными специалистами!

Перед проведением установки сепаратора обе спечьте полное снятие давления и охлаждение системы.

Установка сепаратора SPIROTRAP

Рекомендуется установить сепаратор SPIROTRAP перед любым компонентом системы, требующем защиты от загрязнений.

- Работа изделия не зависит от направления потока 2.
- Установите предусмотренный поставкой дренажный кран 3 на дне очистителя SPIROTRAP как показано на рисунке, закройте кран и установите защитную пробку.
- Никогда не используйте установленный дренажный кран 3 для заполнения или подпитки системы.

- Максимально допустимое испытательное давление составляет 15 бар.

Использование сепаратора SPIOTRAP.

Общие рекомендации и правила

- Будьте осторожны: касание находящегося в работе изделия может привести к ожогу.
- Постоянно проверяйте доступность дренажного крана 3.
- Сепаратор SPIOTRAP должен довольно часто подвергаться дренированию (особенно в начале эксплуатации) силами квалифицированного персонала в целях удаления собирающейся на дне прибора грязи в соответствии с описанной ниже процедурой.

Дренирование сепаратора SPIOTRAP.

- Будьте осторожны: при дренировании возможен выпуск горячей воды или пара: установите шланг, рассчитанный на применяемое в системе давление и температуру, для обеспечения сброса скопившихся загрязнений в соответствующее место слива.
- Удалите защитную пробку.
- Установите отводной шланг.
- Обеспечьте невозможность соскальзывания шланга.
- В течение короткого интервала времени плавно откройте дренажный кран 3.
- После того как все загрязнения удаляются, закройте дренажный кран 3 и установите защитную пробку.
- Постарайтесь максимально ограничить количество отводимой воды.
- По завершении процесса проверьте давление в системе и при необходимости произведите подпитку системы.

Гарантия

- Компания Spirotech предоставляет гарантию на оборудование Spirovent сроком на 3 года со дня приобретения изделия.
- Некомпетентное использование,

неправильная установка и попытки самостоятельного ремонта изделия ведут к прекращению гарантийных обязательств.

- В гарантию не включены ПОВРЕЖДЕНИЯ И УБЫТКИ, ЯВИВШИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОЛОМОК.

Поломки и неисправности

- В случае нарушения работы изделия всегда обращайтесь к своему установщику.